

# Breville®

Turn **on** your creativity®




Manual de utilizare  
**VST026X**

[www.breville-romania.ro](http://www.breville-romania.ro)

**RO**

**Presă pentru sanvișuri**

Instrucțiuni de utilizare..... 4

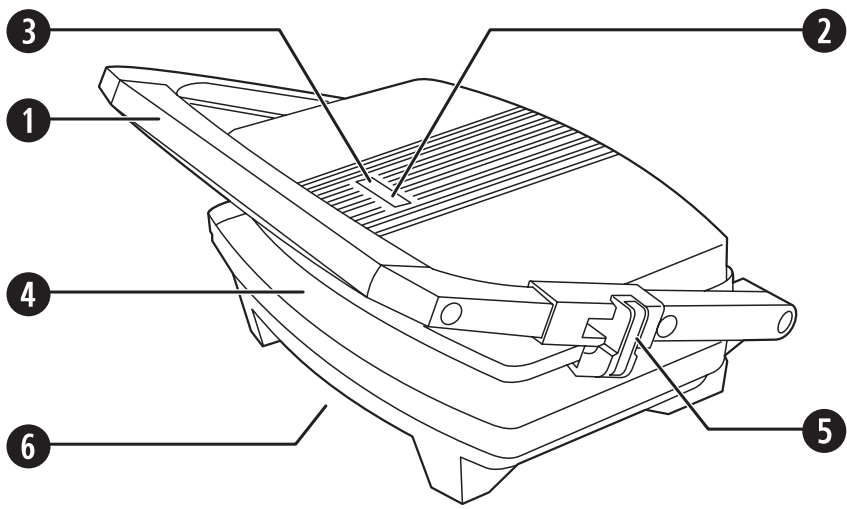

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

**CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA ULTERIOR**

**Acest produs poate fi utilizat de copii în vârstă de peste 8 ani și de persoanele care necesită îndrumare, cu condiția ca aceștia:**

- să fie familiarizați cu pericolele asociate acestui produs și
- să fie instruiți de o persoană competentă în vederea utilizării în siguranță a produsului.

**Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați de un adult.**

**Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai puțin de 8 ani.**

**Pâinea este combustibilă, de aceea nu utilizați aparatul lângă sau sub materiale combustibile precum draperiile. Nu utilizați niciodată prăjitorul de pâine sub corpuri suspendate sau rafturi.**

**Nu utilizați niciodată aparatul prin intermediul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi.**

**Nu atingeți piesele metalice ale aparatului în timpul utilizării deoarece acestea se pot înfierbânta foarte tare.**

**Pentru evitarea pericolelor, în cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de personalul autorizat de service sau de alte persoane calificate.**

- Nu utilizați niciodată aparatul în scopuri diferite de destinația de utilizare prevăzută a acestuia. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat în exterior.

- Asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate înainte de a manevra fișa sau de a porni aparatul.
- Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, sigură, uscată și plană.
- Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafețe care pot atinge temperaturi înalte (cum ar fi plitele cu gaz sau electrice).
- Nu introduceți niciodată o parte a aparatului sau cablul și fișa de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea unui blat de lucru, să atingă suprafețe fierbinți sau să fie înnodat, prins sau strivit.
- Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat pe jos sau dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza electrică după utilizare și înainte de curățare.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească înainte de curățarea sau depozitarea acestuia.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Înainte de conectarea la o sursă de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este identică cu cea indicată pe aparat.

**PIESE**

1. Mâner
2. Lumină de pregătire - verde
3. Lumină de alimentare - roșu
4. Plăci de preparare neaderente
5. Blocare pentru depozitare
6. Depozitare cablu (sub aparat)

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Prima dată când folosiți prăjitorul pentru sanvișuri, este posibil să simțiți un miros ușor de ars și puțin fum. Acest lucru este perfect normal și va dispărea în scurt timp.

Despachetați prăjitorul pentru sanvișuri. Ștergeți plăcile de preparare cu hârtie absorbantă sau cu o lavetă moale umedă.

Curățați exteriorul prăjitorului pentru sanvișuri cu o lavetă moale umedă. Capacul se poate curăța cu o lavetă moale uscată.

## UTILIZAREA PRESEI PENTRU SANVIȘURI

1. Conectați prăjitorul la priză de alimentare. Lumină de roșu de alimentare se va aprinde și prăjitorul pentru sanvișuri va începe să se încălzească. Preîncălzirea va dura aproximativ 6 minute.
2. Când prăjitorul pentru sanvișuri este complet încălzit, se aprinde LED-ul de pregătire. Acest LED se va aprinde și se va stinge în timpul preparării.
3. Plasați sanvișul preparat pe placa de gătit inferioară. Plasați întotdeauna sanvișurile spre partea din spate a plăcii de gătit inferioare.
4. Închideți placa de gătit superioară.
5. Lăsați sanvișul să se prăjească timp de aproximativ 4-5 minute. Lăsați sanvișul în prăjitor mai mult sau mai puțin timp în funcție de preferințe.
6. Deschideți capacul. Aveți grijă la aburul care iese - folosiți un șervet sau purtați mănuși pentru cuptor. Îndepărtați sanvișul preparat cu o spatulă nemetalică. Nu folosiți o lamă metalică, deoarece aceasta va deteriora suprafața neaderentă a plăcilor de preparare.
7. După preparare, aveți grijă când consumați, deoarece umpluturile, în special de fructe sau roșii, pot fi foarte fierbinți.

## ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

- Opriți și scoateți din priză presa pentru sanvișuri.
- Lăsați presa pentru sanvișuri să se răcească puțin. Este mai ușor de curățat atunci când este puțin caldă.
- Ștergeți plăcile de gătit cu o lavetă textilă moale. Dacă rămân reziduuri de alimente gătite, reîncălziți aparatul timp de 1-2 minute, apoi ungeți-l cu puțin ulei sau unt. Lăsați-l la înmuiat timp de cinci minute, apoi ștergeți-l cu o lavetă textilă umedă.
- Pentru a curăța exteriorul presei pentru sanvișuri, ștergeți-l cu o lavetă textilă umedă. Lustruiți-l cu o lavetă textilă uscată și moale.

Pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire antiaderent al plăcilor de gătit, nu utilizați materiale de curățare agresive sau abrazive.

## GARANȚIE

Vă rugăm să păstrați chitanța, prezența acesteia fiind solicitată în cazul oricăror solicitări de reparație acoperite de garanție.

Garanția acestui aparat este de 2 ani de la data achiziției, conform informațiilor din acest document.

În timpul perioadei de garanție, în cazul puțin probabil în care aparatul nu mai funcționează din cauza unei defecțiuni de design sau de fabricație, înapoiati-l magazinului de unde l-ați achiziționat, împreună cu bonul de casă și o copie a acestei garanții.

Drepturile și beneficiile oferite conform acestei garanții sunt suplimentare față de drepturile dvs. legale, care nu sunt afectate de această garanție. Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited („JCS (Europe)”) își rezervă dreptul de a modifica acești termeni.

JCS (Europe) își asumă, pe perioada garanției, obligația de a repara sau de a înlocui gratuit aparatul sau orice componentă a aparatului care se dovedește a nu funcționa, în următoarele condiții:

- să anunțați imediat magazinul sau JCS (Europe) despre apariția problemei; și
- aparatul să nu fi fost modificat în niciun fel sau să nu fi fost supus deteriorărilor, întrebuințării greșite, abuzurilor, reparațiilor sau modificărilor efectuate de către alte persoane decât cele autorizate de JCS (Europe).

Defecțiunile care apar în urma utilizării neadecvate, deteriorării, abuzului, alimentării la tensiuni neadecvate, catastrofelor naturale, evenimentelor neprevăzute de JCS (Europe), reparației sau modificării de către o altă persoană decât cele autorizate de JCS (Europe) sau nerespectării instrucțiunilor de utilizare nu sunt acoperite de această garanție. În plus, uzura normală, incluzând, fără a se limita la, decolorările minore și zgârieturile nu sunt acoperite de această garanție.


Drepturile prevăzute în această garanție se vor aplica numai primului cumpărător și nu se extind în cazul utilizării comerciale sau comune.

Dacă aparatul dvs. are inclusă o garanție specifică țării de utilizare sau o garanție suplimentară, vă rugăm să consultați, pentru informații suplimentare, termenii și condițiile respectivei garanții și nu ale acesteia sau să contactați distribuitorul local autorizat.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
Middleton Road  
Royton  
Oldham  
OL2 5LN  
UK

## WEEE

Deșeurile provenite din produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați dacă aveți această posibilitate. Pentru informații suplimentare privind reciclarea și deșeurile provenite din echipamentele electrice și electronice, contactați-ne prin e-mail la adresa [enquiriesEurope@jardencs.com](mailto:enquiriesEurope@jardencs.com).

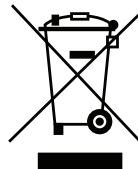



# Breville®

Turn **on** your creativity®

**UK:** Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom  
e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com  
Telephone: 0161 621 6900

**France:** Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
420 Rue D'Estienne D'Orves  
92700 Colombes, France

**España:** Oster Electrodomesticos Iberica, S.L.  
C/ Basauri 17  
Edificio Valreality - B  
Planta Baja Derecha  
28023 - La Florida (Aravaca)  
Madrid, España

For Customer Service details, please see the website.

Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

[www.breville.eu](http://www.breville.eu)

© 2013 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited

## [www.breville-romania.ro](http://www.breville-romania.ro)

All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom.

The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development.

Two (2) Year Limited Guarantee—see inside for details.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Middleton Road, Royton, Oldham OL2 5LN, Royaume-Uni.

Le produit que vous achetez peut varier légèrement de celui qui est illustré sur la boîte en raison du développement continu de ce produit.

Garantie limitée de deux (2) ans—voir détails à l'intérieur.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Middleton Road, Royton, Oldham OL2 5LN, Reino Unido.

El producto adquirido puede diferir ligeramente del que se muestra en esta caja debido al desarrollo continuo de los productos.

Garantía limitada de dos (2) años (más información en el interior).

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited es una filial de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Made in PRC    Fabriqué en Chine    Fabricado en China