

Breville®



Prima Latte Semi-Auto Espresso Machine

VCF183X

GB	Semi-Auto Espresso Machine User Guide	3-20
FR	Machine à expresso semi-automatique Guide de l'utilisateur	21-38
DE	Halbautomatische espressomaschine Benutzerhandbuch	41-60
ES	Máquina de espresso semiautomática Guía del usuario	61-80
PT	Máquina de Café Espresso Semi-Automática Guia do utilizador.....	81-100
IT	Macchina per caffè espresso semiautomatica Guida per l'utente	101-120
NL	Semi-automatische espressomachine Gebruikershandleiding.....	121-139
SV	Halvautomatisk espressomaskin Användarhandbok	140-157
RO	Espressor semi-automat Ghid de utilizare.....	158-175
PL	Półautomatyczny ekspres do kawy Podręcznik użytkownika	176-195

PRODUCT SAFETY

Read carefully and save all instructions provided with an appliance. Breville is very safety conscious when designing and manufacturing consumer products, but it is essential that the product user also exercise care when using an electrical appliance. Listed below are precautions which are essential for the safe use of an electrical appliance.

- **Cleaning and maintenance shall not be made by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children. This appliance shall not be used by children.**
- **This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

- **There is a risk of potential injury if the unit is misused.**
- **Do not remove the Portafilter during the espresso pour or water flow as the unit is under pressure. Removing the Portafilter during either of these operations can lead to a scalding or injury.**

- ⚠ This appliance generates heat during use. Adequate precaution must be taken to prevent the risk of burns, scalds, fires or other damage to persons or property caused by touching the exterior whilst in use or during cooling. The surfaces will remain hot after use.
- ⚠ Do not place hands directly under the steam, hot water or espresso pour as this can lead to a scalding or injury.
- ⚠ Never use this appliance for anything other than its intended use. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments. Do not use this appliance outdoors.
- ⚠ Always ensure that hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- ⚠ Always place the unit on a secure, stable, flat, dry and level surface.
- ⚠ Do not place on top of any other appliance.
- ⚠ This appliance must not be placed on or near any potentially hot surfaces (such as a gas or electric hob).
- ⚠ Do not place an appliance on or near a hot gas flame, electric element or on a heated oven.
- ⚠ Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or if the appliance has been damaged in any manner. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- ⚠ Ensure the appliance is switched off and unplugged from the supply socket after use and before cleaning.
- ⚠ Always switch off, unplug and allow to cool before removing/fitting parts, cleaning or storing, if there is any problem during the coffee making process.
- ⚠ Never immerse the main body of the appliance or power cord and plug in water or any other liquid.
- ⚠ Never let the power cord hang over the edge of a worktop, touch hot surfaces or become knotted, trapped or pinched.
- ⚠ Do not allow the Power Cord to come into contact with the hot parts of the espresso machine, including the Cup Warming Plate and the Steam & Hot Water Wand.
- ⚠ Never leave the appliance unattended when in use.
- ⚠ The coffee maker shall not be placed in a cabinet when in use.
- ⚠ Avoid spilling water on the connector.
- ⚠ This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- ⚠ Do not operate without water in reservoir. Fill reservoir with only clean and cold water. Observe the maximum filling volume is 2.8 litres.
- ⚠ Do not use any accessory not recommended by the manufacturer as this may result in injury or damage to the appliance.
- ⚠ If you have any concerns regarding the performance and use of your appliance, please visit the Breville Website or contact Breville Consumer Care - details are on the back page. Ensure the above safety precautions are understood.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

ELECTRICAL SAFETY


⚠ This appliance must be earthed.

If the plug is not suitable for the socket outlets in your home, it can be removed and replaced by a plug of the correct type.


If the fuse in a moulded plug needs to be changed, the fuse cover must be refitted. The appliance must not be used without the fuse cover fitted.

If the plug is unsuitable, it should be dismantled and removed from the supply cord and an appropriate plug fitted as detailed. If you remove the plug it must not be connected to a 13 amp socket and the plug must be disposed of immediately.


If the plug fuse requires replacement, a fuse of the same rating as that fitted by the manufacturer must be used. In order to prevent a hazard do not fit a fuse of a lower or higher rating.

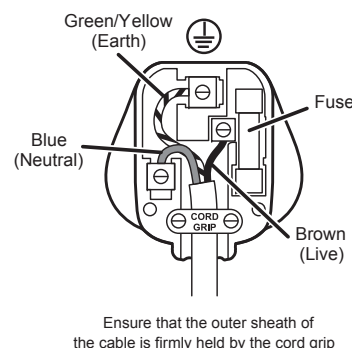

GETTING TO KNOW YOUR ESPRESSO MACHINE

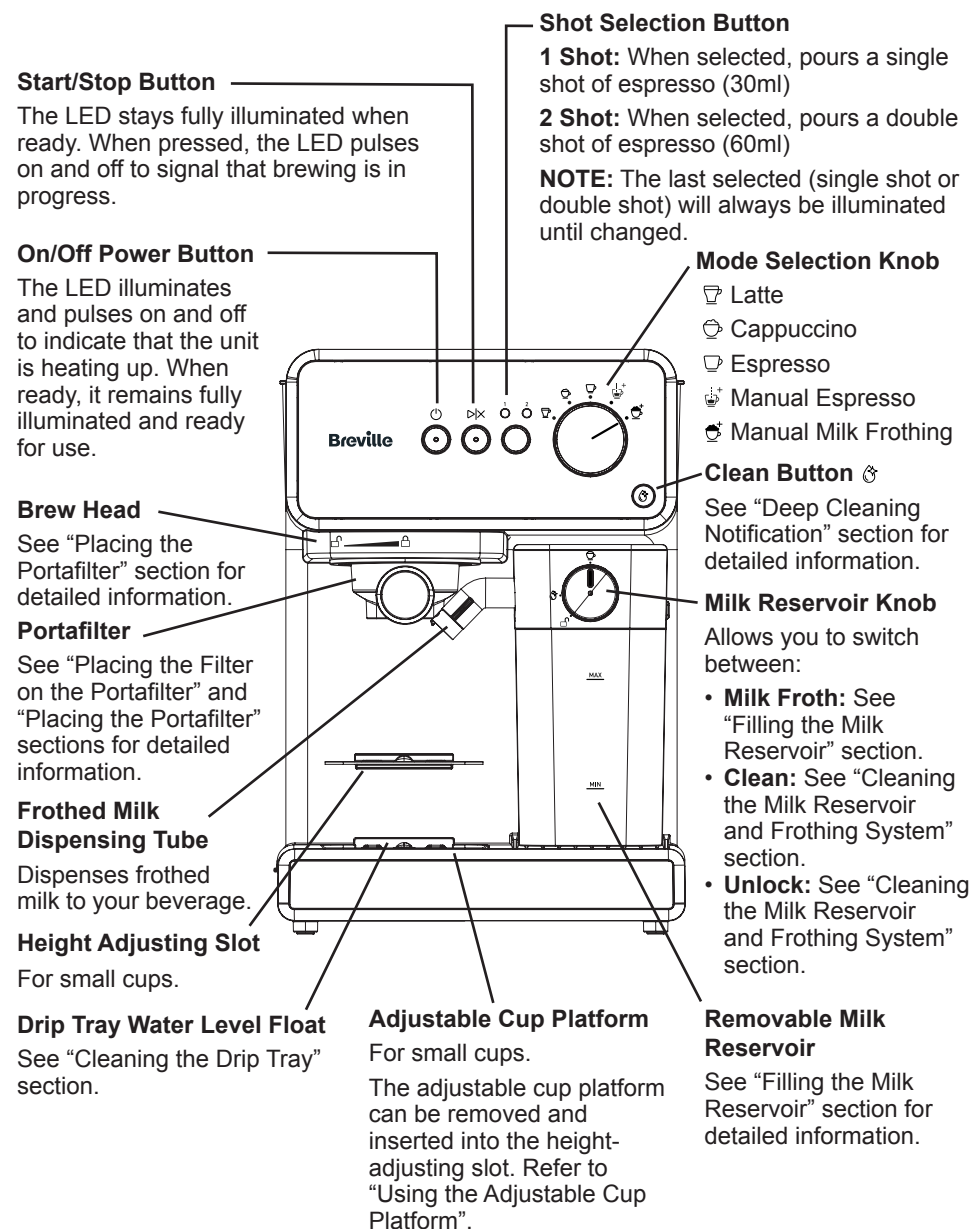


Measuring Scoop and Tamp

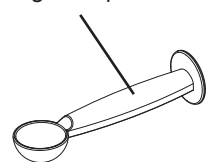


Filter for Single Shot of Espresso



Portafilter




Filter for Double Shot of Espresso

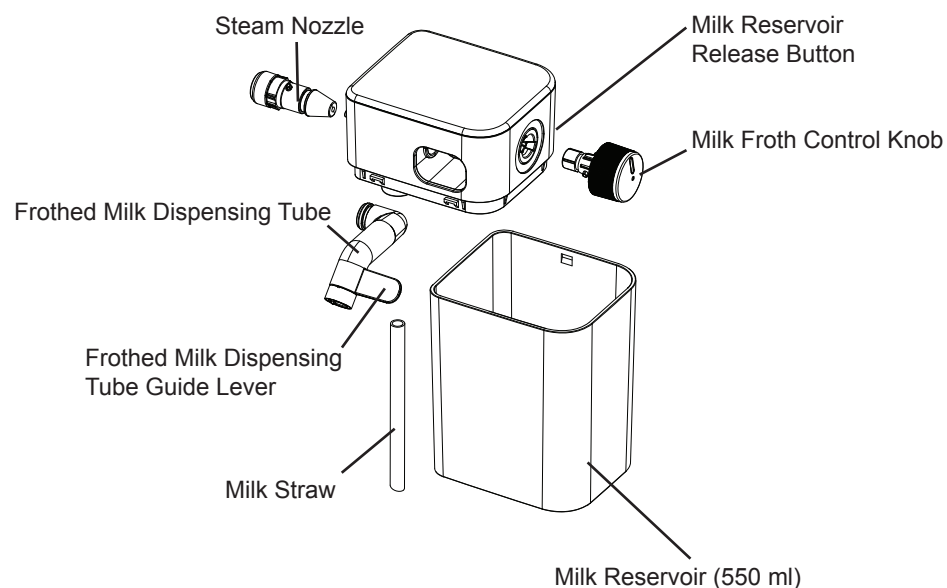


USING THE ADJUSTABLE CUP PLATFORM

You can remove the adjustable cup platform to clean the drip tray or use it in the height-adjusting slot when using a small cup.

To remove the adjustable cup platform, tilt it at a 45° angle while pulling it out.

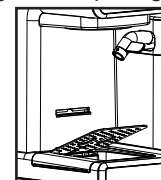

To insert the adjustable cup platform into the height-adjusting slot, tilt it at a 45° angle while inserting it into the slot.

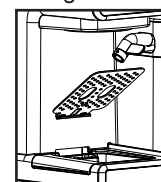

INTRODUCTION TO ESPRESSO, CAPPUCCINO, AND LATTE

Congratulations! You have selected the new and innovative Breville® Prima Latte Espresso. This unique appliance has been designed to help you prepare delicious espressos, cappuccinos, and lattes quickly, conveniently, and automatically with the touch of a button.

Please read ALL the instructions, cautions, notes, and warnings in this instruction manual carefully before using this appliance. When this unit is used, some parts and accessories get hot and need to cool down. Proper care and maintenance will ensure the Prima Latte Espresso's long life and trouble-free operation. Save these instructions and refer to them often for cleaning and care tips.

ESPRESSO

Espresso is a unique method of coffee brewing in which hot water is forced through finely ground coffee. Because of its richness, espresso is usually served in 30 to 60 ml portions in demitasse cups.

CAPPUCCINO

A drink made with about 1/3 espresso, 1/3 steamed milk, and 1/3 frothed milk.

LATTE

A drink made with about 1/4 espresso and 3/4 steamed milk.

BEFORE USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

CLEANING THE PRIMA LATTE PRIOR TO FIRST USE

Please refer to the "Getting to Know Your Espresso Machine" section to familiarise yourself with the product and identify all its parts.


1. Ensure the Prima Latte is not plugged into any electrical outlet.
2. Remove stickers and labels from the unit.
3. Remove red plug from the bottom of the water reservoir.
4. First, remove and wash the water reservoir, milk reservoir, milk system components, portafilter, the two filters, and measuring scoop/tamper in a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly and return it to the unit.
5. Before placing or removing the portafilter and any filter from the unit, refer to the instructions in the "Placing the Portafilter" section.
6. To clean the inside of the appliance, follow the steps listed in the "Deep Cleaning Procedure" section using water in both reservoirs and no ground coffee in the filter.

CAUTION: Do not immerse the main body of the appliance or power cord and plug in water or attempt to reach any of its internal parts.


IMPORTANT - PRIME THE PRIMA LATTE

1. Fill the water reservoir up to the “MAX” line and ensure that the reservoir is securely placed back in the unit with its lid closed.
2. Fill the milk reservoir with water up to the MAX level, then slide it back into place. You should feel the milk reservoir click into position.
3. Select either a single or double espresso filter and place it in the portafilter. Insert the portafilter into the brew head, ensuring it is securely locked by gradually turning the handle to the right until it is aligned with the unit’s full lock symbol “☐”, and the portafilter handle facing directly towards you. Then, position a large empty cup (with at least 325 ml capacity) underneath.
4. Plug the appliance into an appropriate outlet.
5. Press the Power button “⏻” located on the front of the unit. The LED on the button illuminates and pulses to indicate warming up. When ready, the button remains fully illuminated and enters Standby mode.
6. Press the Shot Selection button to choose the double shot (2) option. The indicator LED (2) will illuminate.
7. Use the Mode Selection knob to select the Latte option “☕”.
8. Press the Start/Stop button “▶|◀” to allow the unit to brew with water until it stops automatically. The LED on the button will illuminate and pulse on and off to signal that brewing is in progress.

9. Empty the cup and return it to the unit. Additionally, ensure that the tip of the frothed milk dispensing tube is directed into the cup.
10. Turn the Milk Reservoir knob anticlockwise to the clean position “☕”.

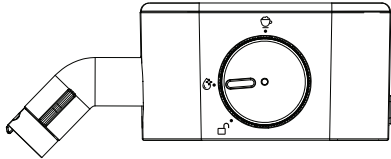

11. Press the Clean button “⌫” to activate the cleaning function. The Clean button “⌫” LED pulses on and off to signal the cleaning cycle is in progress. Allow the cleaning cycle to run until it stops automatically, which will take approximately 50 seconds.
12. Repeat steps 8-11 to ensure the unit is fully primed.
13. Empty any remaining water in the milk reservoir and then slide it back into place. You should feel the milk reservoir click into position.
14. Adjust the Milk Reservoir knob back to the vertical Milk Froth position.

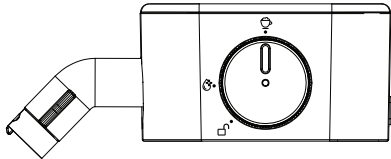

IMPORTANT: This is critical to ensure correct operation for the next espresso/milk cycle.

15. Empty the water from the cup.
16. Now, your unit has been primed and is ready to be used.

HOW TO SELECT THE RIGHT CUP

Please make sure to select your cup according to the following chart:

BEVERAGE		SUGGESTED CUP
Espresso ☕	Single (1)	70 ml
	Double (2)	100 ml
Cappuccino ☕	Small (1)	250 ml
	Large (2)	300 ml
Latte ☕	Small (1)	350 ml
	Large (2)	450 ml

NOTE: The total volume of the beverage can vary based on the type of milk and the amount of froth used.

SELECTING THE RIGHT COFFEE

THE COFFEE

For the best flavour, use quality, freshly ground beans specifically for espresso coffee. Keep in mind that pre-ground coffee only retains its flavour for about 7 to 8 days, provided it is stored in an airtight container in a cool, dark place. Avoid storing coffee in the fridge or freezer. It is recommended that whole beans be ground just before use. Coffee beans can maintain their flavor for up to 4 weeks when stored in an airtight container.


LET’S MAKE A COFFEE

TURNING ON THE PRIMA LATTE

1. Ensure that the Prima Latte is plugged into an appropriate electrical outlet.
2. Press the Power button “⏻” located on the front of the unit. The LED on the button illuminates and pulses to indicate warming up. When ready, the button remains fully illuminated and enters Standby mode.

FILLING THE WATER RESERVOIR

1. Fill the water reservoir with water (see Figure 1). You may use a pitcher or remove it from the unit and then fill it under a tap. Fill the reservoir with the desired amount of water below the “MAX” level. Always use cold water to fill the water reservoir; **DO NOT** use warm or hot water. Recommend using filtered water to improve the coffee taste. Filtered water is also recommended in areas with hard water.
 2. Ensure the water reservoir lid is closed after refilling.
- NOTE:** If you have removed the reservoir from the unit for filling, then it’s a good idea to close the lid before replacing the reservoir back on the unit to prevent spillage.
- NOTE:** If no water is in the reservoir, the unit’s pump auto shuts off after approximately 20 seconds.

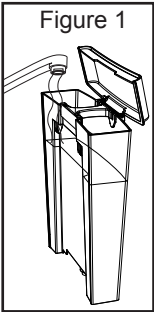

FILLING THE MILK RESERVOIR

1. If you plan to prepare a cappuccino or latte, gently pull the milk reservoir forward from the unit (see Figure 2), then remove the milk frothing system by pressing the release button at the side.
 2. Pour the desired quantity of cold milk you estimate you will need, ensuring it is below the “MAX” level on the reservoir (see Figure 3). Filling to the “MIN” mark will allow one of any milk beverages to be made.
- NOTE:** You can use any type of milk you prefer, i.e., dairy or non-dairy alternatives, and still achieve great results, but for best results with non-dairy milk, we recommend using specific barista variations.



3. Refit the milk frothing system by pressing it back in place until the release button clicks to lock. Then, slide the milk reservoir back onto the unit, ensuring it fits tightly. You should feel the milk reservoir click in place.

NOTE: The milk path should be flushed after each use. Refer to “Frothing System Cleaning”.

4. If any milk remains in the reservoir after you make your beverage, you can store it in the fridge.

NOTE: If the milk reservoir is not attached to the unit, only the espresso and manual espresso functions will work. If the latte, cappuccino, or manual milk froth functions are selected, the function will not proceed, and the Start/Stop button “>|x” LED will flash.

IMPORTANT NOTE: When inserting the milk reservoir, ensure it fully engages with the espresso machine. You should feel the milk reservoir click into position. If the milk reservoir is attached after the machine has warmed up, the Power LED will pulse while the milk frothing system warms up. This behavior is normal and expected.

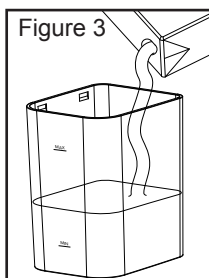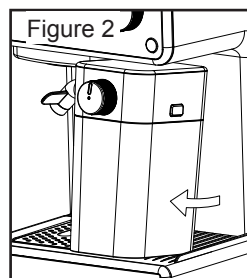

USING THE PORTAFILTER

CHOOSING THE FILTER

Select the filter to be used as follows:

1. **FOR A SINGLE ESPRESSO SHOT:**
Use the single filter basket when using ground coffee.



2. **FOR A DOUBLE ESPRESSO SHOT:**
Use the double filter basket.




You can prepare two single shots of espresso simultaneously by inserting the adjustable cup platform into the height-adjusting slot and placing two small cups under the portafilter.

Note that with some demitasse cups, two cups may not be able to fit side by side on the adjustable cup platform.

PLACING THE FILTER ON THE PORTAFILTER

1. Firmly press the filter into the portafilter until it clicks.

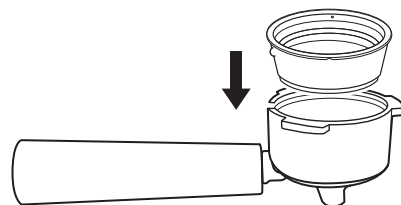


2. To remove the filter from the portafilter for cleaning, use your finger to grip the edge of the filter and push it upward until it detaches.

WARNING: Ensure the filter has cooled down before removing it from the portafilter.

FILLING WITH COFFEE


FOR GROUND COFFEE:

1. Fill the filter with fresh, finely ground espresso coffee, leaving about 3mm from the rim (DO NOT overfill).

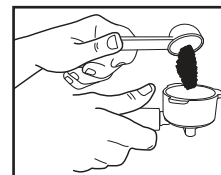


2. Using the tamping part of the scoop, firmly press the coffee grounds down to ensure they are compact and even.

NOTE: The top of the straight section of the tamp should be approximately level with the top of the portafilter to ensure that your espresso grounds are compact and level.

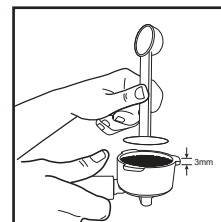


3. Wipe away any excess coffee from the rim to ensure a proper fit under the unit's brew head.

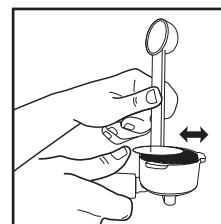


PLACING THE PORTAFILTER

1. Place the portafilter under the unit's brew head.

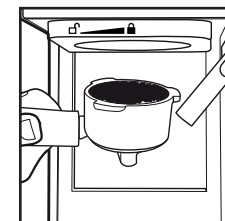


2. Align the handle with the unit's open lock icon “☐” to fit into the groove.

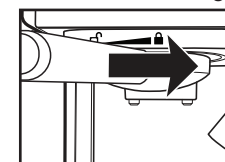

3. Gradually turn the handle to the right until it is aligned with the unit's full lock symbol “⊞”, and the portafilter handle facing directly towards you.

CAUTION: Make sure you avoid accidentally pressing any of the buttons.

CAUTION: The portafilter MUST be in the locked lock “⊞” position before brewing.

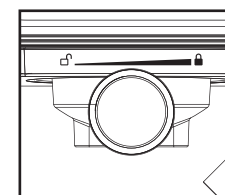


PLACING THE CUP(S)

- For any milk-based beverages, adjust the adjustable cup platform so that the cup's rim is close to the milk spout by moving it to whichever of the height adjustment slots is most suitable.

NOTE: The adjustable cup platform is designed only to fit the slot in the correct orientation.

CAUTION: When brewing a cappuccino or latte, please make sure to use the frothing tube lever to position the frothed milk dispensing tube inside the cup's rim.

- If you use a larger cup to brew cappuccino or latte, keep the adjustable cup platform on the drip tray.
- For tall cups and "To Go Cups," both the drip tray plate and the drip tray can be removed. When both are taken out and the cup is placed directly on the machine's base, the maximum height for a cup is approximately 127 mm.

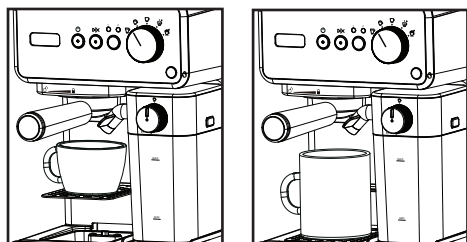

IMPORTANT: When brewing a cappuccino or latte, adjust the frothing tube lever to position the frothed milk dispensing tube inside the cup being used.

SELECT THE FUNCTION

PREPARING ESPRESSO

NOTE: If you are brewing only espresso, it isn't necessary to attach the milk reservoir. When the milk reservoir is not attached, the Prima Latte will only allow you to select espresso buttons.

- Use the Mode Selection knob to select the Espresso option "☕".



- Do one of the following:
 - Press the Shot Selection button to choose option (1) for brewing a single-shot espresso. The indicator LED (1) will illuminate to signify a single-shot espresso.



- Press the Shot Selection button to choose option (2) for brewing a double-shot (or two single-shots) espresso. The indicator LED (2) will illuminate to signify a double-shot espresso.



- Press the Start/Stop button "▷X" to begin brewing. The LED on the button will illuminate and pulse on and off to signal that brewing is in progress.



- The machine will begin brewing the espresso based on your selection. Once the brewing process is complete, it will automatically stop and go into Standby mode. Your delicious espresso is now ready to enjoy!


NOTE: If you want to brew less coffee than the preset amount, press the Start/Stop button "▷X" at any time during the brewing process to stop when you reach your desired amount of coffee.

- To brew manually, use the Mode Selection knob to select the Manual Shot option "☕", and then press the Start/Stop button "▷X" to begin brewing. When you have the desired amount of espresso, press the Start/Stop button "▷X" again to stop the machine.

NOTE: If not manually stopped, the unit will automatically stop brewing after 200 ml (or around 1 minute).

PREPARING CAPPUCCINO

- Remove the milk reservoir from the Prima Latte and add the amount of cold milk you need into the reservoir. Refer to the "Filling the Milk Reservoir" section for detailed instructions.
- Turn the Milk Reservoir knob to the to the vertical Milk Froth position.

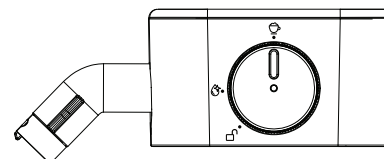


- Use the Mode Selection knob to select the Cappuccino option "☕".



- Do one of the following:

- Press the Shot Selection button to choose option (1) for brewing a small cappuccino. The indicator LED (1) will illuminate when a small cup of cappuccino is selected.



- Press the Shot Selection button to choose option (2) for brewing a large cappuccino. The indicator LED (2) will illuminate when a large cup of cappuccino is selected.



- Press the Start/Stop button "▷X" to begin brewing. The LED on the button will illuminate and pulse on and off to signal that brewing is in progress.




- The machine will begin brewing the cappuccino based on your selection. Once the brewing process is complete, it will automatically stop and go into Standby mode. Your delicious cappuccino is now ready to enjoy!

NOTE: If you want to brew less cappuccino than the preset amount, press the Start/Stop button "▷X" at any time during the brewing process to stop when you reach your desired amount.

PREPARING LATTE

1. Remove the milk reservoir from the Prima Latte and add the amount of cold milk you need into the reservoir. Refer to the “Filling the Milk Reservoir” section for detailed instructions.
2. Turn the Milk Reservoir knob to the to the vertical Milk Froth position.

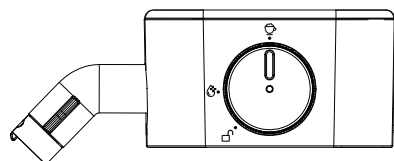

3. Turn the Mode Selection knob to select the Latte option “☕”.



4. Do one of the following:
 - Press the Shot Selection button to choose option (1) for brewing a small latte. The indicator LED (1) will illuminate when a small cup of latte is selected.
 - Press the Shot Selection button to choose option (2) for brewing a large latte. The indicator LED (2) will illuminate when a large cup of latte is selected.



5. Press the Start/Stop button “▷|X” to begin brewing. The LED on the button will illuminate and pulse on and off to signal that brewing is in progress.




6. The machine will begin brewing the latte based on your selection. Once the brewing process is complete, it will automatically stop and go into Standby mode. Your delicious latte is now ready to enjoy!

NOTE: If you want to brew less latte than the preset amount, press the Start/Stop button “▷|X” at any time during the brewing process to stop when you reach your desired amount.

PREPARING FROTHED MILK

The Prima Latte also allows you to prepare frothed milk alone. To add more foam to your beverage or to prepare frothed milk for other drinks like a macchiato, hot chocolate, or chai latte, do the following:

1. Remove the milk reservoir from the Prima Latte and add the amount of cold milk you need into the reservoir. Refer to the “Filling the Milk Reservoir” section for detailed instructions.
2. Turn the Milk Reservoir knob to the to the vertical Milk Froth position.

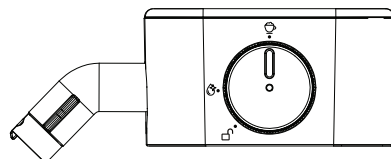

3. Use the Mode Selection knob to choose the Manual Milk Frothing option “☕+”.

NOTE: When the Manual Milk Frothing option “☕+” is selected, the Shot Selection option is inactive.



4. Press the Start/Stop button “▷|X”. The LED on the button will illuminate and pulse on and off to signal that frothing is in progress.
5. When you have the desired amount of espresso, press the Start/Stop button “▷|X” again to stop the machine.

NOTE: The unit will automatically stop dispensing frothed milk after 45 seconds if not manually stopped.

AFTER PREPARING YOUR BEVERAGES WITH MILK

After you finish preparing your beverage with milk, you have two options for handling the milk reservoir: either store the unit's milk reservoir directly in the refrigerator for future use or dispose of any leftover milk. Regardless of your choice, always remember to run a cleaning cycle to clean the milk frothing system after each use. This can also be done with the milk reservoir still in place (see Frothing System Cleaning – with Milk in Reservoir).

AUTO-OFF FEATURE

After 15 minutes of inactivity, the Prima Latte automatically turns off. When the unit is turned off, all LED indicators are turned off and inactive. Press the Power button “⏻” to awaken the unit.


NOTE: When not in use, the unit should be powered off with the Power button “⏻”. Leaving it in “Auto shut off” mode is not recommended for extended periods. Also, when not in use for longer periods, unplugging or turning off the electrical outlet is recommended.

CLEANING YOUR MACHINE

The cleaning LED will remain illuminated when your machine is ready for a cleaning cycle. Always turn the power off, unplug, and allow it to cool before removing parts for cleaning.

CLEANING THE DRIP TRAY


Empty the drip tray as needed. If the red Drip Tray Water Level Float is visible through the adjustable cup platform, remove the adjustable cup platform (see “Using the Adjustable Cup Platform”) and carefully empty the drip tray. The drip tray can be lifted by gripping its handle.

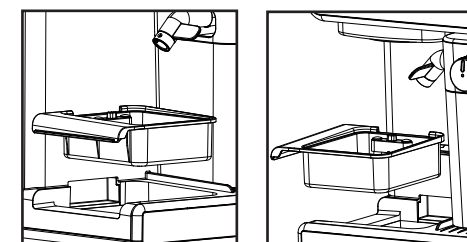

Additionally, clean the drip tray and adjustable cup platform weekly using warm water and a small amount of non-abrasive dish soap. Rinse and dry them thoroughly afterward.

FROTHING SYSTEM CLEANING – WITH MILK IN RESERVOIR

1. Ensure the milk reservoir and frothing system are properly inserted on the Prima Latte.
2. Place a large empty cup (at least 325 ml capacity) under the froth dispensing tube.
3. Turn the Milk Reservoir knob anti-clockwise to the clean position “☕”.

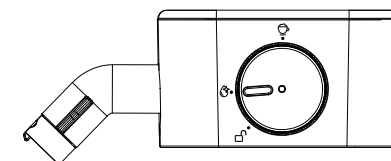

4. Press the clean button “☕” once to activate the clean function. The Prima Latte will release steam through the froth dispensing tube. Let the cleaning cycle run until you no longer see any water coming out of the tube, or let the cycle run until it stops automatically. The Clean icon “☕” will turn off when

the clean cycle is completed. Dispose of the water in the cup.

NOTE: The unit will run the cleaning cycle for approximately 50 seconds.

5. Rotate the Milk Reservoir knob back to the Froth position. (This is critical to ensure correct operation for the next beverage.)


CLEANING THE MILK RESERVOIR AND FROTHING SYSTEM

Although leftover milk can be stored in the milk reservoir in the refrigerator, it is important to manually clean the reservoir and frothing system regularly to avoid clogging and residue build-up and to maintain frothing performance.


1. Remove the milk reservoir & frothing system from the Prima Latte by gently pulling forward.
2. Remove the frothing system from the top of the reservoir using the release button at the side.
3. Remove all parts of the frothing system from the Prima Latte: remove the milk dispensing tube, the straw, the milk reservoir knob, and the steam nozzle.
4. Dispose of any milk, then wash the milk reservoir and frothing system parts thoroughly with warm, soapy water. Rinse and dry them well.

DO NOT use abrasive cleaners and scouring pads, as they will scratch the finish.


NOTE: The milk reservoir is dishwasher safe (top rack). **DO NOT** place the frothing system in the dishwasher.

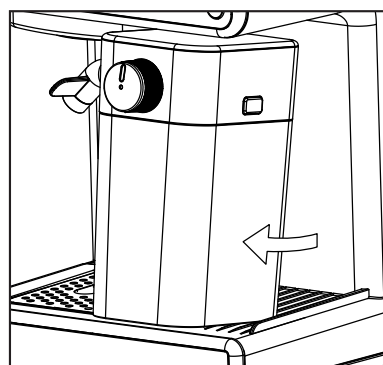


Milk Reservoir

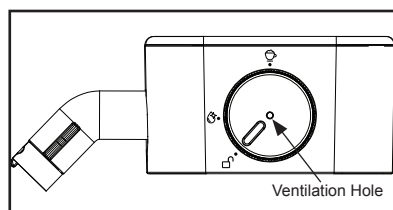

Remove the milk reservoir knob by turning it to the unlock icon (as shown in the image above) and then pulling the knob towards you to detach it. Once it is removed, make sure to rinse the ventilation hole in water.

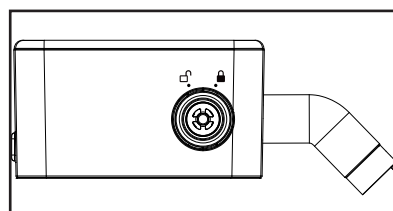

Steam nozzle unlock and lock positions (turn to lock)

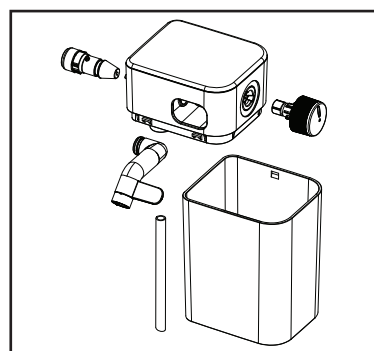

CLEANING THE BREW HEAD, THE PORTAFILTER AND FILTERS

1. Press the Power button “⏻” to turn the Prima Latte OFF. The unit is off when the LED on the Power button is off. Unplug the power cord from the electrical outlet.
CAUTION: Some metal parts may still be hot. **DO NOT** touch them with your hands until they cool down.
2. Remove the portafilter and discard the used coffee grounds. Thoroughly wash both the portafilter and filter with warm, soapy water, then rinse and dry them well.

NOTE: **DO NOT** wash the portafilters and filters in the dishwasher. For instructions on how to deep clean them, see the “Portafilter and Filters Deep Cleaning Procedure” section.

3. Use a damp cloth or paper towel to wipe the lower part of the brew head in the unit, removing any leftover coffee grounds.
4. Place the portafilter without the filter back into the brew head and securely lock it in place.
5. Place a large, empty cup (at least 325 ml capacity) beneath the portafilter.
6. Plug the power cord into the electrical outlet. Press the Power button “⏻” to turn the unit ON. The LED on the Power button will illuminate.
7. Press the Shot Selection button to select the double-cup (2) option. The indicator LED (2) will illuminate.
8. Turn the Mode Selection knob to the Espresso option “☕”.
9. Press the Start/Stop button “▶/×” to allow the unit to brew with water until it stops automatically.
10. Empty the water from the cup.

CLEANING THE WATER RESERVOIR

If water is left in the reservoir for an extended period, it is recommended that it be cleaned.

1. Dispose of the remaining water by removing the water reservoir, detaching the lid, and turning it upside down over the sink.
2. Thoroughly wash the water reservoir, handle, and lid with warm, soapy water. Ensure they are well-rinsed and dried.

CAUTION: **DO NOT** immerse main body of the appliance or power cord and plug in water or any other liquid.

CLEANING THE PRIMA LATTE

1. Clean the housing with a soft, damp cloth. Avoid using abrasive cleaners or scouring pads, as they can scratch the finish.
2. **DO NOT** store any of the portafilters in the brew head. This can adversely affect the seal between the brew head and the portafilter during espresso brewing.

DESCALING

Build-up of mineral deposits in the Prima Latte will affect the operation of the appliance. Your appliance needs descaling when you begin to notice an increase in the time required to brew espresso, or when there is excessive steaming. Also, you may notice a build-up of white deposits on the surface of the brew head.

The frequency of cleaning depends upon the hardness of the water used. The following table gives the suggested cleaning intervals.

SUGGESTED DESCALING INTERVALS


Type of Water	Cleaning Frequency
Soft Water (Filtered Water)	Every 80 Brew Cycles
Hard Water (Tap Water)	Every 40 Brew Cycles

Use a descaling solution comprising 50% white vinegar and 50% clean water.

To descale the unit, use the Deep Cleaning Procedure. Refer to “Deep Cleaning Procedure” section.

DEEP CLEANING NOTIFICATION

After 200 beverage cycles, the Cleaning Indicator LED lights up brightly to signal that a cleaning cycle is needed.

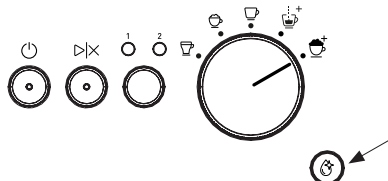

The Cleaning Indicator LED will remain on as a notification until the cleaning procedure is completed.

1. If you brew another espresso, latte, or cappuccino, the Cleaning Indicator LED will turn off momentarily but start flashing after the brew is complete.
2. The Cleaning Indicator LED will turn off when the Prima Latte is powered off.
3. The Cleaning Indicator LED will turn off when the unit powers down and goes into sleep mode.

DEEP CLEANING PROCEDURE

The deep cleaning procedure includes descaling of internal parts and frothing system cleaning.

1. Pour a solution of 50% white vinegar and 50% clean water into the reservoir. Stir the solution with a spoon to ensure it is properly mixed.

2. Rotate the Milk Reservoir knob to the clean position “☺”. Place a large cup (at least 475 ml capacity) under the frothed milk dispensing tube.
3. Press the Clean button “☺” for 5 seconds to activate the deep clean mode. The LED on the Start/Stop button will begin to flash.
 - Press the Start/Stop button “▷×”. The pump will turn on and off multiple times for about 7.5 minutes. The cleaning light will then turn off, indicating the cleaning process is completed.
4. Pour out any remaining solution from the water reservoir and replace it with clean water. Fill the reservoir with clean water up to the “MAX” level line.
5. Repeat Steps 1 – 4 as necessary, using only tap water to rinse any remaining traces of vinegar out of the machine.

PORTAFILTER AND FILTERS DEEP CLEANING PROCEDURE

Deep clean your filter every 90 days for optimal brewing performance and to keep your coffee tasting great. Follow these disassembly instructions and rinse the pieces in a large bowl of warm water. Once rinsed thoroughly, wipe dry and reassemble.

1. To remove the filter from the portafilter, use your finger to grip the edge of the filter and push it upward until it detaches.
2. Wash the portafilter and filters with warm soapy water. Make sure to rinse and dry them well.
3. Reassemble by firmly pressing the filter into the portafilter until you hear it click.

HELPFUL TIPS AND TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSES	SOLUTIONS
Coffee does not come out.	• No water in reservoir.	• Add water.
	• Unit is not primed.	• Prime the unit (refer to “Important - Prime the Prima Latte Espresso Machine” section)
	• Coffee grind is too fine.	• Grind medium ground coffee.
	• Too much coffee in the filter.	• Fill filter with less coffee.
	• Appliance was not turned on or plugged in.	• Plug unit into electrical outlet and turn it on.
Coffee comes out around the edge of the portafilter.	• Coffee has been tamped/ compressed too much.	• Refill filter basket with coffee and TAMP GENTLY.
	• Portafilter not rotated to full lock position.	• Rotate filter holder to full lock position.
	• Coffee grounds around the filter basket rim.	• Wipe off rim.
Milk is not foamy after frothing or it is not coming out of the frothing tube.	• Too much coffee in the filter.	• Fill with less coffee.
	• Ran out of steam.	• Ensure there is enough water in the water reservoir.
	• Milk is not cold enough.	• Chill milk prior to making cappuccino or latte.
	• Frothing system is blocked.	• Follow the instructions to clean the frothing system.
Coffee comes out too quickly.	• Milk reservoir is not in position.	• Check that the milk reservoir has clicked into position and is attached properly to fully engage with the espresso maker.
	• Ground coffee is too coarse.	• Use a finer grind.
Coffee is too weak.	• Not enough coffee in filter.	• Fill filter with more coffee.
	• Using single filter for double shot of espresso.	• Use double filter for double shot of espresso.
The control panel LEDs are flashing.	• Ground coffee is too coarse.	• Use a finer grind.
	• Start/Stop button was pressed prior to the LEDs solidly illuminated to indicate that the machine is ready.	• Wait until the LEDs are solidly illuminated to indicate the machine is ready.

PROBLEM	CAUSES	SOLUTIONS
1 Shot and 2 Shot LEDs blink together	• Low water in reservoir.	• Refill water reservoir and run priming procedure (refer to "Important - Prime The Prima Latte Espresso Machine" section). NOTE: It is normal to see some steam/water coming out of the Frothed Milk Dispensing Tube.
Cleaning LED remains on.	• Your machine is letting you know it is ready for a cleaning cycle to be performed.	• Perform cleaning cycle (see the "Cleaning Notification" section).
Coffee is not hot enough.	• Cup too cold.	• Warm up cup with hot water before use.

REPLACEMENT PARTS

For additional or replacement parts, please visit www.breville.co.uk or call us on **0800 028 7154**.

TROUBLESHOOTING

For troubleshooting and FAQs visit: www.breville.co.uk/faqs

AFTER SALES SERVICE & REPLACEMENT PARTS

In the case the appliance does not operate but is under warranty, return the product to the place it was purchased for a replacement. Please be aware that a valid form of proof of purchase will be required. For additional support, please contact our Consumer Service Department at **0800 028 7154** or email: BrevilleEurope@newellco.com.

WASTE DISPOSAL

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. E-mail us at BrevilleEurope@newellco.com for further recycling and WEEE information.



ENERGY CONSUMPTION AND POWER MANAGEMENT INFORMATION:

This coffee machine complies with the ecodesign requirements set out in Commission Regulation (EU) 2023/826 for energy related products.

The period after which the equipment reaches automatically to the off mode was less than 15 min.

Power Consumption in Off Mode: 0.20W

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Lisez attentivement et conservez toutes les instructions fournies avec l'appareil. Breville accorde une grande importance à la sécurité lors de la conception et de la fabrication de ses produits de consommation, mais il est essentiel que l'utilisateur du produit fasse également preuve de prudence lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Vous trouverez ci-dessous les précautions indispensables à l'utilisation en toute sécurité d'un appareil électrique.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Gardez votre machine à espresso et son câble d'alimentation hors de portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances sous supervision ou instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et la compréhension des risques associés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec votre machine à espresso.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou des personnes ayant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Ne retirez pas le porte-filtre pendant l'écoulement du café ou de l'eau, car l'appareil est sous pression. Le retrait du porte-filtre pendant l'une des Ces opérations peuvent entraîner des brûlures ou des blessures.


- ⚠ Cet appareil génère de la chaleur pendant l'utilisation. Vous devez prendre les précautions adéquates pour éviter les risques de brûlures, d'ébouillantage, d'incendie ou d'autres préjudices corporels ou matériels causés par le contact avec la partie extérieure de l'appareil pendant son utilisation ou son refroidissement. Les surfaces resteront chaudes après l'utilisation.
- ⚠ Ne placez pas vos mains directement sous la vapeur, l'eau chaude ou l'espresso, car vous risqueriez de vous brûler ou de vous blesser.
- ⚠ N'utilisez jamais cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - les cuisines réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres espaces professionnels.
 - les fermes ;

- par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- les lieux de type maison d'hôtes. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
- ⚠ Veillez à toujours poser votre machine à expresso sur une surface stable, sécurisée, plane, sèche et horizontale.
- ⚠ Veillez à toujours poser votre machine à expresso sur une surface stable, sécurisée, plane, sèche et horizontale.
- ⚠ Ne le placez pas au-dessus d'un autre appareil.
- ⚠ Cet appareil ne doit pas être placé sur des surfaces potentiellement chaudes ou à proximité de ces dernières (par exemple, une plaque de cuisson à gaz ou électrique).
- ⚠ Ne placez pas l'appareil sur une flamme de gaz chaude, un élément électrique ou un four chaud ou à proximité de ces derniers.
- ⚠ N'utilisez pas cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes disposant d'une qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- ⚠ Éteignez et débranchez l'appareil après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- ⚠ En cas de problème pendant la préparation du café, éteignez toujours l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de démonter/monter des pièces, de le nettoyer ou de le ranger.
- ⚠ Ne laissez jamais le cordon d'alimentation pendre du bord d'un plan de travail, toucher des surfaces chaudes ou se nouer, se coincer ou se pincer.
- ⚠ Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec les parties chaudes de votre machine à expresso, comme la plaque de réchauffement des tasses et le bec vapeur et eau chaude.
- ⚠ Assurez-vous d'avoir les mains bien sèches avant de manipuler la fiche ou d'activer votre machine à expresso.
- ⚠ Ne laissez jamais votre machine à expresso sans surveillance lorsqu'elle est utilisée.
- ⚠ votre machine à expresso ne doit pas être utilisée à l'intérieur d'un placard.


- ⚠ Évitez de renverser de l'eau sur la fiche.
- ⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe ou un contrôle à distance séparé.
- ⚠ Ne pas utiliser sans eau dans le réservoir. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable et froide. Respectez le volume de remplissage maximal de 2,8 litres.
- ⚠ N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, car vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- ⚠ Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation de votre appareil, veuillez consulter le site web de Breville ou contactez le service à la clientèle de Breville. Vous trouverez les détails à la dernière page. Il est indispensable de prendre connaissance des précautions de sécurité ci-dessus et de bien les comprendre.

À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE MACHINE À EXPRESSO

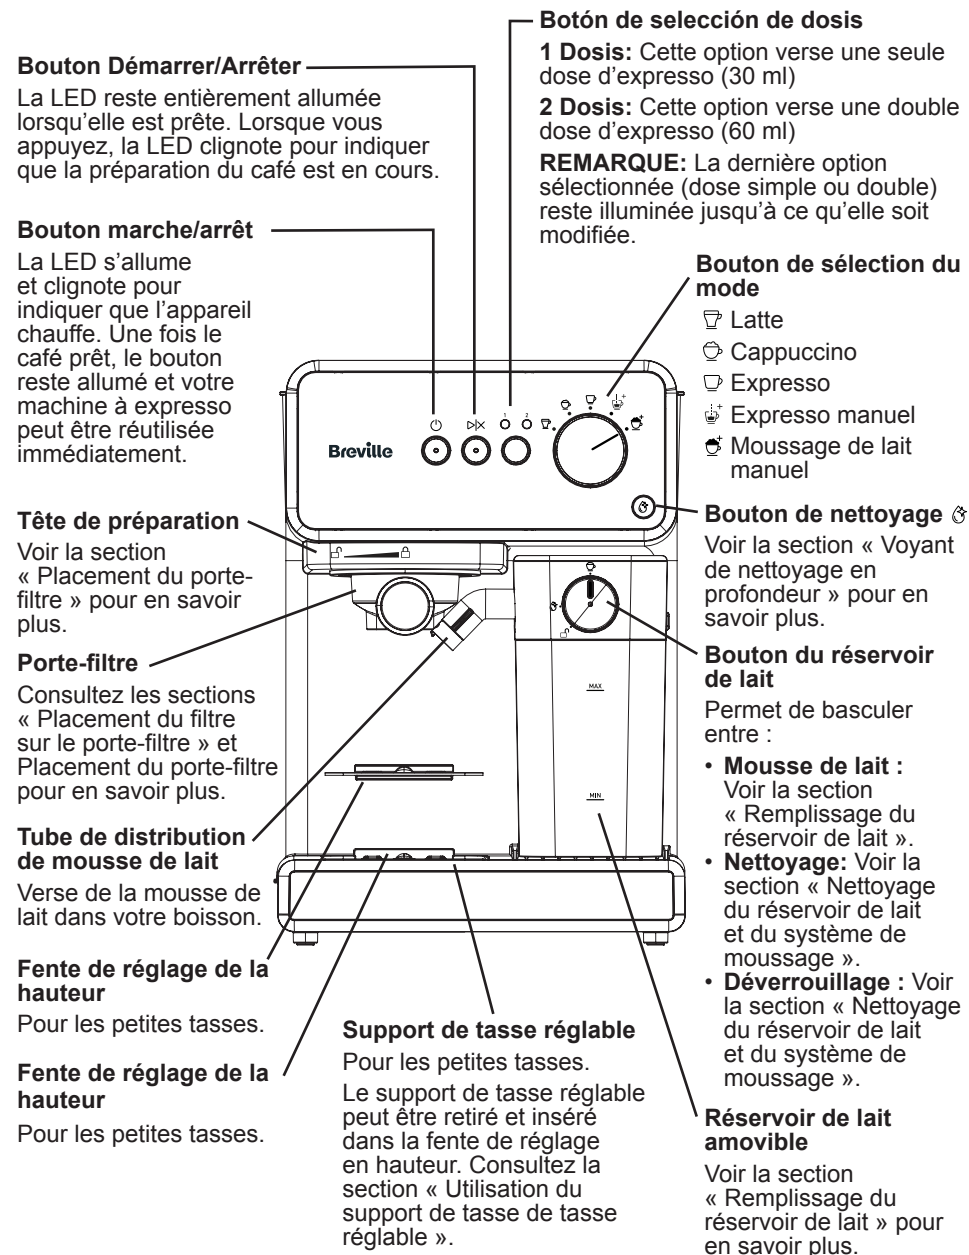


Cuillère doseuse/dameuse

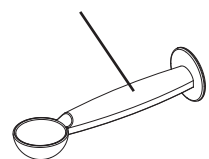



Filtre pour une seule dose d'expresso



Porte-filtre




Filtre de double dose d'expresso

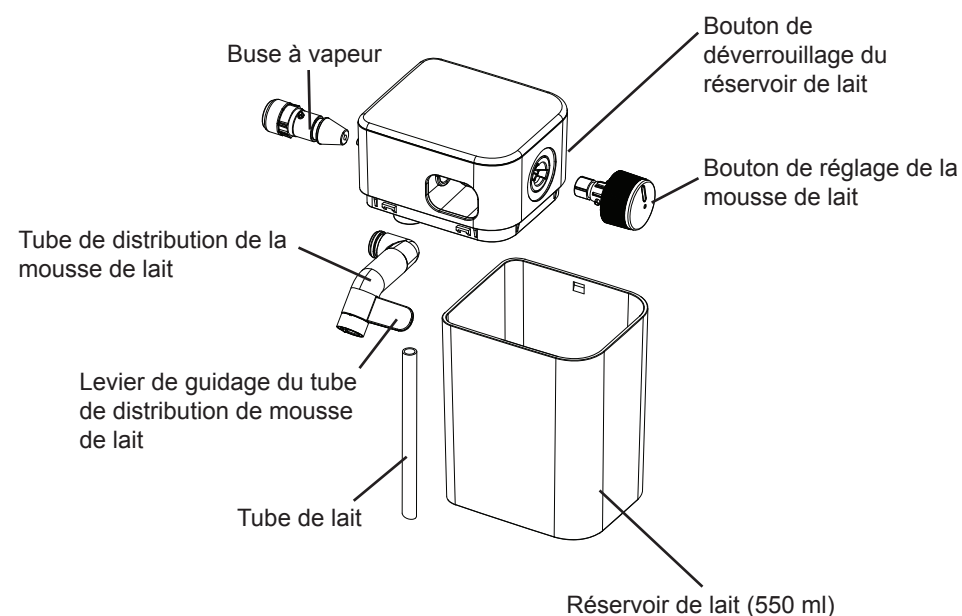


UTILISATION DU SUPPORT DE TASSE RÉGLABLE

Vous pouvez retirer le support de tasse réglable pour nettoyer le bac d'égouttage ou l'insérer dans la fente de réglage en hauteur lorsque vous utilisez une petite tasse.

Pour retirer le support de tasse réglable, inclinez-le à un angle de 45° tout en tirant dessus.

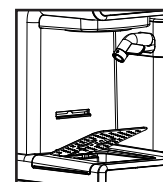

Pour insérer le support de tasse réglable dans la fente de réglage de la hauteur, inclinez-le à un angle de 45° tout en l'insérant dans la fente.

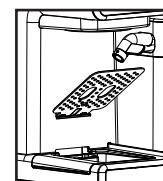

EXPRESSO, CAPPUCCINO ET LATTE

Félicitations ! Félicitations pour votre acquisition de la nouvelle Breville® Prima Latte Espresso. Cette machine à expresso unique en son genre a été conçue pour vous permettre de préparer de délicieux espressos, cappuccinos et lattes rapidement, facilement et automatiquement d'un simple appui sur un bouton.

Lisez attentivement TOUTES les instructions, mises en garde, notes et avertissements de ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre machine à expresso. Lorsque vous utilisez votre machine à expresso, certaines pièces et certains accessoires deviennent chauds et nécessitent un temps de refroidissement.

Entretenez correctement votre Prima Latte Espresso pour lui assurer une longue durée de vie et un fonctionnement optimal. Conservez ces instructions et consultez-les régulièrement pour entretenir et nettoyer correctement votre machine à expresso.

EXPRESSO

L'expresso est une méthode unique de préparation du café qui consiste à faire passer de l'eau chaude à travers du café finement moulu. Compte tenu de sa richesse, l'expresso est généralement servi en doses de 30 à 60 ml dans des demi-tasses.

CAPPUCCINO

Boisson composée d'environ 1/3 d'expresso, 1/3 de lait chaud et 1/3 de mousse de lait.

LATTE

Boisson composée d'environ 1/4 d'expresso et de 3/4 de lait chaud.

AVANT D'UTILISER VOTRE MACHINE À EXPRESSO POUR LA PREMIÈRE FOIS

NETTOYAGE DE LA PRIMA LATTE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Consultez la section « Apprendre à connaître votre machine à expresso » pour vous familiariser avec votre machine à expresso et identifier toutes ses pièces.

1. Vérifiez que la Prima Latte n'est pas branchée sur une prise électrique.
2. Retirez les autocollants et les étiquettes de votre machine à expresso.
3. Retirez le bouchon rouge du fond du réservoir d'eau.
4. Tout d'abord, retirez et lavez le réservoir d'eau, le réservoir de lait, les composants du système de distribution de lait, le porte-filtre, les deux filtres et la cuillère doseuse/dameuse dans

un mélange de savon doux et d'eau. Rincez soigneusement chaque pièce et remettez-la en place.

- Avant de placer ou de retirer le porte-filtre et un filtre de l'appareil, consultez les instructions de la section « Placement du porte-filtre ».
- Pour nettoyer l'intérieur de votre machine à espresso, procédez comme indiqué dans la section « Nettoyage en profondeur » en remplissant les deux réservoirs d'eau et en retirant le café moulu du filtre.


ATTENTION : Ne plongez pas la partie principale de l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche dans l'eau et n'essayez pas d'accéder à ses composants internes.

IMPORTANT - AMORÇAGE DE LA PRIMA LATTE

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne « MAX » et replacez-le correctement dans son logement, couvercle fermé.
- Remplissez le réservoir de lait avec de l'eau jusqu'au niveau MAX, puis remettez-le en place. Vous devriez sentir le réservoir de lait s'enclencher.
- Placez le filtre à espresso simple ou double dans le porte-filtre. Insérez le porte-filtre dans la tête de brassage en veillant à ce qu'il soit bien verrouillé en tournant progressivement la manette vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec le symbole de verrouillage complet de l'appareil «», et que la manette du porte-filtre soit orientée directement vers vous. Ensuite, placez une grande tasse vide (d'une contenance d'au moins 325 ml) en dessous.
- Branchez votre machine à espresso dans une prise de courant appropriée.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation «» situé à l'avant de votre machine à espresso. Le LED sur le bouton


s'allume et clignote pour indiquer le réchauffement. Une fois la température correcte atteinte, le bouton reste allumé et passe en mode d'attente.

- Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir la double dose (2). Le voyant LED (2) s'allume.
- Utilisez le bouton de sélection du mode pour sélectionner l'option Latte «».
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «» pour faire couler l'eau jusqu'à l'arrêt automatique. Le voyant LED du bouton s'allume et clignote pour indiquer que la préparation du café est en cours.
- Videz la tasse et remettez-la en place. Vérifiez également que l'extrémité du tube de distribution de mousse de lait est dirigée vers la tasse.
- Tournez le bouton du réservoir à lait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de nettoyage «».

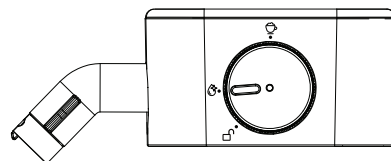

- Appuyez sur le bouton de nettoyage «» pour activer la fonction de nettoyage. Le voyant LED du bouton de nettoyage «» clignote pour indiquer que le cycle de nettoyage est en cours. Laissez le cycle de nettoyage s'exécuter jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement, ce qui prendra environ 50 secondes.
- Répétez les étapes 8 à 11 pour vous assurer que l'appareil est complètement amorcé.
- Videz l'eau restante du réservoir de lait, puis remettez-le en place. Vous devriez sentir le réservoir de lait s'enclencher.

- Réglez le bouton du réservoir de lait sur la position verticale Mousse de lait.

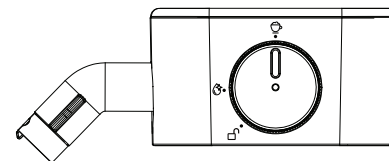

IMPORTANT : Cela est indispensable au bon fonctionnement de votre machine à espresso lors du cycle espresso/lait suivant.

- Videz l'eau de la tasse.
- Votre machine à espresso est amorcée et prête à l'emploi.

SÉLECTIONNER LA BONNE TASSE

Utilisez le tableau suivant pour choisir votre tasse :

BOISSON		TASSE SUGGÉRÉE
Espresso 	Single (1)	70 ml
	Double (2)	100 ml
Cappuccino 	Petit (1)	250 ml
	Grand (2)	300 ml
Latte 	Petit (1)	350 ml
	Grand (2)	450 ml

REMARQUE : Le volume total de boisson peut varier en fonction du type de lait et de la quantité de mousse utilisée.

CHOISIR LE BON CAFÉ

LE CAFÉ

Pour une saveur optimale, utilisez des grains de qualité, fraîchement moulus, notamment pour le café espresso. Attention : le café moulu ne conserve sa saveur que pendant 7 à 8 jours, à condition d'être conservé dans un récipient hermétique, au frais et à l'abri de la lumière. Ne mettez pas le café au réfrigérateur ou au congélateur. Il est recommandé de moulin les grains de café au moment de les utiliser. Les grains de café peuvent conserver leur saveur jusqu'à

4 semaines lorsqu'ils sont conservés dans un récipient hermétique.

FAISONS UN CAFÉ

DÉMARRAGE DE LA PRIMA LATTE

- Branchez la Prima Latte sur une prise de courant appropriée.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation «» situé à l'avant de votre machine à espresso. Le LED sur le bouton s'allume et clignote pour indiquer le réchauffement. Une fois la température correcte atteinte, le bouton reste allumé et passe en mode d'attente.

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau (voir figure 1). Vous pouvez utiliser un pichet ou le retirer de votre machine à espresso puis le remplir sous un robinet. Remplissez le réservoir avec la quantité d'eau souhaitée en dessous du niveau « MAX ». remplissez toujours le réservoir d'eau avec de l'eau froide. **NE PAS** utiliser d'eau tiède ou chaude. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau filtrée pour obtenir un café encore plus savoureux. Nous vous recommandons également de filtrer l'eau dans les zones où l'eau est calcaire.
- Fermez toujours le couvercle du réservoir d'eau après le remplissage.

REMARQUE : Si vous avez retiré le réservoir de votre machine à espresso pour le remplir, nous vous conseillons de fermer le couvercle avant de le remettre en place pour éviter les déversements.



REMARQUE : S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, la pompe de votre machine à espresso s'arrête automatiquement au bout d'environ 20 secondes.

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE LAIT

1. Si vous préparez un cappuccino ou un café au lait, tirez doucement le réservoir de lait vers l'avant de l'appareil (voir figure 2), puis retirez le système de moussage du lait en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur le côté.
2. Versez la quantité souhaitée de lait froid dont vous estimez avoir besoin, en ne dépassant pas le niveau « MAX » du réservoir (voir figure 3). Le remplissage jusqu'à la marque « MIN » permet de préparer n'importe laquelle des boissons lactées.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser n'importe quel type de lait, lacté ou non, sans pour autant perdre en qualité, mais pour obtenir de meilleurs résultats avec du lait non lacté, nous vous recommandons d'utiliser des produits spécifiquement conçus pour les machines à café.

3. Remettez le système de moussage du lait en place en appuyant dessus jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage s'enclenche. Remplacez ensuite le réservoir de lait sur la machine, en veillant à ce qu'il soit bien en place. Vous devriez sentir le réservoir de lait s'enclencher.


REMARQUE : La conduite de lait doit être rincée après chaque utilisation. Consultez la section « Nettoyage du système de moussage ».

4. S'il reste du lait dans le réservoir après avoir préparé votre boisson, vous pouvez le mettre au réfrigérateur.

REMARQUE : Si le réservoir à lait n'est pas fixé à l'appareil, seules les fonctions espresso et espresso manuel

fonctionneront. Si la fonction latte, cappuccino ou mousse de lait manuelle est sélectionnée, elle n'est pas enclenchée et le voyant LED du bouton Marche/Arrêt «>X» clignote.

IMPORTANT : Lors de l'insertion du réservoir de lait, veillez à ce qu'il s'enclenche complètement dans votre machine à espresso. Vous devriez sentir le réservoir de lait s'enclencher. Si le réservoir de lait est fixé après le préchauffage de votre machine à espresso, le voyant d'alimentation clignote pendant le préchauffage du système de moussage du lait. C'est tout à fait normal.

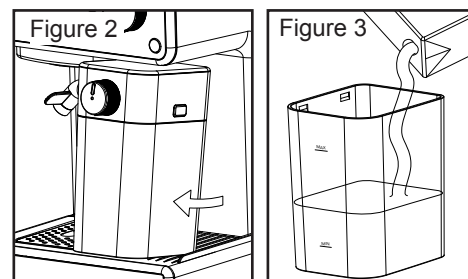

UTILISATION DU PORTE-FILTRE

CHOIX DU FILTRE

Procédez comme suit pour choisir le filtre à utiliser :

1. POUR UNE SEULE DOSE

D'ESPRESSO : Utilisez le filtre pour dose simple avec du café moulu.



2. POUR UNE DOUBLE DOSE

D'ESPRESSO : Utilisez le filtre pour double dose.




Vous pouvez préparer deux doses simples d'espresso simultanément en insérant le support de tasse réglable dans la fente

de réglage en hauteur et en plaçant deux petites tasses sous le porte-filtre.

Attention, certaines tasses à espresso peuvent ne pas pouvoir être placées côte à côte sur le support à tasses réglable.

POSITIONNEMENT DU FILTRE SUR LE PORTE- FILTRE

1. Appuyez fermement sur le filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le porte-filtre.

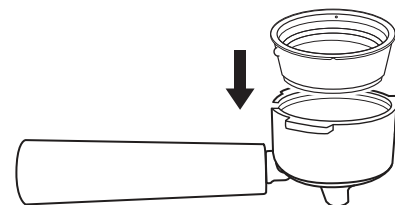


2. Pour retirer le filtre du porte-filtre pour le nettoyer, poussez le bord du filtre vers le haut avec un doigt jusqu'à ce qu'il se détache.

AVERTISSEMENT : Attendez que le filtre ait refroidi avant de le retirer du porte-filtre.

REPLISSAGE DU CAFÉ


POUR LE CAFÉ MOULU :

1. Remplissez le filtre de café espresso frais et finement moulu, jusqu'à environ 3 mm du bord (NE PAS trop remplir).

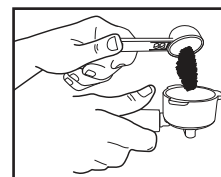


2. À l'aide de la partie dameuse de la cuillère, appuyez fermement sur le café moulu pour le rendre compact et homogène.

REMARQUE : La partie supérieure de la partie droite de tassage doit être à peu près au même niveau que le haut du porte-filtre pour que votre café soit bien compact et plat.

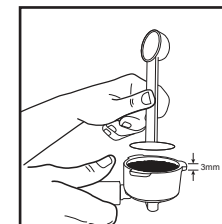


3. Essuyez l'excès de café sur le rebord pour garantir le bon ajustement sous la tête de brassage de votre machine à espresso.

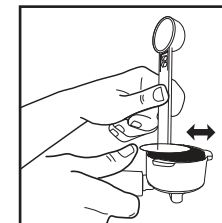


POSITIONNEMENT DU PORTE-FILTRE

1. Placez le porte-filtre sous la tête de brassage de votre machine à espresso.

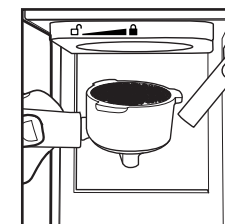

2. Alignez la manette avec l'icône de déverrouillage de l'appareil «>» pour l'insérer dans la fente.

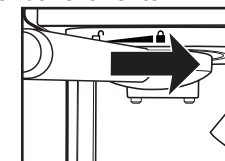


3. Tournez progressivement la manette vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec le symbole de verrouillage complet de l'appareil «>», et que la manette du porte-filtre

soit orientée directement vers vous.

ATTENTION : Faites attention à ne pas appuyer accidentellement sur l'un des boutons.

ATTENTION : Le porte-filtre DOIT être en position «» verrouillée avant le déclenchement de la machine.

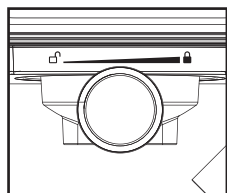


POSITIONNEMENT DE LA/DES TASSE(S)

1. Pour toutes les boissons à base de lait, ajuster le support de tasse réglable de sorte que le bord de la tasse soit proche du bec verseur de lait en le positionnant dans la fente de réglage à la hauteur qui convient le mieux.

REMARQUE : Le support de tasse réglable est conçu uniquement pour épouser la forme de la fente dans le bon sens.

ATTENTION : Lorsque vous préparez un cappuccino ou un latte, utilisez le levier du tube de moussage pour positionner le tube de distribution de mousse de lait au niveau du rebord intérieur de la tasse.

2. Si vous utilisez une tasse plus grande pour préparer un cappuccino ou un latte, laissez le support de tasse réglable au niveau du bac d'égouttage.
3. Pour les grandes tasses et les gobelets jetables, le plateau d'égouttage et le bac d'égouttage peuvent tous deux être retirés. Lorsque les deux sont retirés et que la tasse est placée directement sur le socle de votre machine à espresso, la hauteur maximale d'une tasse est d'environ 127 mm.

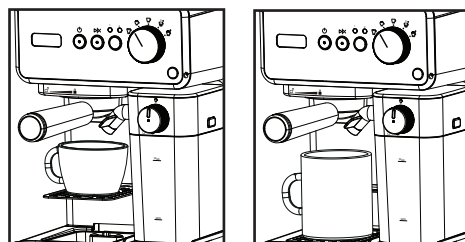

IMPORTANT : Lorsque vous préparez un cappuccino ou un latte, ajustez le levier du tube de moussage pour positionner le tube de distribution de mousse de lait à l'intérieur de la tasse utilisée.

SÉLECTION DE LA FONCTION

PRÉPARATION D'UN EXPRESSO

REMARQUE : Si vous ne préparez que de l'espresso, il n'est pas nécessaire de fixer le réservoir de lait.

Lorsque le réservoir de lait n'est pas fixé, la Prima Latte ne vous permet de sélectionner que les boutons d'espresso.

1. Utilisez le bouton de sélection du mode pour sélectionner l'option Espresso «».



2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir l'option (1) pour préparer un espresso simple. Le voyant LED (1) s'allume pour indiquer un espresso simple.



- Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir l'option (2) pour préparer un espresso double (ou deux espressos simples). Le voyant LED (2) s'allume pour

indiquer un espresso double.



3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «» pour lancer la préparation. Le voyant LED du bouton s'allume et clignote pour indiquer que la préparation du café est en cours.



4. La machine commence à préparer l'espresso conformément à votre sélection. Une fois la préparation terminée, votre machine à espresso s'arrête automatiquement et passe en mode veille. Votre délicieux espresso est maintenant prêt à être dégusté !

REMARQUE : Si vous souhaitez préparer moins de café que la quantité prédéfinie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «» à tout moment pendant la préparation pour arrêter la machine au moment où elle atteint la quantité de café souhaitée.

5. Pour une préparation manuelle, utilisez le bouton de sélection de mode pour sélectionner l'option de dosage manuel «», puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «» pour lancer la préparation. Une fois la quantité souhaitée de café obtenue, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt «» pour arrêter la machine.


REMARQUE : Si elle n'est pas arrêtée manuellement, votre machine à espresso s'interrompt au bout de 200 ml (ou environ 1 minute).

PRÉPARATION D'UN CAPPUCCINO

1. Retirez le réservoir à lait de la Prima Latte et versez la quantité de lait froid désirée dans le réservoir. Consultez la section « Remplissage du réservoir

de lait » pour connaître les instructions détaillées.

2. Mettez la molette du réservoir de lait en position verticale Mousse de lait.

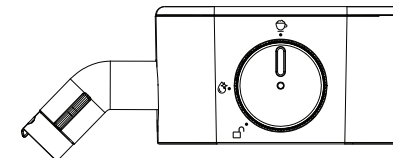


3. Sélectionnez l'option Cappuccino «» à l'aide du bouton de sélection du mode.




4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir l'option (1) pour préparer un petit cappuccino. Le voyant LED (1) s'allume lorsqu'une petite tasse de cappuccino est sélectionnée.



- Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir l'option (2) pour préparer un grand cappuccino. Le voyant LED (2) s'allume lorsqu'une grande tasse de cappuccino est sélectionnée.

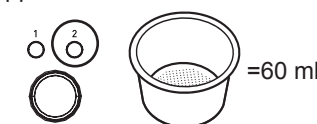

5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «» pour lancer la préparation. Le voyant LED du bouton s'allume et clignote pour indiquer que la préparation du café est en cours.




- La machine commence à préparer le cappuccino conformément à votre sélection. Une fois la préparation terminée, votre machine à expresso s'arrête automatiquement et passe en mode veille. Votre délicieux cappuccino est maintenant prêt à être dégusté !

REMARQUE : Si vous souhaitez préparer moins de cappuccino que la quantité prédéfinie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «▷X» à tout moment pendant la préparation pour arrêter la machine au moment où elle atteint la quantité souhaitée.

PRÉPARATION D'UN LATTE

- Retirez le réservoir à lait de la Prima Latte et versez la quantité de lait froid désirée dans le réservoir. Consultez la section « Remplissage du réservoir de lait » pour connaître les instructions détaillées.

- Mettez la molette du réservoir de lait en position verticale Mousse de lait.

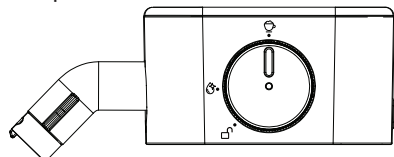

- Tournez le bouton de sélection du mode pour sélectionner l'option Latte «☕».



- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir l'option (1) pour préparer un petit latte. Le voyant LED (1) s'allume lorsqu'une petite tasse de latte est sélectionnée.



- Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir l'option (2) pour préparer un grand latte. Le voyant LED (2) s'allume lorsqu'une grande tasse de latte est sélectionnée.



- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «▷X» pour lancer la préparation. Le voyant LED du bouton s'allume et clignote pour indiquer que la préparation du café est en cours.



- La machine commence à préparer le latte conformément à votre sélection. Une fois la préparation terminée, votre machine à expresso s'arrête automatiquement et passe en mode veille. Votre délicieux latte est maintenant prêt à être dégusté !

REMARQUE : Si vous souhaitez préparer moins de latte que la quantité prédéfinie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «▷X» à tout moment pendant la préparation pour arrêter la machine au moment où elle atteint la quantité souhaitée.


PRÉPARATION DE LA MOUSSE DE LAIT

Votre Prima Latte vous permet également de préparer uniquement de la mousse de lait. Pour ajouter plus de mousse à votre boisson ou pour préparer de la mousse de lait pour d'autres boissons comme un macchiato, un chocolat chaud ou un chaï latte, procédez comme suit :

- Retirez le réservoir à lait de la Prima Latte et versez la quantité de lait froid

désirée dans le réservoir. Consultez la section « Remplissage du réservoir de lait » pour connaître les instructions détaillées.

- Mettez la molette du réservoir de lait en position verticale Mousse de lait.

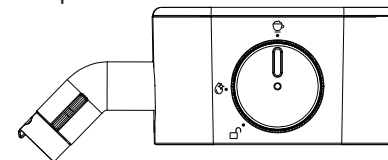

- Utilisez le bouton de sélection du mode pour choisir l'option de moussage manuel du lait «☕».

REMARQUE : Une fois l'option Mousse de lait manuelle «☕» sélectionnée, l'option de sélection du dosage est désactivée.



- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «▷X». La LED sur le bouton s'allume et clignote pour indiquer que le moussage est en cours.
- Une fois la quantité souhaitée de café obtenue, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt «▷X» pour arrêter la machine.

REMARQUE : Votre machine à expresso interrompt automatiquement la distribution de mousse de lait au bout de 45 secondes si elle n'a pas été arrêtée manuellement.

APRÈS AVOIR PRÉPARÉ VOS BOISSONS AVEC DU LAIT

Après avoir préparé votre boisson contenant du lait, vous avez deux possibilités : le placer directement réfrigérateur pour une utilisation future ou jeter le reste de lait. Quel que soit votre choix, n'oubliez pas de lancer un cycle de nettoyage pour nettoyer le système de

moussage du lait après chaque utilisation. Cette opération peut également être effectuée avec le réservoir de lait toujours en place (voir Nettoyage du système de moussage avec le lait dans le réservoir).

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

La Prima Latte s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité. Lorsque l'appareil est éteint, tous les voyants LED sont éteints et inactifs. Appuyez sur le bouton d'alimentation «☺» pour rallumer votre machine à expresso.

REMARQUE : Lorsqu'elle n'est pas utilisée, votre machine à expresso doit être éteinte avec le bouton d'alimentation «☺».

Nous vous déconseillons de laisser votre machine à expresso en mode « Arrêt automatique » pendant des périodes prolongées.


De plus, lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est recommandé de débrancher ou d'éteindre la prise électrique.

NETTOYAGE DE VOTRE MACHINE À EXPRESSO

Le voyant de nettoyage reste allumé lorsque l'appareil est prêt pour un cycle de nettoyage. Éteignez toujours l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de retirer les pièces pour les nettoyer.

NETTOYAGE DU BAC D'ÉGOUTTAGE


Videz le bac d'égouttage au besoin. Si le flotteur rouge de niveau d'eau du bac d'égouttage est visible à travers le support de tasse réglable, retirez ce dernier (voir « Utilisation du support de tasse réglable ») et videz soigneusement le bac d'égouttage. Utilisez la poignée du bac d'égouttage pour le soulever.

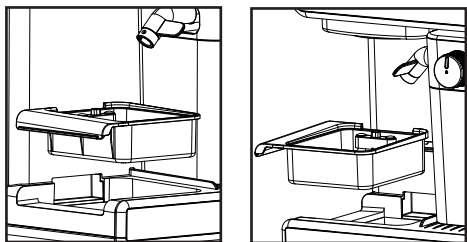

Vous devez également nettoyer chaque semaine le plateau d'égouttage et le support de tasse réglable à l'aide d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle non abrasif. Rincez-les et séchez-les soigneusement ensuite.

NETTOYAGE DU SYSTÈME DE MOUSSAGE – AVEC DU LAIT DANS LE RÉSERVOIR

1. Vérifiez que le réservoir de lait et le système de moussage sont correctement positionnés sur la Prima Latte.
2. Placez une grande tasse vide (d'une contenance d'au moins 325 ml) sous le tube de distribution de mousse.
3. Tournez la molette du réservoir de lait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de nettoyage « ☼ ».

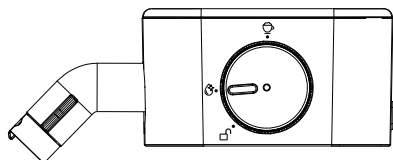

4. Appuyez une fois sur le bouton de nettoyage « ☼ » pour activer la fonction de nettoyage. La Prima Latte projette de la vapeur à travers le tube de distribution de mousse. Laissez se dérouler le cycle de nettoyage jusqu'à ce que l'eau ne sorte plus du tube, ou jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement. L'icône de nettoyage « ☼ » s'éteindra une fois le cycle de nettoyage terminé. Videz la tasse.

REMARQUE : L'appareil exécutera le cycle de nettoyage pendant environ 50 secondes.

5. Tournez la molette du réservoir de lait en position Mousse. (Cela est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de votre machine à espresso lors de la préparation suivante.)


NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE LAIT ET DU SYSTÈME DE MOUSSAGE

Même si le lait restant peut être conservé dans le réservoir de lait au réfrigérateur, vous devez nettoyer manuellement le réservoir et le système de moussage régulièrement afin d'éviter toute obstruction et l'accumulation de résidus et de garantir un moussage de qualité.


1. Retirez le réservoir de lait et le système de moussage de la Prima Latte en les tirant doucement vers l'avant.
2. Retirez le système de moussage par le haut du réservoir à l'aide du bouton de déverrouillage situé sur le côté.
3. Retirez toutes les pièces du système de moussage de la Prima Latte : retirez le tube de distribution de lait, la paille, le bouton du réservoir de lait et la buse à vapeur.
4. Videz le lait, puis lavez soigneusement le réservoir de lait et les pièces du système de moussage à l'eau tiède savonneuse. Rincez-les et séchez-les correctement.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs qui risquent de rayer la surface de l'appareil.


REMARQUE : Le réservoir de lait peut être lavé au lave-vaisselle (étage supérieur). **NE PAS** laver le système de moussage au lave-vaisselle.

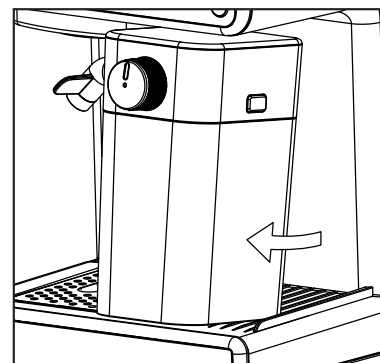


Réservoir de lait

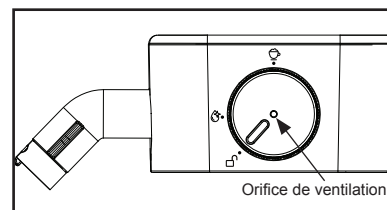

Retirez le bouton du réservoir de lait en le tournant vers l'icône de déverrouillage (comme indiqué sur l'image ci-dessus), puis tirez-le vers vous pour le détacher. Une fois retiré, rincez l'orifice de ventilation à l'eau.

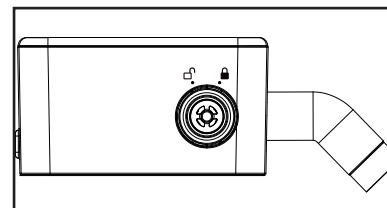

Positions de déverrouillage et de verrouillage de la buse de vapeur (tourner pour verrouiller)

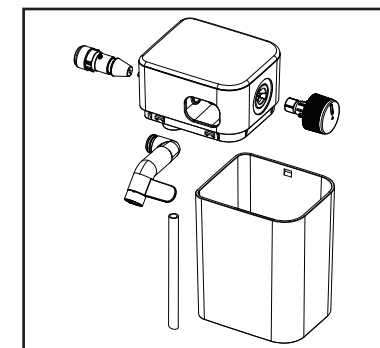

NETTOYAGE DE LA TÊTE DE BRASSAGE, DU PORTE-FILTRE ET DES FILTRES

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation « ☼ » pour éteindre la Prima Latte. Si le voyant du bouton d'alimentation est éteint, cela signifie que l'appareil est éteint. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

ATTENTION : Certaines pièces métalliques peuvent être encore chaudes. **NE LES TOUCHEZ PAS** avec vos mains avant qu'elles ne refroidissent.

2. Retirez le porte-filtre et jetez le marc de café. Lavez soigneusement le porte-filtre et le filtre à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les correctement.

REMARQUE : NE PAS laver les porte-filtres et les filtres au lave-vaisselle. Pour savoir comment les nettoyer en profondeur, consultez la section « Nettoyage en profondeur du porte-filtre et des filtres ».

3. Utilisez un chiffon humide ou une serviette en papier pour essuyer la partie inférieure de la tête de brassage de votre machine à espresso, et retirez le marc de café restant.
4. Remplacez le porte-filtre sans le filtre dans la tête de brassage et assurez-vous qu'il est bien en place.
5. Placez une grande tasse vide (d'une contenance d'au moins 325 ml) sous le porte-filtre.
6. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt « ☼ » pour allumer l'appareil. Le voyant LED du bouton Marche/Arrêt s'allume.
7. Appuyez sur le bouton de sélection du dosage pour choisir l'option double tasse (2). Le voyant LED (2) s'allume.
8. Tournez le bouton de sélection du mode sur l'option Espresso « ☼ ».

9. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «▷|×» pour faire couler l'eau jusqu'à l'arrêt automatique.
10. Videz l'eau de la tasse.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Si de l'eau reste dans le réservoir pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le nettoyer.

1. Videz l'eau restante en retirant le réservoir d'eau, en ouvrant le couvercle et en le retournant au-dessus d'un évier.
2. Lavez soigneusement le réservoir d'eau, la poignée et le couvercle avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les soigneusement.

ATTENTION : NE PAS immerger la partie principale de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

NETTOYAGE DE LA PRIMA LATTE

1. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs qui risquent de rayer la surface de l'appareil.
2. **NE PAS** laisser les porte-filtres dans la tête de brassage. Cela peut compromettre l'étanchéité entre la tête de brassage et le porte-filtre pendant la préparation du café.

DÉTARTRAGE

L'accumulation de dépôts minéraux dans la Prima Latte nuit à son bon fonctionnement. Si vous constatez un allongement du temps de préparation du café expresso ou un excès de vapeur, votre machine à expresso a besoin d'un détartrage. De plus, vous pourriez constater une accumulation de dépôts blancs à la surface de la tête de brassage.

La fréquence du détartrage dépend de la quantité de calcaire dans l'eau utilisée. Le tableau suivant indique les intervalles de nettoyage conseillés.

INTERVALLES DE DÉTARTRAGE CONSEILLÉS


Type d'eau	Fréquence du détartrage
Eau douce (eau filtrée)	Tous les 80 cycles de brassage
Eau calcaire (eau du robinet)	Tous les 40 cycles de brassage

Utilisez une solution détartrante composée de 50 % de vinaigre blanc et de 50 % d'eau douce.

Pour détartrer votre machine à expresso, suivez la procédure de nettoyage en profondeur. Consultez la section « Nettoyage en profondeur ».

VOYANT DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Après 200 cycles de boissons, la LED de l'indicateur de nettoyage s'allume fortement pour signaler qu'un cycle de nettoyage est nécessaire.

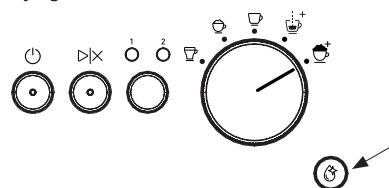

Le voyant LED de nettoyage reste allumé jusqu'à la fin du nettoyage.

1. Si vous préparez un autre expresso, latte ou cappuccino, le voyant de nettoyage s'éteindra momentanément mais recommencera à clignoter une fois la préparation terminée.
2. Le voyant LED de nettoyage s'éteint lorsque le Prima Latte est éteint.
3. Le voyant LED de nettoyage s'éteint lorsque votre machine à expresso s'éteint et passe en mode veille.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Le nettoyage en profondeur comprend le détartrage des pièces internes et le nettoyage du système de moussage.

1. Versez une solution composée de 50 % de vinaigre blanc et de 50 % d'eau douce dans le réservoir. Remuez la solution à l'aide d'une cuillère.
2. Tournez la molette du réservoir de lait en position de nettoyage «☹». Placez une grande tasse (d'une contenance d'au moins 475 ml) sous le tube de distribution de mousse de lait.
3. Appuyez sur le bouton de nettoyage «☹» pendant 5 secondes pour activer le mode de nettoyage en profondeur. La LED du bouton Marche/Arrêt commence à clignoter.
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt «▷|×». La pompe s'enclenche et s'arrête à plusieurs reprises pendant environ 7 minutes 30. Le voyant de nettoyage s'éteint alors, indiquant que le processus de nettoyage est terminé.
4. Versez l'éventuel reste de solution et remplacez-la par de l'eau douce. Remplissez le réservoir d'eau douce jusqu'à la ligne « MAX ».
5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire, en utilisant uniquement de l'eau du robinet pour rincer toute trace de vinaigre restante.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DU PORTE-FILTRE ET DES FILTRES

Nettoyez le filtre tous les 90 jours pour des performances optimales et pour que votre café conserve un bon goût. Suivez ces instructions de démontage et rincez les pièces dans un grand bol d'eau tiède. Ensuite, essuyez-les et remontez-les.

1. Pour retirer le filtre du porte-filtre, utilisez votre doigt pour saisir le bord du filtre et poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Lavez le porte-filtre et les filtres avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les correctement.
3. Appuyez fermement sur le filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le porte-filtre et entendre un clic.

CONSEILS UTILES ET DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	SOLUTIONS
Le café ne sort pas.	• Pas d'eau dans le réservoir.	• Ajouter de l'eau.
	• L'unité n'est pas amorcée.	• Amorcez l'appareil (consultez la section « Important - Amorçage de votre machine à espresso Prima Latte »).
	• La mouture du café est trop fine.	• Moudre du café de mouture moyenne.
	• Trop de café dans le filtre.	• Remplir le filtre avec moins de café.
	• L'appareil n'est pas allumé ou branché.	• Branchez l'appareil dans la prise électrique et allumez-le.
	• Le café est trop tassé/compressé.	• Remplissez le filtre de café et TASSEZ DOUCEMENT .
Le café s'écoule autour du bord du porte-filtre.	• Le porte-filtre n'est pas bien en place.	• Tournez le porte-filtre jusqu'à ce qu'il soit parfaitement en place.
	• Présence de marc de café sur le pourtour du filtre.	• Essuyez le pourtour.
	• Trop de café dans le filtre.	• Remplir avec moins de café.
Le lait n'est pas mousseux après le moussage ou ne sort pas du tube de moussage.	• Il n'y a plus de vapeur.	• Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.
	• Le lait n'est pas assez froid.	• Réfrigérez le lait avant de préparer un cappuccino ou un latte.
	• Le système de moussage est bloqué.	• Suivez les instructions pour nettoyer le système de moussage.
	• Le réservoir de lait n'est pas en place.	• Vérifiez que le réservoir de lait est bien en place et qu'il est correctement fixé à votre machine à espresso.
Le café coule trop vite.	• Le café n'est pas assez moulu.	• Utilisez une mouture plus fine.
	• Pas assez de café dans le filtre.	• Ajoutez du café dans le filtre.

PROBLÈME	CAUSES	SOLUTIONS
Le café n'est pas assez fort.	• Utilisation d'un filtre simple pour une double dose d'espresso.	• Utilisez le double filtre pour obtenir une double dose d'espresso.
	• Le café n'est pas assez moulu.	• Utilisez une mouture plus fine.
Les voyants du panneau de contrôle clignotent.	• Le bouton Marche/Arrêt a été enfoncé avant que les LED ne s'allument fixement pour indiquer que la machine est prête.	• Attendez que les LED s'allument fixement pour indiquer que la machine est prête.
Les LED de dosage simple et double clignotent en même temps.	• Faible niveau d'eau dans le réservoir.	• Remplissez le réservoir d'eau et lancez la procédure d'amorçage (consultez la section « Important - Amorçage de votre machine à espresso Prima Latte »). REMARQUE : Un peu de vapeur ou d'eau peut s'écouler du tube de distribution du lait.
La LED de nettoyage reste allumée.	• Votre machine vous informe qu'elle est prête pour un cycle de nettoyage.	• Lancez le cycle de nettoyage (voir la section « Voyant de nettoyage »).
Le café n'est pas assez chaud.	• Tasse trop froide.	• Réchauffez la tasse avec de l'eau chaude avant utilisation.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces supplémentaires ou de rechange, rendez-vous sur www.breville.co.uk ou appelez-nous au **0800 028 7154**.

DÉPANNAGE

Pour résoudre les problèmes et consulter les FAQ, rendez-vous sur : www.breville.co.uk/faqs

SERVICE APRÈS-VENTE ET PIÈCES DE RECHANGE

Si l'appareil ne fonctionne pas mais qu'il est sous garantie, retournez-le là où vous l'avez acheté pour le faire remplacer. Une preuve d'achat vous sera demandée. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, contactez notre service à la clientèle au **0800 028 7154** ou par e-mail : BrevilleEurope@newellco.com.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler dans des installations appropriées. Envoyez un e-mail à foodsavereurope@newellco.com Pour plus d'informations sur le recyclage des équipements électriques et électroniques.



INFORMATIONS SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET LA GESTION DE L'ALIMENTATION :

Cette machine à café est conforme aux exigences d'écoconception définies dans le règlement (UE) 2023/826 de la Commission pour les produits liés à l'énergie.

Le délai après lequel l'appareil passe automatiquement en mode veille est inférieur à 15 minutes.

Consommation d'énergie en mode veille : 0,20 W

PRODUKTSICHERHEIT

Lesen Sie alle mit einem Gerät gelieferten Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Breville legt großen Wert auf Sicherheit bei der Entwicklung und Herstellung von Konsumgütern. Es ist jedoch unerlässlich, dass auch der Anwender Vorsicht walten lässt, wenn er ein elektrisches Gerät benutzt. Im Folgenden finden Sie Sicherheitsvorkehrungen, die für den gefahrlosen Umgang mit einem elektrischen Gerät beachtet werden müssen.

- **Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.**
- **Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und**

die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Wartungstechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdung auszuschließen.**
- **Bei unsachgemäßer Verwendung des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.**
- **Entfernen Sie den Siebträger nicht, solange Espresso bezogen wird oder Wasser fließt, da das Gerät unter Druck steht. Entfernen des Siebträgers während eines der Sonst kann die Verwendung zu Verbrühungen oder Verletzungen führen.**

- ⚠ Dieses Gerät erzeugt während des Gebrauchs Wärme. Treffen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Verbrennungen, Verbrühungen, Bränden oder anderen Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, wenn das Gerät während des Betriebs oder beim Abkühlen berührt wird. Die Oberflächen bleiben nach Gebrauch heiß.
- ⚠ Halten Sie Ihre Hände nicht direkt unter den Dampf, das heiße Wasser oder den Espressoauslauf, da dies zu Verbrühungen oder Verletzungen führen kann.
- ⚠ Verwenden Sie dieses Gerät niemals für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

- Bauernhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- ⚠ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker anfassen oder das Gerät einschalten.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät immer auf eine sichere, stabile, flache, trockene und waagerechte Fläche.
- ⚠ Stellen Sie dieses Gerät nicht auf ein anderes.
- ⚠ Dieses Gerät darf nicht auf oder in der Nähe von potenziell heißen Oberflächen (z. B. einem Gas- oder Elektroherd) aufgestellt werden.
- ⚠ Platzieren Sie das Gerät weder auf noch in der Nähe einer offenen Gasflamme, eines Heizelements oder eines beheizten Ofens.
- ⚠ Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Wartungstechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdung auszuschließen.
- ⚠ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nach Gebrauch und vor der Reinigung ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen wird.
- ⚠ Schalten Sie immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile entfernen/ einbauen, reinigen oder lagern, wenn es während der Kaffeezubereitung Probleme gibt.
- ⚠ Tauchen Sie niemals das Hauptgehäuse des Geräts oder das Netzkabel und den Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- ⚠ Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante einer Arbeitsplatte hängen, heiße Oberflächen berühren oder sich verknoten, einklemmen oder einquetschen.

- ⚠ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen der Espressomaschine in Berührung kommt, einschließlich der Tassenwärplatte und der Dampf- und Heißwasserdüse.
- ⚠ Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- ⚠ Die Kaffeemaschine darf während des Betriebs nicht in einem Schrank stehen.
- ⚠ Schütten Sie kein Wasser auf den Stecker.
- ⚠ Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- ⚠ Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Behälter. Füllen Sie den Behälter nur mit sauberem und kaltem Wasser. Beachten Sie, dass das maximale Füllvolumen 2,8 Liter beträgt.
- ⚠ Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.
- ⚠ Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Leistung und Verwendung Ihres Geräts haben, besuchen Sie bitte die Breville-Website oder wenden Sie sich an den Breville-Kundendienst – Details dazu finden Sie auf der Rückseite. Stellen Sie sicher, dass die oben genannten Sicherheitshinweise verstanden wurden.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

LERNEN SIE IHRE ESPRESSOMASCHINE KENNEN

Start/Stop-Taste

Die LED bleibt vollständig eingeschaltet, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Wenn sie gedrückt wird, leuchtet die LED auf und signalisiert so, dass der Brühvorgang in Gange ist.

Einschalttaste

Die LED leuchtet und pulsiert, um anzuzeigen, dass das Gerät aufheizt. Wenn es fertig ist, leuchtet die LED dauerhaft und ist das Gerät einsatzbereit.

Brühkopf

Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Platzierung des Siebträgers“.

Siebträger

Ausführliche Informationen finden Sie in den Abschnitten „Filter auf den Siebträger platzieren“ und „Platzierung des Siebträgers“.

Milchschaumröhrchen

Gibt aufgeschäumte Milch in Ihr Getränk.

Schlitz zur Höhenverstellung

Für kleine Tassen.

Tropfschale

Wasserstandsschwimmer
Siehe Abschnitt „Reinigen der Tropfschale“.

Verstellbare Tassenablage

Für kleine Tassen.

Die verstellbare Tassenablage kann herausgenommen und in den höhenverstellbaren Schlitz eingesetzt werden.
Siehe „Verwendung der verstellbaren Tassenablage“.

Espressomenütaste

1 Menge: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein einfacher Espresso-Shot (30 ml)

2 Menge: Wenn ausgewählt, wird ein doppelter Espresso-Shot (60 ml) ausgegossen.

HINWEIS: Die zuletzt ausgewählte Einstellung (einfacher oder doppelter Espresso) leuchtet immer, bis sie geändert wird.

Drehknopf zur Moduswahl

- ☞ Latte
- ☞ Cappuccino
- ☞ Espresso
- ☞ Manueller Espresso
- ☞ Milchaufschäumen

Reinigungsknopf

Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Benachrichtigung zur Tiefenreinigung“.

Drehknopf für den Milchbehälter


Ermöglicht das Umschalten zwischen:

- **Milchschaum:** Siehe Abschnitt „Milchbehälter BEFÜLLEN“.
- **Reinigen:** Siehe Abschnitt „Reinigen des Milchbehälters und des Aufschäumsystems“.
- **Entsperren:** Siehe „Reinigen des Milchbehälters und Aufschäumsystems“.


Milchbehälter entfernen

Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Milchbehälter befüllen“.

Messlöffel und Tamper

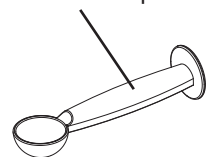


Filter für einen einfachen Espresso

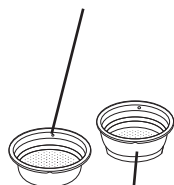

Siebträger




Filter für einen doppelten Espresso

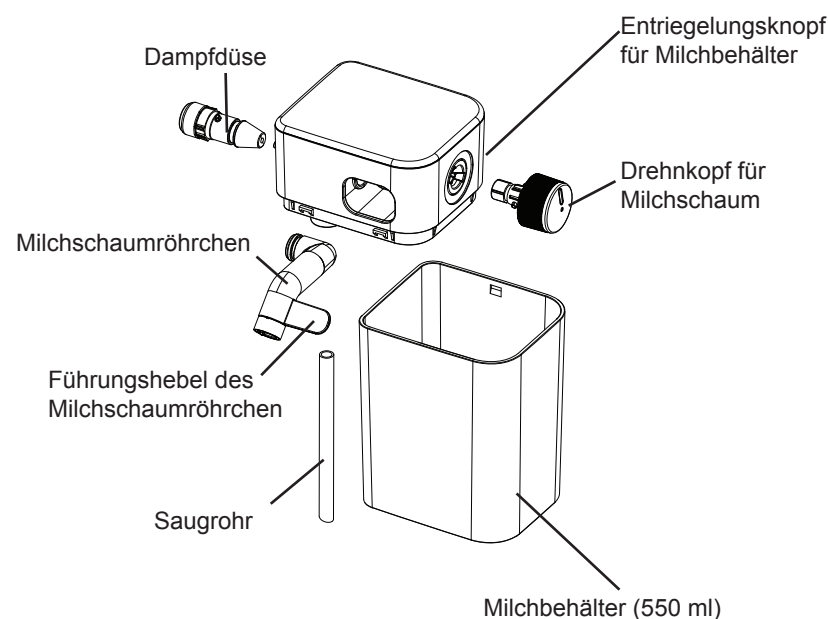


VERWENDUNG DER VERSTELLBAREN TASSENABLAGE

Sie können die verstellbare Tassenablage entfernen, um die Tropfschale zu reinigen, oder sie im höhenverstellbaren Schlitz verwenden, wenn Sie eine kleine Tasse benutzen.

Um die verstellbare Tassenablage zu entfernen, kippen Sie sie beim Herausziehen in einem Winkel von 45°.

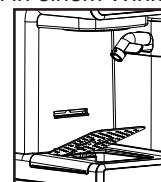

Um die verstellbare Tassenablage in den höhenverstellbaren Schlitz einzusetzen, kippen Sie sie beim Einsetzen in einem Winkel von 45°.

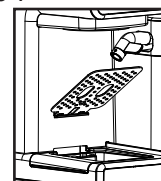

EINFÜHRUNG IN ESPRESSO, CAPPUCCINO UND LATTE

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für die neue und innovative Breville® Prima Latte Espresso entschieden. Wir haben dieses einzigartige Gerät entwickelt, damit Sie schnell, bequem und automatisch köstliche Espressos, Cappuccinos und Lattes zubereiten können.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen, Hinweise und Warnungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Beim Einsatz dieses Geräts werden einige Teile und Zubehörteile heiß und müssen abkühlen. Wenn Sie das Gerät ordnungsgemäß pflegen und warten, werden Sie es lange und problemlos nutzen können. Heben Sie diese Anweisungen auf und schauen immer

wieder nach, wenn Sie Tipps zur Reinigung und Pflege benötigen.

ESPRESSO

Espresso ist eine spezielle Methode der Kaffeezubereitung, bei der heißes Wasser durch fein gemahlene Kaffee gepresst wird. Aufgrund seiner Intensität wird Espresso normalerweise in Portionen von 30 bis 60 ml in Demitassen serviert.

CAPPUCCINO

Ein Getränk, das zu etwa einem Drittel aus Espresso, einem Drittel dampfgeheizter Milch und einem Drittel aufgeschäumter Milch besteht.

LATTE

Ein Getränk, das aus einem Viertel Espresso und drei Vierteln dampfgeheizter Milch zubereitet wird.

BEVOR SIE IHR GERÄT ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN

PRIMA LATTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH REINIGEN

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Lernen Sie Ihre Espressomaschine kennen“, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen und alle seine Teile kennenzulernen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Prima Latte nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.
2. Entfernen Sie Aufkleber und Etiketten vom Gerät.
3. Entfernen Sie den roten Stöpsel von der Unterseite des Wasserbehälters.
4. Entfernen und waschen Sie zuerst den Wasserbehälter, den Milchbehälter, die Komponenten des Milchsystems, den Siebträger, die beiden Filter und den Messlöffel/Tamper in einer Mischung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser. Spülen Sie jedes Teil gründlich aus und setzen Sie es wieder in das Gerät ein.


5. Bevor Sie den Siebträger und alle Filter aus dem Gerät einsetzen oder entfernen, lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Platzierung des Siebträgers“.
6. Befolgen Sie zur Reinigung des Geräteinners die im Abschnitt „Tiefenreinigung“ aufgeführten Schritte, wobei Sie Wasser für beide Behälter verwenden und sich kein gemahlenes Kaffeepulver im Filter befinden darf.

VORSICHT: Tauchen Sie das Hauptgehäuse des Geräts oder das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser und versuchen Sie nicht, an die inneren Teile zu gelangen.

WICHTIG – PRIMA LATTE VORBEREITEN


1. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur „MAX“-Markierung und vergewissern Sie sich, dass der Behälter bei geschlossenem Deckel wieder sicher im Gerät sitzt.
2. Füllen Sie den Milchbehälter bis zur maximalen Stufe (MAX) mit Wasser und schieben Sie ihn dann wieder an seinen Platz. Sie sollten spüren, wie der Milchbehälter einrastet.
3. Wählen Sie entweder einen Filter für einfachen oder doppelten Espresso aus und setzen Sie ihn in den Siebträger ein. Setzen Sie den Siebträger in den Brühkopf ein und vergewissern Sie sich, dass er sicher verriegelt ist, indem Sie den Griff schrittweise nach rechts drehen, bis er mit dem Vollverriegelungssymbol „☐“ der Einheit ausgerichtet ist und der Siebträgergriff direkt zu Ihnen zeigt. Stellen Sie dann eine große leere Tasse (mit mindestens 325 ml Fassungsvermögen) darunter.
4. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.

5. Drücken Sie die Einschalttaste „⏻“ an der Vorderseite des Geräts. Die LED auf der Taste leuchtet auf und pulsiert, um die Aufwärmphase anzuzeigen. Sobald die Maschine bereit ist, leuchtet die Taste dauerhaft und die Maschine wechselt in den Standby-Modus.
6. Drücken Sie die Espressomenütaste, um die Option für den doppelten Espresso (2) auszuwählen. Die LED (2) leuchtet auf.
7. Wählen Sie mit dem Drehknopf für die Modusauswahl die „Latte“-Option „☐“.
8. Drücken Sie die Start-/Stopptaste „▶|×“, damit das Gerät Wasser aufbrühen kann, bis es automatisch stoppt. Die LED auf der Taste leuchtet auf und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Brühvorgang in Gange ist.
9. Leeren Sie die Tasse und stellen Sie sie wieder in das Gerät. Achten Sie außerdem darauf, dass die Spitze des Milchschaumröhrchen in den Becher gerichtet ist.
10. Stellen Sie den Drehknopf für den Milchbehälter gegen den Uhrzeigersinn in die Reinigungsposition „☐“.

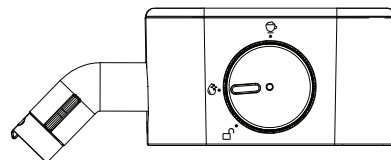

11. Drücken Sie den Reinigungsknopf „☐“, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren. Die LED des Reinigungsknopfs „☐“ blinkt an und aus, um zu signalisieren, dass der Reinigungszyklus in Gange ist. Lassen Sie den Reinigungszyklus laufen, bis er automatisch stoppt. Das kann etwa 50 Sekunden dauern.
12. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 11, um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig entlüftet ist.

13. Leeren Sie das restliche Wasser aus dem Milchbehälter und schieben Sie ihn wieder an seinen Platz. Sie sollten spüren, wie der Milchbehälter einrastet.
14. Stellen Sie den Drehknopf für den Milchbehälter wieder in die vertikale „Milchschaum“-Position.

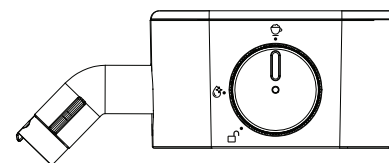

WICHTIG: Dieser Schritt ist wichtig, damit beim nächsten Espresso-/Milch-Zyklus alles richtig funktioniert.

15. Leeren Sie das Wasser aus der Tasse.
16. Jetzt ist Ihre Maschine vorbereitet und einsatzbereit.

DIE WAHL DER RICHTIGEN TASSE

Bitte wählen Sie Ihre Tasse anhand der folgenden Tabelle aus:

GETRÄNK		EMPFOHLENE TASSE
Espresso ☐	Einfach (1)	70 ml
	Doppelt (2)	100 ml
Cappuccino ☐	Klein (1)	250 ml
	Groß (2)	300 ml
Latte ☐	Klein (1)	350 ml
	Groß (2)	450 ml

HINWEIS: Die Gesamtmenge des Getränks variiert je nachdem, welche Milch und wie viel Schaum verwendet wird.

WAHL DES RICHTIGEN KAFFEES

DER KAFFEE

Um den besten Geschmack zu erhalten, verwenden Sie hochwertige, frisch gemahlene Bohnen, die speziell für Espresso geeignet sind. Denken Sie aber daran, dass vorgemahlener Kaffee nur

etwa 7 bis 8 Tage lang sein Aroma behält, vorausgesetzt, er wird in einem luftdichten Behälter an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahrt. Lagern Sie Kaffee nicht im Kühlschrank oder Gefrierschrank. Es wird empfohlen, ganze Bohnen erst kurz vor der Verwendung zu mahlen. Kaffeebohnen behalten ihr Aroma bis zu 4 Wochen lang, wenn sie in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden.


MACHEN WIR EINEN KAFFEE

PRIMA LATTE EINSCHALTEN

1. Vergewissern Sie sich, dass die Prima Latte an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist.
2. Drücken Sie die Einschalttaste „⏻“ an der Vorderseite des Geräts. Die LED auf der Taste leuchtet auf und pulsiert, um die Aufwärmphase anzuzeigen. Sobald die Maschine bereit ist, leuchtet die Taste dauerhaft und die Maschine wechselt in den Standby-Modus.

WASSERBEHÄLTER FÜLLEN

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser (siehe Abbildung 1). Sie können einen Krug verwenden oder den Behälter aus dem Gerät nehmen und dann unter einem Wasserhahn füllen. Füllen Sie den Behälter mit der gewünschten Wassermenge unterhalb der „MAX“-Markierung. Füllen Sie den Wasserbehälter nur mit kaltem Wasser; Verwenden Sie KEIN warmes oder heißes Wasser. Wir empfehlen gefiltertes Wasser, um den Kaffeegeschmack zu verfeinern. Gefiltertes Wasser wird auch in Gebieten mit hartem Wasser empfohlen.

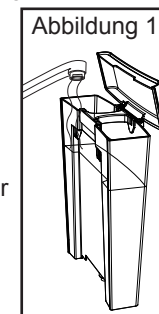

2. Achten Sie darauf, dass der Deckel des Wasserbehälters nach dem Auffüllen geschlossen ist.

HINWEIS: Wenn Sie den Behälter zum Befüllen aus dem Gerät genommen haben, sollten Sie den Deckel schließen, bevor Sie den Behälter wieder in das Gerät einsetzen, um kein Wasser zu verschütten.

HINWEIS: Wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, schaltet sich die Pumpe des Geräts nach etwa 20 Sekunden automatisch ab.

MILCHBEHÄLTER BEFÜLLEN

1. Wenn Sie einen Cappuccino oder Latte zubereiten möchten, ziehen Sie den Milchbehälter behutsam nach vorne aus dem Gerät (siehe Abbildung 2) und entfernen Sie dann das Milchaufschäumssystem, indem Sie die Entriegelungstaste an der Seite drücken.
2. Gießen Sie soviel kalte Milch ein, wie Sie voraussichtlich benötigen werden, und achten Sie darauf, dass der Füllstand unter der „MAX“-Markierung am Behälter liegt (siehe Abbildung 3). Wenn Sie bis zur Markierung „MIN“ auffüllen, können Sie jedes beliebige Milchgetränk zubereiten.

HINWEIS: Sie können mit jeder Art von Milch, die Ihnen am besten schmeckt, gute Ergebnisse erzielen, ob mit Kuhmilch oder milchfreien Alternativen.

Für beste Ergebnisse mit Pflanzenmilch empfehlen wir jedoch die Verwendung spezieller Barista-Varianten.



3. Setzen Sie das Milchaufschäumssystem wieder ein, indem Sie es hineindrücken, bis die Entriegelungstaste hörbar einrastet. Schieben Sie dann den Milchbehälter wieder auf das Gerät und achten Sie darauf, dass er fest sitzt. Der Milchbehälter sollte spürbar einrasten.

HINWEIS: Der Milchweg sollte nach jedem Gebrauch gespült werden. Siehe „Aufschäumssystem reinigen“.

4. Wenn nach der Zubereitung Ihres Getränks noch Milch im Behälter übrig ist, können Sie diese im Kühlschrank aufbewahren.

HINWEIS: Wenn der Milchbehälter nicht an das Gerät angeschlossen ist, funktionieren nur die Espresso- und die manuelle Espresso-Funktion. Wenn die Funktionen „Latte“, „Cappuccino“ oder „manueller Milchschaum“ ausgewählt sind, wird die Funktion nicht fortgesetzt und die LED „>X“ der Start-/Stopp-Taste beginnt zu blinken.

WICHTIGER HINWEIS: Achten Sie beim Einsetzen des Milchbehälters darauf, dass er vollständig in die Espressomaschine einrastet. Sie sollten spüren, wie der Milchbehälter einrastet. Wenn der Milchbehälter erst nach dem Aufwärmen der Maschine eingesetzt wird, blinkt die LED der Einschalttaste, während das Milchaufschäumssystem aufgewärmt wird. Dieses Verhalten ist normal und zu erwarten.

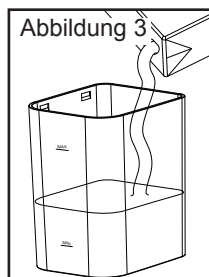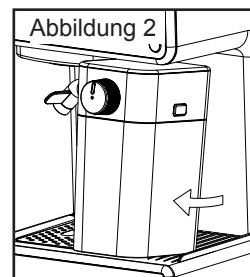


VERWENDUNG DES SIEBTRÄGERS

FILTER WÄHLEN

Wählen Sie den zu verwendenden Filter wie folgt aus:

1. **FÜR EINEN EINFACHEN ESPRESSO- SHOT:** Verwenden Sie den einfachen Filterkorb für gemahlenen Kaffee.



2. **FÜR EINEN DOPPELTEN ESPRESSO- SHOT:** Verwenden Sie den Doppelfilterkorb.




Sie können zwei einfache Espresso-Shots gleichzeitig zubereiten, indem Sie die höhenverstellbare Tassenablage in den Schlitz einsetzen und zwei kleine Tassen unter den Siebträger stellen.

Beachten Sie, dass bei einigen Demitassen möglicherweise nicht zwei Tassen nebeneinander auf die verstellbare Tassenablage passen.

FILTER AUF DEN SIEBTRÄGER PLATZIEREN

1. Drücken Sie den Filter fest in den Siebträger, bis er einrastet.

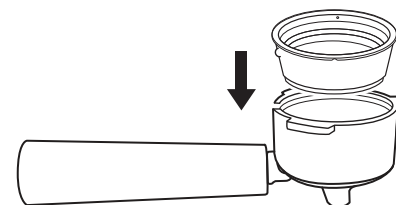


2. Um den Filter zur Reinigung aus dem Siebträger zu entfernen, greifen Sie mit dem Finger den Rand des Filters und drücken Sie ihn nach oben, bis er sich löst.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Filter abgekühlt ist, bevor Sie ihn aus dem Siebträger nehmen.

KAFFEEBEFÜLLUNG


FÜR GEMAHLENE KAFFEE:

1. Füllen Sie den Filter mit frischem, fein gemahlenem Espressokaffee und lassen Sie dabei etwa 3 mm Abstand zum Rand (NICHT überfüllen).

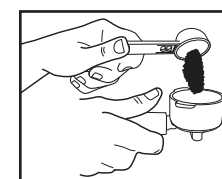


2. Drücken Sie den Kaffeesatz mit dem Stampfteil des Messlöffels fest nach unten, damit er kompakt und gleichmäßig wird.

HINWEIS: Die Oberkante des geraden Teils des Tampers sollte ungefähr auf Höhe der Oberseite des Siebträgers liegen, damit Ihr Espressosatz gleichmäßig und eben bleibt.

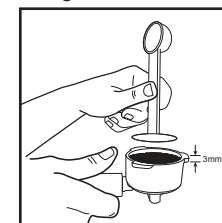


3. Wischen Sie überschüssigen Kaffee vom Rand ab, damit der Siebträger richtig unter dem Brühkopf der Einheit sitzt.

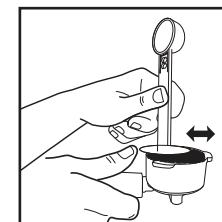


PLATZIERUNG DES SIEBTRÄGERS

1. Platzieren Sie den Siebträger unter dem Brühkopf des Geräts.

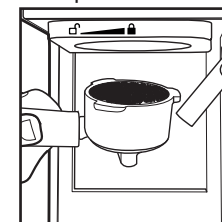


2. Richten Sie den Griff am offenen Schlosssymbol „☐“ des Geräts aus, damit er in die Einkerbung passt.

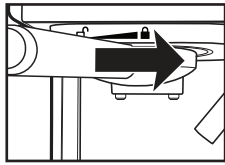

3. Drehen Sie den Griff schrittweise nach rechts, bis er mit dem vollständigen Schlosssymbol des Geräts „☒“ ausgerichtet ist und der Griff des Siebträgers direkt zu Ihnen zeigt.

VORSICHT: Vermeiden Sie es, versehentlich eine der Tasten zu drücken.

VORSICHT: Der Siebträger MUSS sich vor dem Brühen in der verriegelten Position „☒“ befinden.

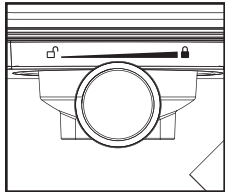

PLATZIERUNG DER TASSE(N)


1. Für alle Milchgetränke: Passen Sie die höhenverstellbare Tassenablage so an, dass sich der Tassenrand dicht am Milchauslauf befindet. Verschieben Sie dazu die Plattform in den Höheneinstellungsschlitz, der am besten geeignet ist.

HINWEIS: Die verstellbare Tassenablage ist so konzipiert, dass sie nur in der richtigen Ausrichtung in den Schlitz passt.

VORSICHT: Beim Zubereiten Ihres Cappuccinos oder Latte sollten Sie das Milchschaumröhrchen mithilfe des Hebels so positionieren, dass es sich innerhalb des Tassenrandes befindet.

2. Wenn Sie Cappuccino oder Latte in einer größeren Tasse zubereiten, lassen Sie die verstellbare Tassenablage auf der Abtropfschale.
3. Bei hohen Bechern und „To-Go-Bechern“ können sowohl die Platte der

Tropfschale als auch die Tropfschale selbst entfernt werden. Sobald beide herausgenommen wurden und der Becher direkt auf der Basis der Maschine platziert wird, beträgt die maximale Höhe für einen Becher etwa 127 mm.

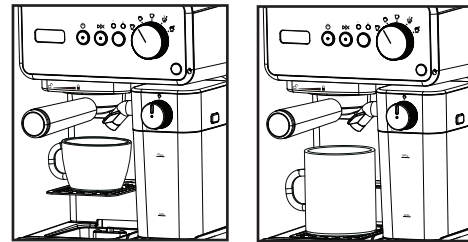

WICHTIG: Wenn Sie einen Cappuccino oder Latte zubereiten, stellen Sie den Hebel des Milchschaumröhrchens so ein, dass sich der Milchschaumausgabeschlauch in der verwendeten Tasse befindet.

AUSWAHL DER FUNKTION


ESPRESSO ZUBEREITEN

HINWEIS: Wenn Sie nur Espresso zubereiten, ist es nicht notwendig, den Milchbehälter anzubringen. Wenn der Milchbehälter nicht angebracht ist, können Sie bei der Prima Latte nur die Esspressotasten auswählen.


1. Wählen Sie mit dem Drehknopf für die Modusauswahl die Espresso-Option „☒“.



2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie die Esspressomenütaste, um die Option (1) zum Brühen eines einfachen Esspressos auswählen. Die Kontroll-LED (1) leuchtet auf, um einen einfachen Espresso anzuzeigen.



- Drücken Sie die Esspressomenütaste, um die Option (2) für das Brühen eines doppelten Esspressos (oder zweier einfacher Shots) auszuwählen. Die Kontroll-LED (2) leuchtet auf, um einen doppelten Espresso anzuzeigen.

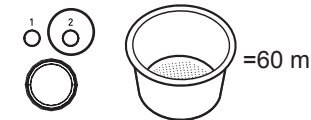

3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste „▷X“, um den Brühvorgang zu starten. Die LED auf der Taste leuchtet auf und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Brühvorgang in Gange ist.



4. Die Maschine beginnt mit der Zubereitung des Esspressos basierend auf Ihrer Auswahl. Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, wird er automatisch gestoppt und die Maschine geht in den Standby-Modus. Ihr köstlicher Espresso ist jetzt servierfertig!


HINWEIS: Wenn Sie weniger Kaffee als die voreingestellte Menge brühen möchten, drücken Sie während des Brühvorgangs jederzeit die Start/Stopp-Taste „▷X“, um anzuhalten, wenn Sie die gewünschte Kaffeemenge erreicht haben.

5. Um manuell zu brühen, wählen Sie mit dem Drehknopf für die Modusauswahl die Option „Manueller Espresso“ „☒“ aus und drücken Sie die Start/Stopp-Taste „▷X“, um den Brühvorgang zu starten. Wenn Sie die gewünschte Menge Espresso erhalten haben, drücken Sie erneut die Start-/Stopp-Taste „▷X“, um die Maschine anzuhalten.

HINWEIS: Wenn das Gerät nicht manuell gestoppt wird, hört es nach 200 ml (oder ca. einer Minute) automatisch auf zu brühen.

CAPPUCCINO ZUBEREITEN


1. Nehmen Sie den Milchbehälter aus der Prima Latte und geben Sie die benötigte Menge kalter Milch in den Behälter. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Milchbehälter befüllen“.
2. Stellen Sie den Drehknopf für den Milchbehälter in die vertikale „Milchschaum“-Position.

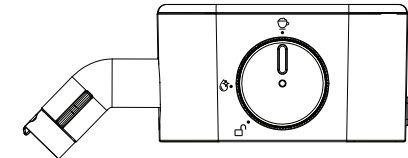


3. Wählen Sie mit dem Drehknopf für die Modusauswahl die Cappuccino-Option „☒“.



4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie die Esspressomenütaste, um die Option (1) für die Zubereitung eines kleinen Cappuccinos auszuwählen. Die LED (1) leuchtet auf, wenn eine kleine Tasse Cappuccino ausgewählt wird.



- Drücken Sie die Esspressomenütaste, um die Option (2) zum Brühen eines großen Cappuccinos auszuwählen. Die LED (2) leuchtet auf, wenn eine große Tasse Cappuccino ausgewählt wird.

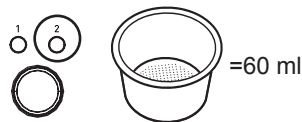

5. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste „▷X“ um den Brühvorgang zu starten. Die LED auf der Taste leuchtet auf und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Brühvorgang in Gange ist.




6. Die Maschine beginnt mit dem Brühen des Cappuccinos basierend auf Ihrer Auswahl. Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, wird er automatisch gestoppt und die Maschine geht in den Standby-Modus. Ihr leckerer Cappuccino ist jetzt bereit servierfertig!

HINWEIS: Wenn Sie weniger Cappuccino als die voreingestellte Menge zubereiten möchten, können Sie die Zubereitung jederzeit durch Drücken der Start/Stopp-Taste „▷X“ unterbrechen, sobald die gewünschte Menge erreicht ist.

LATTE ZUBEREITEN

1. Nehmen Sie den Milchbehälter aus der Prima Latte und geben Sie die benötigte Menge kalter Milch in den Behälter. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Milchbehälter befüllen“.
2. Stellen Sie den Drehknopf für den Milchbehälter in die vertikale „Milchschaum“-Position.

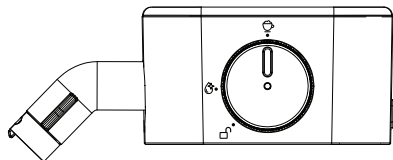


3. Wählen Sie mit dem Drehknopf für die Modusauswahl die „Latte“-Option „☕“.



4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Espressomenütaste, um die Option (1) zum Brühen eines kleinen Latte auszuwählen. Die LED (1) leuchtet auf, wenn eine kleine Tasse Latte ausgewählt wird.



- Drücken Sie die Espressomenütaste, um die Option (2) zum Brühen eines großen Latte. Die LED (1) leuchtet auf, wenn eine große Tasse Latte ausgewählt wird.



5. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste „▷X“, um den Brühvorgang zu starten. Die LED auf der Taste leuchtet auf und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Brühvorgang in Gange ist.




6. Die Maschine beginnt mit dem Brühen des Latte basierend auf Ihrer Auswahl. Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, wird er automatisch gestoppt und wechselt in den Standby-Modus. Ihr köstlicher Latte ist jetzt servierfertig!

HINWEIS: Wenn Sie weniger Latte als die voreingestellte Menge brühen möchten, drücken Sie während des Brühvorgangs jederzeit die Start/Stopp-Taste „▷X“, um anzuhalten, wenn Sie die gewünschte Menge erreicht haben.

MILCHSCHAUM ZUBEREITEN

Mit der Prima Latte können Sie auch Milchschaum alleine zubereiten. Wenn Sie Ihrem Getränk mehr Schaum hinzufügen oder Milchschaum für andere Getränke wie Macchiato, heiße Schokolade oder Chai Latte zubereiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Milchbehälter aus der Prima Latte und geben Sie die benötigte Menge kalter Milch in den Behälter. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Milchbehälter befüllen“.
2. Stellen Sie den Drehknopf für den Milchbehälter in die vertikale „Milchschaum“-Position.

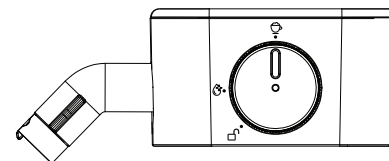

3. Verwenden Sie den Drehknopf für die Modusauswahl, um die Option „Manuelles Milchaufschäumen“ auszuwählen „☕“.

HINWEIS: Wenn die Option „Manuelles Milchaufschäumen“ „☕“ ausgewählt ist, bleibt die Espressomenütaste inaktiv.



4. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste „▷X“. Die LED auf der Taste leuchtet auf und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Aufschäumvorgang in Gange ist.
5. Wenn Sie die gewünschte Menge Espresso erhalten haben, drücken Sie erneut die Start-/Stopp-Taste „▷X“, um die Maschine anzuhalten.

HINWEIS: Das Gerät stoppt die Ausgabe von aufgeschäumter Milch

automatisch nach 45 Sekunden, wenn es nicht manuell gestoppt wird.

NACH DER ZUBEREITUNG IHRER GETRÄNKE MIT MILCH

Nachdem Sie Ihr Getränk mit Milch zubereitet haben, können Sie den Milchbehälter auf zwei Arten handhaben: Entweder Sie bewahren den Milchbehälter des Geräts direkt im Kühlschrank zur späteren Verwendung auf oder Sie entsorgen die restliche Milch. Vergessen Sie nach jedem Gebrauch auf keinen Fall, das Milchaufschäumssystem mit einem Reinigungszyklus zu reinigen. Diese Reinigung kann auch bei eingesetztem Milchbehälter durchgeführt werden (siehe Reinigung des Aufschäumssystems – mit Milch im Behälter).

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION

Nach 15 Minuten Inaktivität schaltet sich die Prima Latte automatisch aus. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, sind alle LEDs ausgeschaltet und inaktiv. Drücken Sie die Einschalttaste „☺“, um das Gerät aufzuwecken.

HINWEIS: Bei Nichtgebrauch sollte das Gerät mit der Einschalttaste „☺“ ausgeschaltet werden. Es wird nicht empfohlen, das Gerät über einen längeren Zeitraum im Modus „Automatische Abschaltung“ zu lassen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte außerdem der Netzstecker gezogen oder die Steckdose ausgeschaltet werden.


REINIGUNG IHRER MASCHINE

Die Reinigungs-LED bleibt an, wenn Ihre Maschine für einen Reinigungszyklus bereit ist. Schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile zur Reinigung entfernen.

REINIGUNG DER TROPFSCHALE

Leeren Sie die Tropfschale, wenn nötig. Wenn der rote Schwimmer für den


Wasserstand in der Tropfschale durch die verstellbare Tassenablage hindurch sichtbar ist, entfernen Sie die verstellbare Tassenablage (siehe „Verwendung der verstellbaren Tassenablage“) und leeren Sie die Tropfschale vorsichtig aus. Die Tropfschale kann an ihrem Griff angehoben werden.

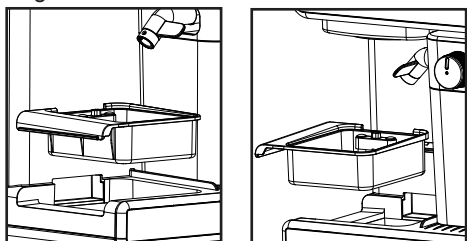

Reinigen Sie außerdem die Tropfschale und die verstellbare Tassenablage wöchentlich mit warmem Wasser und einer kleinen Menge nicht scheuernder Spülmittel. Spülen und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

REINIGUNG DES AUFSCÄUMSYSTEMS – MIT MILCH IM BEHÄLTER

1. Vergewissern Sie sich, dass der Milchbehälter und das Aufschäumssystem richtig in die Prima Latte eingesetzt sind.
2. Stellen Sie eine große leere Tasse (mindestens 325 ml Fassungsvermögen) unter das Schaumröhrchen.
3. Drehen Sie den Milchbehälterknopf gegen den Uhrzeigersinn in die Reinigungsposition „☼“.

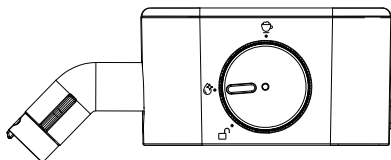

4. Drücken Sie einmal auf die Reinigungstaste „☼“, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren. Die Prima Latte gibt Dampf durch das

Milchschaumröhrchen ab. Lassen Sie den Reinigungszyklus laufen, bis kein Wasser mehr aus dem Röhrchen kommt, oder bis der Zyklus automatisch stoppt. Das Reinigungssymbol „☼“ erlischt, wenn der Reinigungszyklus abgeschlossen ist. Entsorgen Sie das Wasser in der Tasse.

HINWEIS: Das Gerät führt den Reinigungszyklus ca. 50 Sekunden lang durch.

5. Stellen Sie den Drehknopf für den Milchbehälter wieder in die „Milchschaum“-Position. (Dieser Schritt ist wichtig, damit beim nächsten Getränk alles richtig funktioniert.)


REINIGUNG DES MILCHBEHÄLTERS UND DES AUFSCÄUMSYSTEMS

Obwohl Milchreste im Milchbehälter im Kühlschrank aufbewahrt werden können, müssen der Behälter und das Aufschäumssystem regelmäßig manuell gereinigt werden. So vermeiden Sie Verstopfungen und Rückstände und erhalten eine gleichbleibend gute Milchschaumqualität.


1. Entfernen Sie den Milchbehälter und das Aufschäumssystem von der Prima Latte, indem Sie sie vorsichtig nach vorne ziehen.
2. Entfernen Sie das Aufschäumssystem mithilfe des seitlichen Entriegelungsknopfs von der Oberseite des Behälters.
3. Entfernen Sie alle Teile des Aufschäumsystems von der Prima Latte: Entfernen Sie das Milchschaumröhrchen, das Saugrohr, den Drehknopf für den Milchbehälter und die Dampfdüse.
4. Entsorgen Sie jegliche Milch und waschen Sie dann den Milchbehälter und die Teile des Aufschäumsystems gründlich mit warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie alle Teile gut ab.

Verwenden Sie **KEINE** Scheuermittel und Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen.


HINWEIS: Der Milchbehälter ist spülmaschinenfest (oberes Fach). Geben Sie das Aufschäumssystem **NICHT** in die Spülmaschine.

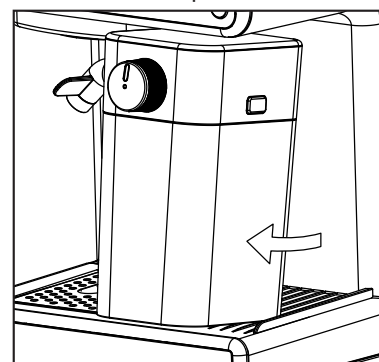


Milchbehälter

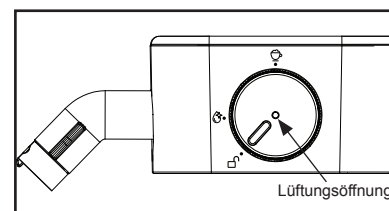

Entfernen Sie den Drehknopf des Milchbehälters, indem Sie ihn zum Entsperrsymbol drehen (wie oben abgebildet) und den Knopf dann zu sich ziehen, um ihn zu lösen. Sobald er entfernt ist, spülen Sie die Lüftungsöffnung mit Wasser aus.

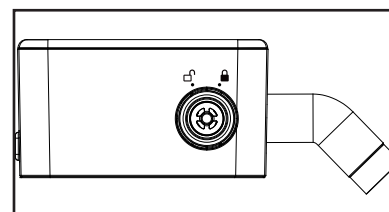

Positionen zum Entriegeln und Verriegeln der Dampfdüse (zum Verriegeln drehen)

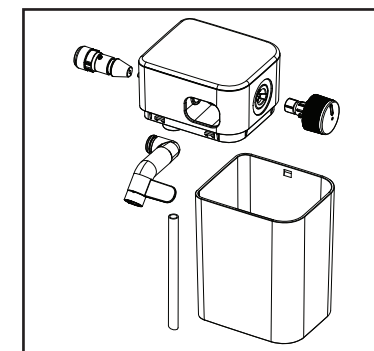

REINIGUNG DES BRÜHKOPFS, DES SIEBTRÄGERS UND DER FILTER

1. Drücken Sie die Einschalttaste „☼“, um die Prima Latte auszuschalten. Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn die LED auf der Einschalttaste aus ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

VORSICHT: Einige Metallteile können noch heiß sein. Berühren Sie diese **NICHT** mit den Händen, bis sie abgekühlt sind.

2. Entfernen Sie den Siebträger und entsorgen Sie den gebrauchten Kaffeesatz. Waschen Sie den Siebträger und den Filter gründlich mit warmem Seifenwasser, spülen Sie die Teile anschließend ab und trocknen Sie sie gut.

HINWEIS: Waschen Sie die Siebträger und Filter **NICHT** in der Spülmaschine. Anweisungen zur gründlichen Reinigung finden Sie im Abschnitt „Tiefenreinigung von Siebträgern und Filtern“.

3. Wischen Sie den unteren Teil des Brühkopfs im Gerät mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch ab, um Kaffeereste zu entfernen.
4. Setzen Sie den Siebträger ohne Filter wieder in den Brühkopf ein und verriegeln Sie ihn sicher.

5. Stellen Sie eine große, leere Tasse (mindestens 325 ml Fassungsvermögen) unter den Siebträger.
6. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Drücken Sie die Einschalttaste „“, um das Gerät anzuschalten. Die LED an der Einschalttaste leuchtet auf.
7. Drücken Sie die Espressomenütaste, um die Option für die doppelte Tasse auszuwählen. Die LED (2) leuchtet auf.
8. Stellen Sie den Drehknopf für die Modusauswahl auf die Espresso-Option „“.
9. Drücken Sie die Start-/Stopptaste „“, damit das Gerät mit Wasser brühen kann, bis es automatisch stoppt.
10. Leeren Sie das Wasser aus der Tasse.

REINIGUNG DES WASSERBEHÄLTERS

Wenn sich über einen längeren Zeitraum Wasser im Behälter befindet, sollte dieser gereinigt werden.

1. Entsorgen Sie das restliche Wasser, indem Sie den Wasserbehälter entfernen, den Deckel abnehmen und ihn über dem Waschbecken auf den Kopf stellen.
2. Waschen Sie den Wasserbehälter, den Griff und den Deckel gründlich mit warmem Seifenwasser. Vergewissern Sie sich, dass sie gut ausgespült und getrocknet sind.

VORSICHT: Tauchen Sie das Hauptgehäuse des Geräts oder das Netzkabel und den Stecker **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

REINIGUNG DER PRIMA LATTE

1. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

2. Lagern Sie die Siebträger **NICHT** im Brühkopf. Dies kann die Dichtung zwischen Brühkopf und Siebträger beim Espressobrühen beeinträchtigen.

ENTKALKUNG

Mineralablagerungen können die Funktion der Prima Latte beeinträchtigen. Entkalken Sie Ihr Gerät, wenn Sie feststellen, dass die Zubereitung von Espresso länger dauert oder wenn übermäßig viel Dampf entsteht. Außerdem kann es zu weißen Ablagerungen auf der Oberfläche des Brühkopfs kommen.

Wie häufig das Gerät gereinigt werden muss, hängt von der Wasserhärte ab. In der folgenden Tabelle finden Sie die empfohlenen Reinigungsintervalle.

EMPFOHLENE ENTKALKUNGSINTERVALLE


Wassertyp	Häufigkeit der Reinigung
Weiches Wasser (gefiltertes Wasser)	Alle 80 Brühzyklen
Hartes Wasser (Leitungswasser)	Alle 40 Brühzyklen

Verwenden Sie eine Entkalkungslösung, die aus 50 % weißem Essig und 50 % sauberem Wasser besteht.

Verwenden Sie zum Entkalken des Geräts das Tiefenreinigungsverfahren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Tiefenreinigung“.

BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE TIEFENREINIGUNG

Nach 200 Getränkezubereitungen leuchtet die LED der Reinigungsanzeige hell auf, um anzuzeigen, dass ein Reinigungszyklus erforderlich ist.

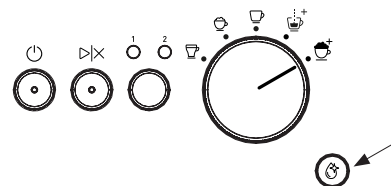

Die Reinigungsanzeige-LED leuchtet als Benachrichtigung, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.

1. Wenn Sie einen weiteren Espresso, Latte oder Cappuccino zubereiten, erlischt die Reinigungsanzeige-LED kurzzeitig, beginnt aber nach Abschluss der Zubereitung zu blinken.
2. Die Reinigungsanzeige-LED erlischt, wenn die Prima Latte ausgeschaltet wird.
3. Die Reinigungsanzeige-LED erlischt, wenn das Gerät abschaltet und in den Ruhemodus wechselt.

TIEFENREINIGUNG

Die Tiefenreinigung umfasst das Entkalken der Innenteile und die Reinigung des Aufschäumsystems.

1. Füllen Sie eine Lösung aus 50 % weißem Essig und 50 % sauberem Wasser in den Behälter. Mischen Sie die Lösung gründlich mit einem Löffel.
2. Stellen Sie den Drehknopf für den Milchbehälter in die Reinigungsposition „“. Stellen Sie eine große Tasse (mindestens 475 ml Fassungsvermögen) unter das Milchschaumröhrchen.
3. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Reinigungstaste „“, um den Tiefenreinigungsmodus zu aktivieren. Die LED auf der Start/Stop-Taste beginnt zu blinken.
 - Drücken Sie die Start/Stop-Taste „“. Die Pumpe schaltet sich etwa 7,5 Minuten lang mehrmals ein und aus. Dann erlischt die Reinigungsleuchte und zeigt an, dass der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
4. Gießen Sie die restliche Lösung aus dem Wasserbehälter aus und ersetzen Sie sie durch sauberes Wasser. Füllen Sie den Behälter bis zur „MAX“-Markierung mit sauberem Wasser.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 nach Bedarf und verwenden Sie nur Leitungswasser, um Essigrückstände aus der Maschine zu spülen.

TIEFENREINIGUNG VON SIEBTRÄGERN UND FILTERN

Führen Sie alle 90 Tage eine Tiefenreinigung Ihres Filters durch, damit die Brühleistung optimal bleibt und Ihr Kaffee weiterhin hervorragend schmeckt. Entfernen Sie die Teile gemäß dieser Anleitung und spülen Sie sie in einer großen Schüssel mit warmem Wasser ab. Nach dem gründlichen Abspülen trocknen Sie die Teile ab und setzen sie wieder ein.

1. Um den Filter vom Siebträger zu entfernen, greifen Sie mit dem Finger den Rand des Filters und drücken Sie ihn nach oben, bis er sich löst.
2. Waschen Sie den Siebträger und die Filter mit warmem Seifenwasser. Achten Sie darauf, sie gut abzuspielen und abzutrocknen.
3. Setzen Sie den Filter wieder zusammen, indem Sie ihn fest in den Siebträger drücken, bis Sie ein Klicken hören.

HILFREICHE TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHEN	LÖSUNGEN
Es kommt kein Kaffee heraus.	• Kein Wasser im Behälter.	• Wasser hinzufügen.
	• Gerät wurde nicht vorbereitet.	• Gerät vorbereiten (siehe Abschnitt „Wichtig – Prima Latte-Espressomaschine vorbereiten“).
	• Kaffeemahlgrad ist zu fein.	• Kaffee mittelfein mahlen.
	• Zu viel Kaffee im Filter.	• Filter mit weniger Kaffee befüllen.
	• Gerät war nicht eingeschaltet oder eingesteckt.	• Gerät in die Steckdose stecken und einschalten.
	• Kaffee wurde zu stark gestampft/gepresst.	• Filterkorb erneut füllen mit SANFT DRÜCKEN.
Kaffee läuft am Rand des Siebträgers heraus.	• Siebträger nicht bis zum Anschlag gedreht.	• Filterhalter bis zum Anschlag drehen.
	• Kaffeesatz um den Rand des Filterkorbs.	• Rand abwischen.
	• Zu viel Kaffee im Filter.	• Mit weniger Kaffee füllen.
Milch ist nach dem Aufschäumen nicht schaumig oder kommt nicht aus dem Aufschäumrohr.	• Kein Dampf mehr.	• Behälter mit ausreichend Wasser füllen.
	• Milch ist nicht kalt genug.	• Milch vor der Zubereitung von Cappuccino oder Latte abkühlen lassen.
	• Das Aufschäumssystem ist blockiert.	• Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des Aufschäumsystems.
	• Milchbehälter ist falsch eingesetzt.	• Überprüfen, ob der Milchbehälter richtig eingerastet und befestigt ist, damit er richtig mit der Espressomaschine verbunden ist.
Kaffee läuft zu schnell durch.	• Gemahlener Kaffee ist zu grob.	• Feineren Mahlgrad verwenden.
	• Zu wenig Kaffee im Filter.	• Mehr Kaffee in den Filter füllen.
Kaffee ist zu schwach.	• Einfacher Filter wird für doppelten Espresso verwendet.	• Doppelten Filter für doppelten Espresso verwenden.
	• Gemahlener Kaffee ist zu grob.	• Feineren Mahlgrad verwenden.

PROBLEM	URSACHEN	LÖSUNGEN
Die LEDs auf dem Bedienfeld blinken.	• Start/Stopp-Taste wurde gedrückt, bevor LEDs dauerhaft aufleuchteten, um Betriebsbereitschaft des Geräts anzuzeigen.	• Warten, bis LEDs durchgehend leuchten, um Betriebsbereitschaft des Geräts anzuzeigen.
Die LEDs für einfachen und doppelten Espresso blinken zusammen.	• Niedriger Wasserstand im Behälter.	• Behälter mit Wasser auffüllen und Vorbereitungsvorgang durchführen (siehe Abschnitt „Wichtig – Prima Latte- Espressomaschine vorbereiten“). HINWEIS: Es ist nicht ungewöhnlich, dass etwas Dampf/Wasser aus dem Milchschaumröhrchen austritt.
Die Reinigungs-LED bleibt an.	• Ihre Maschine zeigt an, dass sie für einen Reinigungszyklus bereit ist.	• Reinigungszyklus durchführen (siehe Abschnitt „Benachrichtigung zur Tiefenreinigung“).
Kaffee ist nicht heiß genug.	• Tasse zu kalt.	• Erwärmen Sie die Tasse vor Gebrauch mit heißem Wasser.

ERSATZTEILE

Ersatz- und Zusatzteile finden Sie unter www.breville.co.uk oder rufen Sie uns unter **0800 028 7154** an.

FEHLERBEHEBUNG

Informationen zur Fehlerbehebung und FAQs finden Sie unter: www.breville.co.uk/faqs

KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

Falls das Gerät nicht funktioniert, sich aber noch innerhalb der Garantiezeit befindet, bringen Sie das Produkt in das Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben, um es dort umzutauschen. Bitte beachten Sie, dass ein gültiger Kaufnachweis erforderlich ist. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren Verbraucherservice unter **0800 028 7154** oder schreiben Sie eine E-Mail an:

BrevilleEurope@newellco.com.

ABFALLENTSORGUNG

Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Für weitere Informationen zum Thema Recycling und WEEE- Richtlinie senden Sie uns gerne eine E-Mail an BrevilleEurope@newellco.com.



INFORMATIONEN ZUM ENERGIEVERBRAUCH UND ENERGIEMANAGEMENT:

Diese Kaffeemaschine entspricht den Ökodesign-Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission für energieverbrauchsrelevante Produkte.

Die Zeitspanne, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Modus wechselt, betrug weniger als 15 Minuten.

Stromverbrauch im Aus-Modus: 0,20 W

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Lea atentamente y guarde todas las instrucciones proporcionadas con el aparato. Breville es muy consciente de la seguridad cuando diseña y fabrica productos de consumo, pero también es esencial que el usuario del producto tenga cuidado al momento de usar un aparato eléctrico. A continuación, se enumeran las precauciones que son esenciales para usar un aparato eléctrico de forma segura.

- **La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. Los niños no deben usar este aparato.**
- **Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y la comprensión de los peligros involucrados.**
- **Los niños no deben jugar con el aparato.**
- **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser**

reemplazado por el fabricante, por el agente del servicio técnico del fabricante o por personas calificadas de manera similar para evitar cualquier peligro.

- **Existe el riesgo de lesiones potenciales si la unidad se utiliza incorrectamente.**
- **No retire el portafiltros durante el suministro de espresso o el flujo de agua, ya que la unidad está bajo presión. Extracción del portafiltros durante cualquiera de estas operaciones pueden provocar quemaduras o lesiones.**

⚠ Este aparato genera calor durante su uso. Se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, escaldaduras, incendios u otros daños a las personas o la propiedad causados por el contacto con el exterior mientras está en uso o durante el enfriamiento. Las superficies permanecerán calientes después de su uso.

⚠ No coloque las manos directamente bajo el vapor, el agua caliente o el café expreso, ya que podría sufrir quemaduras o lesiones.

⚠ Nunca utilice este aparato para nada distinto a su uso previsto. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- y entornos tipo bed and breakfast. No utilice este aparato al aire libre.

- ⚠ Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de manipular el enchufe o encender el aparato.
- ⚠ Coloque siempre la unidad sobre una superficie segura, estable, plana, seca y nivelada.
- ⚠ No lo coloque encima de ningún otro aparato.
- ⚠ Este aparato no debe colocarse sobre o cerca de superficies potencialmente calientes (como una placa de gas o eléctrica).
- ⚠ No coloque el aparato sobre una llama de gas caliente, un elemento eléctrico o un horno caliente, ni cerca de ellos.
- ⚠ No encienda este electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, o si el electrodoméstico se ha dañado de alguna manera. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por el agente del servicio técnico del fabricante o personas calificadas de manera similar para evitar cualquier peligro.
- ⚠ Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente después de su uso y antes de limpiarlo.
- ⚠ Apague, desenchufe y deje enfriar siempre el aparato antes de quitar/colocar piezas, limpiarlo o almacenarlo, en caso de que haya algún problema durante el proceso de preparación del café.
- ⚠ Nunca sumerja el cuerpo principal del aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- ⚠ Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una encimera, toque superficies calientes o se anude, quede atrapado o pinzado.
- ⚠ No permita que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes de la máquina de espresso, incluida la placa para calentar tazas y la varilla de vapor y agua caliente.
- ⚠ Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
- ⚠ La cafetera no debe colocarse en un armario cuando esté en uso.
- ⚠ Evite derramar agua sobre el conector.

- ⚠ Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- ⚠ No opere sin agua en el depósito. Llene el depósito solo con agua limpia y fría. Tenga en cuenta que la capacidad máxima del depósito es de 2,8 litros.
- ⚠ No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante, ya que esto puede provocar lesiones o daños al aparato.
- ⚠ Si tiene alguna duda sobre el funcionamiento y el uso de su aparato, visite el sitio Web de Breville o póngase en contacto con el Servicio de atención al consumidor de Breville (los datos se encuentran en la contraportada). Asegúrese de que se entienden las precauciones de seguridad anteriores.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

CONOZCA SU MÁQUINA DE ESPRESSO

Botón de Inicio/Parada

El LED permanece completamente iluminado cuando está listo. Cuando se presiona, el LED parpadea para indicar que la preparación está en progreso.

Botón de encendido/apagado

El LED se enciende y parpadea para indicar que la unidad se está calentando. Cuando está lista, permanece completamente iluminada y lista para usar.

Botón de selección de dosis

1 Dosis: Cuando se selecciona, vierte un solo dosis de espresso (30ml)

2 Dosis: Cuando se selecciona, vierte una dosis doble de espresso (60 ml)

NOTA: El último seleccionado (dosis simple o doble) siempre se iluminará hasta que se cambie.

Perilla de selección de modo

- ☞ Latte
- ☞ Cappuccino
- ☞ Espresso
- ☞ Espresso manual
- ☞ Espumado de leche manual

Botón de limpiar

Consulte la sección "Aviso de limpieza en profundidad" para obtener información detallada.

Perilla del depósito de leche

Le permite cambiar entre:

- **Espuma de leche:** Consulte la sección "Llenado del depósito de leche".
- **Limpieza:** Consulte la sección "Limpieza del depósito de leche y del sistema de espumado".
- **Desbloquear:** Consulte la sección "Limpieza del depósito de leche y del Sistema de espumado".

Depósito de leche extraíble

Consulte la sección "Llenado del depósito de leche" para obtener información detallada.

Cabezal de preparación

Consulte la sección "Colocación del portafiltros" para obtener información detallada.

Portafiltros

Consulte las secciones "Colocación del filtro en el portafiltros" y "Colocación del portafiltros" para obtener información detallada.

Tubo dispensador de leche espumosa

Dispensa leche espumosa en su bebida.

Ranura de ajuste de altura

Para tazas pequeñas.

Flotador de nivel de agua de la bandeja de goteo


Consulte la sección "Limpieza de la bandeja de goteo".

Plataforma ajustable para tazas


Para tazas pequeñas.

La plataforma ajustable para tazas se puede quitar e insertar en la ranura de ajuste de altura. Consulte "Uso de la plataforma ajustable para tazas".

Cuchara de medición y prensado

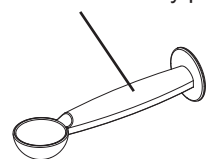

Filtro para una sola dosis de espresso

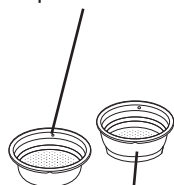

Portafiltros


Filtro para doble dosis de espresso



Boquilla de vapor



Botón de liberación del depósito de leche



Tubo dispensador de leche espumada




Perilla de control de espuma de leche




Palanca guía del tubo dispensador de leche espumada



Pajita de leche




Depósito de leche (550 ml)

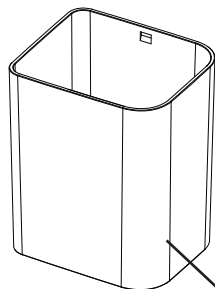


USO DE LA PLATAFORMA AJUSTABLE PARA TAZAS

Puede quitar la plataforma ajustable para tazas para limpiar la bandeja de goteo o usarla en la ranura de ajuste de altura cuando use una taza pequeña.

Para quitar la plataforma ajustable para tazas, inclínala en un ángulo de 45° mientras la saca.

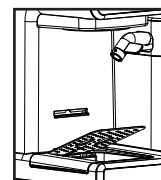

Para insertar la plataforma ajustable para tazas en la ranura de ajuste de altura, inclínala en un ángulo de 45° mientras la inserta en la ranura.

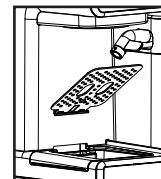

INTRODUCCIÓN AL ESPRESSO, AL CAPPUCCINO Y AL CAFÉ CON LECHE

¡Enhorabuena! Ha seleccionado el nuevo e innovador Breville® Prima Latte Espresso. Este dispositivo único ha sido diseñado para ayudarle a preparar deliciosos espressos, cappuccinos y cafés con leche de manera rápida, conveniente y automática con solo tocar un botón.

Lea atentamente TODAS las instrucciones, precauciones, notas y advertencias de este manual de instrucciones antes de usar este electrodoméstico. Cuando se utiliza esta unidad, algunas piezas y accesorios se calientan y necesitan enfriarse. El cuidado y el mantenimiento adecuados garantizarán una larga vida útil del dispositivo Prima Latte Espresso y un funcionamiento sin problemas. Guarde estas instrucciones y consúltelas

con frecuencia para obtener consejos de limpieza y cuidado.

ESPRESSO

El espresso es un método único de preparación de café en el que el agua caliente se fuerza a través del café finamente molido. Debido a su riqueza, el espresso generalmente se sirve en porciones de 30 a 60 ml en tazas demitasse.

CAPPUCCINO

Una bebida preparada con aproximadamente 1/3 de espresso, 1/3 de leche al vapor y 1/3 de leche espumosa.

CAFÉ CON LECHE

Una bebida preparada con aproximadamente 1/4 de espresso y 3/4 de leche al vapor.

ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

LIMPIEZA DEL PRIMA LATTE ANTES DEL PRIMER USO

Consulte la sección "Conozca su máquina de café espresso" para familiarizarse con el producto e identificar todas sus partes.

1. Asegúrese de que el Prima Latte no esté enchufado a ninguna toma de corriente.
2. Retire las pegatinas y etiquetas de la unidad.
3. Retire el tapón rojo de la parte inferior del depósito de agua.
4. Primero, retire y lave el depósito de agua, el depósito de leche, los componentes del sistema de leche, el portafiltros, los dos filtros y la cuchara medidora/ protección con una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague bien cada parte y colóquela de nuevo en la unidad.
5. Antes de colocar o quitar el portafiltros y cualquier filtro de la unidad, consulte

las instrucciones en la sección “Colocación del portafiltros”.

- Para limpiar el interior del aparato, siga los pasos enumerados en la sección “Procedimiento de limpieza profunda” utilizando agua en ambos depósitos y sin café molido en el filtro.


ADVERTENCIA: No sumerja el cuerpo principal del aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua ni intente alcanzar ninguna de sus partes internas.

IMPORTANTE: CEBE LA PRIMA LATTE


- Llene el depósito de agua hasta la línea “MAX” y asegúrese de que el mismo esté colocado de forma segura en la unidad con la tapa cerrada.
- Llene el depósito de leche con agua hasta el nivel MAX, luego deslícelo de nuevo en su lugar. Debería sentir que el depósito de leche encaja en su posición.
- Seleccione un filtro de espresso simple o doble y colóquelo en el portafiltros. Inserte el portafiltros en el cabezal de preparación, asegurándose de que esté bien bloqueado al girar gradualmente el mango hacia la derecha hasta que esté alineado con el símbolo de bloqueo completo de la unidad “☺”, y la manija del portafiltros orientada directamente hacia usted. Luego, coloque una taza vacía grande (con al menos 325 ml de capacidad) debajo.
- Enchufe el aparato a una toma de corriente adecuada.
- Presione el botón de encendido “☺” ubicado en la parte frontal de la unidad. El LED del botón se ilumina y parpadea para indicar que se está encendiendo. Cuando está listo, el botón permanece completamente iluminado y entra en modo de espera.
- Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción de doble

dosis (2). El LED indicador (2) se iluminará.

- Utiliza la perilla de selección de modo para seleccionar la opción Latte “☺”.
- Presione el botón de Inicio/Parada “☺” para permitir que la unidad prepare con agua hasta que se detenga automáticamente. El LED del botón se iluminará y parpadeará para indicar que la preparación está en progreso.
- Vacía la taza y colóquela de nuevo en la unidad. Además, asegúrese de que la punta del tubo dispensador de leche espumosa esté dirigida hacia la taza.
- Gire la perilla del depósito de leche en sentido contrario a las agujas del reloj a la posición de limpieza “☺”.

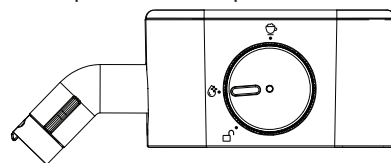

- Presione el botón Limpiar “☺” para activar la función de limpieza. El LED del botón Limpiar “☺” se enciende y apaga para señalar que el ciclo de limpieza está en curso. Deje que el ciclo de limpieza se ejecute hasta que se detenga automáticamente, lo que tardará aproximadamente 50 segundos.
- Repita los pasos 8 a 11 para asegurar que la unidad esté completamente cebada.
- Vacía el agua restante en el depósito de leche y luego vuelva a colocarlo en su lugar. Debería sentir que el depósito de leche encaja en su posición.
- Ajuste la perilla del depósito de leche de nuevo a la posición vertical de espuma de leche.

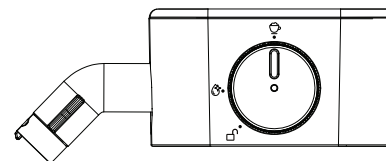

IMPORTANTE: Esto es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del siguiente ciclo de espresso/leche.

- Vacía el agua de la taza.
- Ahora, su unidad ya está preparada y lista para el uso.

CÓMO ELEGIR LA TAZA ADECUADA

Asegúrese de seleccionar su taza de acuerdo con la siguiente tabla:

BEBIDA		TAZA SUGERIDA
Espresso ☺	Monodosis (1)	70 ml
	Doble (2)	100 ml
Cappuccino ☺	Pequeño (1)	250 ml
	Grande (2)	300 ml
Café con leche ☺	Pequeño (1)	350 ml
	Grande (2)	450 ml

NOTA: El volumen total de la bebida puede variar según el tipo de leche y la cantidad de espuma utilizada.

SELECCIONARELCAFÉADECUADO

EL CAFÉ

Para obtener el mejor sabor, use granos de calidad recién molidos específicamente para café espresso. Tenga en cuenta que el café molido solo conserva su sabor durante unos 7 u 8 días, siempre y cuando se almacene en un recipiente hermético en un lugar fresco y oscuro. Evite almacenar el café en el frigorífico o congelador. Se recomienda moler los granos enteros justo antes de usarlos. Los granos de café pueden mantener su sabor hasta 4 semanas cuando se almacenan en un recipiente hermético.

VAMOS A HACER UN CAFÉ

ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO PRIMA LATTE

- Asegúrese de que el Prima Latte esté enchufado a una toma de corriente adecuada.
- Presione el botón de encendido “☺” ubicado en la parte frontal de la unidad. El LED del botón se ilumina y parpadea para indicar que se está encendiendo. Cuando está listo, el botón permanece completamente iluminado y entra en modo de espera.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

- Llene el depósito de agua con agua (vea la Figura 1). Puede usar una jarra o sacarlo de la unidad y luego llenarlo bajo un grifo. Llene el depósito con la cantidad deseada de agua por debajo del nivel “MAX”. Utilice siempre agua fría para llenar el depósito de agua; **NUNCA** use agua tibia o caliente. Se recomienda usar agua filtrada para mejorar el sabor del café. El agua filtrada también se recomienda en áreas con agua dura.
- Asegúrese de que la tapa del depósito de agua esté cerrada después de rellenarlo.



NOTA: Si ha retirado el depósito de la unidad para llenarlo, entonces es una buena idea cerrar la tapa antes de volver a colocar el depósito en la unidad para evitar derrames.

NOTA: Si no hay agua en el depósito, la bomba de la unidad se apaga automáticamente después de aproximadamente 20 segundos.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE LECHE

1. Si planea preparar un capuchino o un café con leche, tire suavemente del depósito de leche hacia adelante sacándolo de la unidad (consulte la Figura 2), luego retire el sistema de espumado de leche presionando el botón de liberación en el costado.
2. Vierta la cantidad deseada de leche fría que estima que necesitará, asegurándose de que esté por debajo del nivel "MAX" en el depósito (consulte la Figura 3). Llenar hasta la marca "MIN" le permitirá hacer una de las bebidas con leche existentes.

NOTA: Puede usar el tipo de leche que prefiera, es decir, alternativas animales o vegetales, y aún así lograr excelentes resultados, pero para obtener mejores resultados con leches vegetales le recomendamos usar variaciones específicas para baristas.



3. Vuelva a colocar el sistema de espumado de leche presionándolo de nuevo en su lugar hasta que el botón de liberación haga clic para bloquear. Luego, deslice el depósito de leche nuevamente en la unidad, asegurándose de que quede bien ajustado. Debería sentir que el depósito de leche encaja en su lugar.

NOTA: El canal de la leche debe enjuagarse después de cada uso. Consulte "Limpieza del sistema de espumado".

4. Si queda algo de leche en el depósito después de preparar su bebida, puede guardarla en el frigorífico.

NOTA: Si el depósito de leche no está conectado a la unidad, solo funcionarán las funciones de espresso y espresso manual. Si se seleccionan las funciones de café con leche, cappuccino o espuma de leche manual, la función no continuará y el LED del botón de inicio/parada "▷×" parpadeará.

NOTA IMPORTANTE: Cuando inserte el depósito de leche, asegúrese de que encaje completamente en la máquina de espresso. Debería sentir que el depósito de leche encaja en su posición. Si el depósito de leche se conecta después de que la máquina se haya calentado, el LED de encendido parpadeará mientras se calienta el sistema de espumado de leche. Este comportamiento es normal y esperado.

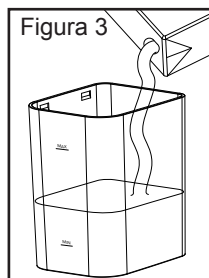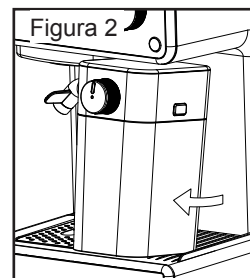

USO DEL PORTAFILTROS

ELECCIÓN DEL FILTRO

Seleccione el filtro que se utilizará de la siguiente manera:

1. **PARA UN SOLO CAFÉ ESPRESSO:**
Utilice la canasta de filtro único cuando use café molido.



2. **PARA UN DOBLE CAFÉ ESPRESSO:**
Utiliza la cesta de filtro doble.




Puede preparar dos dosis individuales de espresso simultáneamente insertando la plataforma de taza ajustable en la ranura de ajuste de altura y colocando dos tazas pequeñas debajo del portafiltros.

Tenga en cuenta que con algunas tazas demitasse, es posible que dos tazas no puedan caber una al lado de la otra en la plataforma ajustable para tazas.

COLOCAR EL FILTRO EN EL PORTAFILTROS

1. Presione firmemente el filtro en el portafiltros hasta que haga clic.

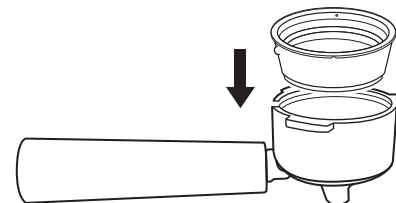


2. Para quitar el filtro del portafiltros para limpiarlo, use un dedo para agarrar el borde del filtro y empujarlo hacia arriba hasta que este se desprenda.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el filtro se haya enfriado antes de retirarlo del portafiltros.

LLENADO DE CAFÉ


PARA EL CAFÉ MOLIDO:

1. Llene el filtro con café espresso recién molido finamente, dejando unos 3 mm del borde (NO llene en exceso).

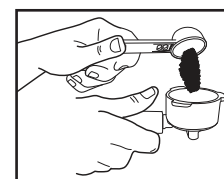


2. Usando la parte de apisonamiento de la cuchara, presione firmemente los posos de café hacia abajo para asegurarse de que estén compactos y uniformes.

NOTA: La parte superior de la sección recta del apisonador debe estar aproximadamente al nivel de la parte superior del portafiltro para garantizar que los posos de espresso estén compactos y nivelados.

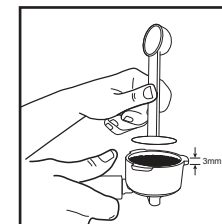


3. Limpie el exceso de café en el borde para garantizar un ajuste adecuado debajo del cabezal de preparación de la unidad.

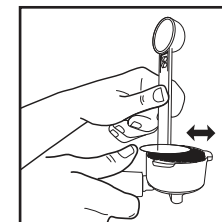


COLOCACIÓN DEL PORTAFILTROS

1. Coloque el portafiltros debajo del cabezal de preparación de la unidad.

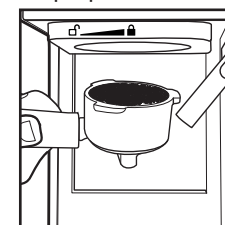

2. Alinee la manija con el icono de bloqueo abierto de la unidad "⬅" para que encaje en la ranura.

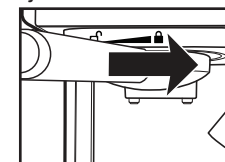

3. Gire gradualmente la manija hacia la derecha hasta que esté alineada con el símbolo de bloqueo completo de la unidad "➡", y la manija del portafiltros esté orientada directamente hacia usted.

ADVERTENCIA: Asegúrese de evitar presionar accidentalmente cualquiera de los botones.

ADVERTENCIA: El portafiltros DEBE estar en la posición de bloqueo “


COLOCACIÓN DE LA(S) TAZA(S)

1. Para cualquier bebida a base de leche, ajuste la plataforma ajustable para tazas de forma que el borde de la taza esté cerca de la boquilla de leche moviéndola a la ranura de ajuste de altura que sea más adecuada.

NOTA: La plataforma ajustable para tazas está diseñada solo para encajar en la ranura en la orientación correcta.

ADVERTENCIA: Cuando prepare un cappuccino o un café con leche, asegúrese de usar la palanca del tubo de espuma para colocar el tubo dispensador de leche espumosa dentro del borde de la taza.

2. Si utiliza una taza más grande para preparar cappuccino o café con leche, mantenga la plataforma ajustable para tazas en la bandeja de goteo.
3. En el caso de las tazas altas y las tazas “para llevar”, se pueden quitar tanto la placa de la bandeja de goteo como la bandeja de goteo. Cuando se sacan ambos y se coloca la taza directamente en la base de la máquina, la altura máxima de una taza es de aproximadamente 127 mm.

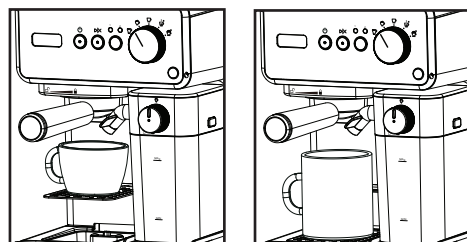

IMPORTANTE: Cuando prepare un cappuccino o un café con leche, ajuste la palanca del tubo de espuma para colocar el tubo dispensador de leche espumosa dentro de la taza que se está utilizando.

SELECCIONAR LA FUNCIÓN

PREPARACIÓN DEL ESPRESSO

NOTA: Si solo está preparando un café espresso, no es necesario conectar el depósito de leche. Cuando el depósito de leche no está conectado, el Prima Latte solo le permitirá seleccionar los botones de espresso.

1. Utiliza la perilla de selección de modo para seleccionar la opción Espresso “

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción (1) para preparar una sola dosis de espresso. El LED indicador (1) se iluminará para indicar un espresso de una única dosis.



- Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción (2) para preparar una dosis doble (o dos dosis individuales) de espresso. El LED indicador (2) se iluminará para indicar un espresso de doble dosis.



3. Presione el botón Inicio/Parada “

4. La máquina comenzará a preparar el espresso según su selección. Una vez que se complete el proceso de preparación, se detendrá automáticamente y se pondrá en modo de espera. ¡Tu delicioso espresso ya está listo para disfrutar!

NOTA: Si desea preparar menos café que la cantidad preestablecida, presione el botón Start/Stop “


5. Para preparar manualmente su bebida, use la perilla de selección de modo para seleccionar la opción dosificación manual “

NOTA: Si no se detiene manualmente, la unidad dejará de preparar automáticamente después de 200 ml (o alrededor de 1 minuto).

PREPARACIÓN DEL CAPPUCCINO

1. Retire el depósito de leche del Prima Latte y agregue la cantidad de leche fría que necesita en el depósito. Consulte la sección “Llenado del depósito de leche” para obtener instrucciones detalladas.


2. Gire la perilla del depósito de leche a la posición vertical de espuma de leche.

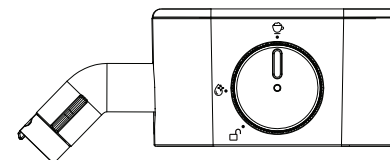

3. Utiliza la perilla de selección de modo para seleccionar la opción Cappuccino “

4. Realice una de las siguientes acciones

- Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción (1) para preparar un cappuccino pequeño. El indicador El LED (1) se iluminará cuando se seleccione una taza pequeña de cappuccino.



- Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción (2) para preparar un cappuccino grande. El indicador LED (2) se iluminará cuando se seleccione una taza grande de cappuccino.



5. Presione el botón de Inicio/Parada “


- La máquina comenzará a preparar el cappuccino según su selección. Una vez que se complete el proceso de preparación, se detendrá automáticamente y se pondrá en modo de espera. ¡Su delicioso cappuccino ya está listo para disfrutar!

NOTA: Si desea preparar menos capuchino que la cantidad preestablecida, presione el botón Start/Stop “▷|×” en cualquier momento durante el proceso de preparación para detenerse cuando alcance la cantidad deseada.

PREPARANDO UN CAFÉ CON LECHE

- Retire el depósito de leche del Prima Latte y agregue la cantidad de leche fría que necesita en el depósito. Consulte la sección “Llenado del depósito de leche” para obtener instrucciones detalladas.


- Gire la perilla del depósito de leche a la posición vertical de espuma de leche.

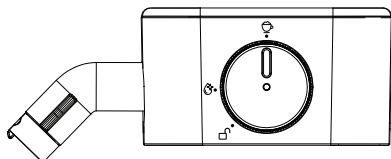

- Gira la perilla de selección de modo para seleccionar la opción café con leche “☕”.



- Realice una de las siguientes acciones:
 - Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción (1) para preparar un café con leche pequeño. El indicador LED (1) se iluminará cuando se seleccione una taza pequeña de café con leche.



- Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción (2) para preparar un café con leche grande. El LED indicador (2) se iluminará cuando se seleccione una taza grande de café con leche.



- Presione el botón Inicio/Parada “▷|×” para comenzar a preparar. El LED del botón se iluminará y parpadeará para indicar que la preparación está en progreso.



- La máquina comenzará a preparar el café con leche según su selección. Una vez que se complete el proceso de preparación, el aparato se detendrá automáticamente y se pondrá en modo de espera. ¡Su delicioso café con leche ya está listo para disfrutar!

NOTA: Si desea preparar menos café con leche que la cantidad preestablecida, presione el botón Inicio/Parada “▷|×” en cualquier momento durante el proceso de preparación para detenerse cuando alcance la cantidad deseada.


PREPARACIÓN DE LECHE ESPUMOSA

El Prima Latte también le permite preparar solo leche espumosa. Para añadir más espuma a su bebida o para preparar leche espumosa para otras bebidas como un macchiato, chocolate caliente o chai latte, haga lo siguiente:

- Retire el depósito de leche del Prima Latte y agregue la cantidad de leche fría que necesita en el depósito.

Consulte la sección “Llenado del depósito de leche” para obtener instrucciones detalladas.

- Gire la perilla del depósito de leche a la posición vertical de espuma de leche.

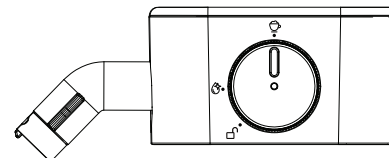

- Use la perilla de selección de modo para elegir la opción de Espumado Manual de Leche “☕”.

NOTA: Cuando se selecciona la opción “☕” de espumado de leche manual, la opción de selección de dosis queda inactiva.



- Presione el botón Inicio/Parada “▷|×” El LED del botón se iluminará y parpadeará para indicar que la preparación de espuma está en progreso.
- Cuando tenga la cantidad deseada de espresso, presione el botón Inicio/Parada “▷|×” nuevamente para detener la máquina.

NOTA: La unidad dejará de dispensar automáticamente la leche espumosa después de 45 segundos si no se detiene manualmente.

DESPUÉS DE PREPARAR SUS BEBIDAS CON LECHE

Una vez que termine de preparar su bebida con leche, tiene dos opciones para manejar el depósito de leche: almacenar el depósito de leche de la unidad directamente en el frigorífico para uso futuro o desechar la leche sobrante. Independientemente de su elección, recuerde siempre ejecutar un ciclo de limpieza para limpiar el sistema

de espumado de leche después de cada uso. Esto también se puede hacer con el depósito de leche aún en su lugar (consulte Limpieza del sistema de espumado: con leche en el depósito).

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Después de 15 minutos de inactividad, el Prima Latte se apaga automáticamente. Cuando se apaga la unidad, todos los indicadores LED se apagan y quedan inactivos. Presione el botón de encendido “⏻” para activar la unidad.


NOTA: Cuando no esté en uso, la unidad debe apagarse con el botón de encendido “⏻”. No se recomienda dejarlo en el modo “Apagado automático” durante períodos prolongados. Además, cuando no se utilice durante períodos prolongados, se recomienda desenchufar o apagar la toma de corriente.

LIMPIEZA DE SU MÁQUINA

El LED de limpieza permanecerá iluminado cuando su máquina esté lista para un ciclo de limpieza. Apague siempre la alimentación, desconéctela y deje que se enfríe antes de quitar las piezas para limpiarlas.

LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE GOTEO


Vacíe la bandeja de goteo según sea necesario. Si el flotador rojo de nivel de agua de la bandeja de goteo es visible a través de la plataforma ajustable para tazas, retire la plataforma ajustable para tazas (consulte “Uso de la plataforma ajustable para tazas”) y vacíe con cuidado la bandeja de goteo. La bandeja de goteo se puede levantar agarrando su asa.

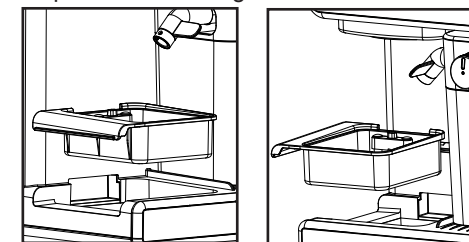

Además, limpie semanalmente la bandeja de goteo y la plataforma ajustable para tazas con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón para platos no abrasivo. Enjuáguelos y séquelos bien después.

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ESPUMADO – CON LECHE EN EL DEPÓSITO

1. Asegúrese de que el depósito de leche y el sistema de espuma estén insertados correctamente en el Prima Latte.
2. Coloque un vaso vacío grande (de al menos 325 ml de capacidad) debajo del tubo dispensador de espuma.
3. Gire la perilla del depósito de leche en sentido contrario a las agujas del reloj a la posición de limpieza “☼”.

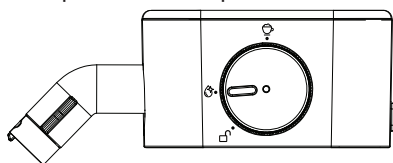

4. Presione el botón limpiar “☼” o una vez para activar la función de limpieza. El Prima Latte liberará vapor a través del tubo dispensador de espuma. Deje que el ciclo de limpieza se ejecute hasta que ya no vea que sale agua del tubo, o deje que el ciclo funcione hasta que se detenga automáticamente. El icono de limpieza “☼” se apagará cuando se haya completado el ciclo de limpieza. Deseche el agua en la taza.
NOTA: La unidad ejecutará el ciclo de limpieza durante aproximadamente 50 segundos.
5. Gire la perilla del depósito de leche de nuevo a la posición de espuma (esto es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la siguiente bebida).


LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE LECHE Y DEL SISTEMA DE ESPUMADO

Aunque la leche sobrante se puede almacenar en el depósito de leche del frigorífico, es importante limpiar manualmente el depósito y el sistema de espumado con regularidad para evitar obstrucciones y acumulación de residuos y para mantener el rendimiento de la espuma.


1. Retire el depósito de leche y el sistema de espuma del Prima Latte tirando suavemente hacia adelante.
2. Retire el sistema de espumado de la parte superior del depósito usando el botón de liberación en el lateral.
3. Retire todas las partes del sistema de espuma del Prima Latte: retire el tubo dispensador de leche, la pajita, la perilla del depósito de leche y la boquilla de vapor.
4. Deseche la leche, luego lave bien el depósito de leche y las piezas del sistema de espuma con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos bien.

NO use limpiadores abrasivos y estropajos, ya que rayarán el acabado.


NOTA: El depósito de leche es apto para lavavajillas (rejilla superior). **NO** coloque el sistema de espumado en el lavavajillas.

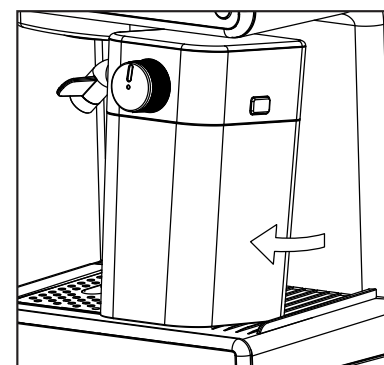


Depósito de leche

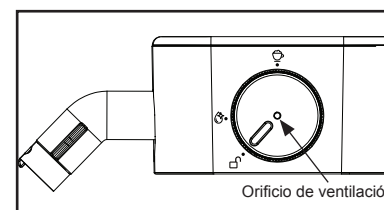

Retire el botón del depósito de leche girándolo hacia el icono de desbloqueo (como se muestra en la imagen de arriba) y tirando de él hacia usted para desprenderlo. Una vez retirado, asegúrese de enjuagar el orificio de ventilación con agua.

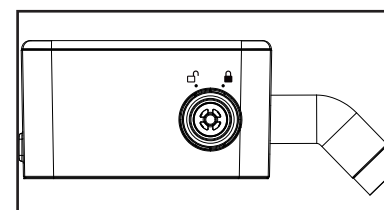

Desbloqueo y bloqueo de la boquilla de vapor (gire para bloquear)

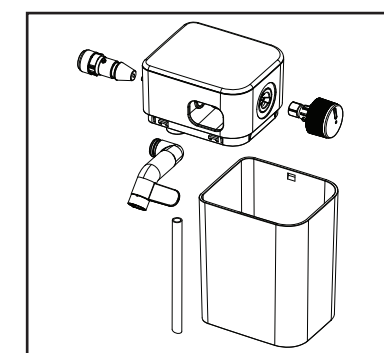

LIMPIEZA DEL CABEZAL DE PREPARACIÓN, EL PORTAFILTROS Y LOS FILTROS

1. Presione el botón de encendido “☼” para apagar la Prima Latte. La unidad está apagada cuando el LED del botón de encendido está apagado. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: Es posible que algunas piezas metálicas aún estén calientes. **NO** los toque con las manos hasta que se enfríen.

2. Retire el portafiltros y deseche los posos de café usados. Lave bien el portafiltros y el filtro con agua tibia y jabón, luego enjuáguelos y séquelos bien.

NOTA: **NO** limpie el portafiltros y los filtros en el lavavajillas. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiarlos en profundidad, consulte la sección “Procedimiento de limpieza profunda del portafiltros y filtros”.

3. Use un paño húmedo o una servilleta de papel para limpiar la parte inferior del cabezal de preparación en la unidad, eliminando los restos de café molido.
4. Coloque el portafiltros sin el filtro de nuevo en el cabezal de preparación y asegúrelo firmemente en su lugar.
5. Coloque una taza grande y vacía (de al menos 325 ml de capacidad) debajo del portafiltros.
6. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Presione el botón de encendido “☼” para encender la unidad. La luz LED del botón de encendido se encenderá.
7. Presione el botón de Selección de dosis para elegir la opción de doble taza (2). El LED indicador (2) se iluminará.
8. Gira la perilla de selección de modo a la opción Espresso “☼”.

- Presione el botón de Inicio/Parada "▷X" para permitir que la unidad prepare con agua hasta que se detenga automáticamente.
- Vacía el agua de la taza.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Si se deja agua en el depósito durante un período prolongado, se recomienda limpiarlo.

- Deseche el agua restante retirando el depósito de agua, quitando la tapa y dándole la vuelta boca abajo sobre el fregadero.
- Lave bien el depósito de agua, el mango y la tapa con agua tibia y jabón. Asegúrese de que estén bien enjuagados y secos.

ADVERTENCIA: NO sumerja el cuerpo principal del aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO PRIMA LATTE

- Limpie la carcasa con un paño suave y húmedo. Evite usar limpiadores abrasivos o estropajos, ya que pueden rayar el acabado.
- NO** almacene ninguno de los portafiltros en el cabezal de preparación. Esto puede afectar negativamente el sellado entre el cabezal de preparación y el portafiltros durante la preparación de espresso.

DESCALCIFICACIÓN

La acumulación de depósitos minerales en el Prima Latte afectará el funcionamiento del aparato. Su dispositivo necesita una descalcificación cuando comienza a notar un aumento en el tiempo necesario para preparar espresso o cuando hay un exceso de vapor. Además, es posible que observe una acumulación de depósitos blancos en la superficie del cabezal de preparación.

La frecuencia de la limpieza depende de la dureza del agua utilizada. En la siguiente tabla se indican los intervalos de limpieza sugeridos.

INTERVALOS DE DESCALCIFICACIÓN SUGERIDOS


Tipo de agua	Frecuencia de limpieza
Agua blanda (agua filtrada)	Cada 80 ciclos de preparación
Agua dura (agua del grifo)	Cada 40 ciclos de preparación

Utilice una solución descalcificadora que comprenda un 50% de vinagre blanco y un 50% de agua limpia.

Para descalcificar la unidad, utilice el procedimiento de limpieza profunda. Consulte la sección "Procedimiento de limpieza profunda".

AVISO DE LIMPIEZA PROFUNDA

Después de 200 ciclos de bebidas, el LED del indicador de limpieza se enciende intensamente para señalar que se necesita un ciclo de limpieza.

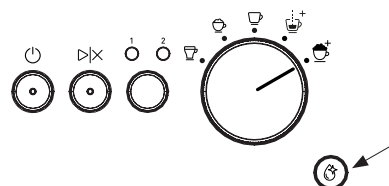

El LED indicador de limpieza permanecerá encendido como aviso hasta que se complete el procedimiento de limpieza.

- Si prepara otro espresso, café con leche o cappuccino, el LED indicador de limpieza se apagará momentáneamente, pero comenzará a parpadear una vez que se complete la preparación.
- El LED indicador de limpieza se apagará cuando se apague el Prima Latte.

- El LED indicador de limpieza se apagará cuando la unidad se apague y entre en modo de suspensión.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA

El procedimiento de limpieza profunda incluye la descalcificación de las piezas internas y la limpieza del sistema de espumado.

- Vierta una solución de 50% de vinagre blanco y 50% de agua limpia en el depósito. Revuelva la solución con una cuchara para asegurarse de que se mezcle correctamente.
- Gire la perilla del depósito de leche a la posición limpiar "☕". Coloque una taza grande (de al menos 475 ml de capacidad) debajo del tubo dispensador de leche espumada.
- Presione el botón Limpiar "☕" durante 5 segundos para activar el modo de limpieza profunda. El LED del botón de Inicio/Parada comenzará a parpadear.
 - Presione el botón Inicio/Parada "▷X". La bomba se encenderá y apagará varias veces durante unos 7,5 minutos. La luz de limpieza se apagará, indicando que el proceso de limpieza ha finalizado.
- Vierta la solución restante del depósito de agua y reemplácela con agua limpia. Llene el depósito con agua limpia hasta la línea de nivel "MAX".
- Repita los pasos 1 a 4 según sea necesario, usando solo agua del grifo para enjuagar cualquier rastro restante de vinagre de la máquina.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE PORTAFILTROS Y FILTROS

Limpie a fondo su filtro cada 90 días para obtener un rendimiento óptimo de preparación y mantener un sabor excelente de su café.

Siga estas instrucciones de desmontaje y enjuague las piezas en un recipiente grande con agua tibia.

Una vez enjuagadas a fondo, séquelas y vuélvalas a montar.

- Para quitar el filtro del portafiltros, use su dedo para agarrar el borde de el filtro y empújelo hacia arriba hasta que se desprenda.
- Lave el portafiltro y los filtros con agua tibia y jabón. Asegúrese de enjuagarlos y secarlos bien.
- Vuelva a montar presionando firmemente el filtro en el portafiltros hasta que oiga un clic.

CONSEJOS ÚTILES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
El café no sale.	• No hay agua en el depósito.	• Añadir agua.
	• La unidad no está cebada.	• Ceba la unidad (consulte la sección "Importante: cebar la máquina de espresso Prima Latte").
	• El café molido es demasiado fino.	• Muela café de molido medio.
	• Demasiado café en el filtro.	• Llene el filtro con menos café.
	• El electrodoméstico no estaba encendido o enchufado.	• Enchufe la unidad a la toma de corriente y enciéndala.
	• El café se ha prensado/ comprimido demasiado.	• Rellene la cesta del filtro con café y apisonelo suavemente.
El café sale por el borde del portafiltros.	• El portafiltros no está girado a la posición de bloqueo completo.	• Gire el soporte del filtro a la posición de bloqueo completo.
	• Posos de café alrededor del borde de la cesta del filtro.	• Limpie el borde.
	• Demasiado café en el filtro.	• Llene con menos café.
La leche no está espumosa después de espumar o no sale del tubo de espumado.	• Se ha quedado sin vapor.	• Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua.
	• La leche no está lo suficientemente fría.	• Enfríe la leche antes de preparar cappuccino o café con leche.
	• El sistema espumador está bloqueado.	• Siga las instrucciones para limpiar el sistema espumador.
	• El depósito de leche no está bien colocado.	• Verifique que el depósito de leche haya encajado en su posición y esté colocado correctamente para acoplarse completamente con la cafetera espresso.
El café sale demasiado rápido.	• El café molido es demasiado grueso.	• Use un molido más fino.
	• No hay suficiente café en el filtro.	• Llene el filtro con más café.

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
El café es demasiado flojo.	• Uso de un solo filtro para doble dosis de espresso.	• Use un doble filtro para la dosis doble de espresso.
	• El café molido es demasiado grueso.	• Use un molido más fino.
Los LED del panel de control están parpadeando.	• Se presionó el botón de Inicio/ Parada antes de que los LED se iluminaran de forma fija para indicar que la máquina está lista.	• Espere hasta que los LED se iluminen de forma fija para indicar que la máquina está lista.
Los LED de 1 dosis y 2 dosis parpadean juntos.	• Bajo nivel de agua en el depósito.	• Vuelva a llenar el depósito de agua y ejecute el procedimiento de cebado (consulte la sección "Importante: cebar la máquina de espresso Prima Latte"). NOTA: Es normal ver algo de vapor/agua saliendo del tubo dispensador de leche espumosa.
El LED de limpieza permanece encendido.	• Su máquina le informa que está lista para que se realice un ciclo de limpieza.	• Realice el ciclo de limpieza (consulte la sección "Notificación de limpieza").
El café no está lo suficientemente caliente.	• La taza está demasiado fría.	• Entibie la taza con agua caliente antes de usarla.

PIEZAS DE REPUESTO

Para piezas adicionales o de repuesto, visite www.breville.co.uk o llámenos al **0800 028 7154**.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para solucionar problemas y preguntas frecuentes, visite: www.breville.co.uk/faqs

SERVICIOPOSTVENTAYPIEZASDE REPUESTO

En el caso de que el aparato no funcione pero esté en garantía, devuelva el producto al lugar donde lo compró para un reemplazo. Tenga en cuenta que se requerirá una forma válida de comprobante de compra. Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente en el **0800 028 7154** o por correo electrónico: BrevilleEurope@newellco.com.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde haya instalaciones para ello. Envíenos un correo electrónico a BrevilleEurope@newellco con para conseguir más información sobre reciclaje y RAEE.



INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE ENERGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA:

Esta cafetera cumple con los requisitos de ecodiseño establecidos en el Reglamento (UE) 2023/826 de la Comisión para productos relacionados con la energía.

El período tras el cual el equipo pasa automáticamente al modo apagado fue inferior a 15 minutos.

Consumo de energía en modo apagado: 0,20 W

SEGURANÇA DO PRODUTO

Leia atentamente e guarde todas as instruções fornecidas com o aparelho. A Breville é muito consciente da segurança ao projetar e fabricar produtos de consumo, mas é essencial que o usuário do produto também tenha cuidado ao usar um aparelho elétrico. Abaixo estão listadas as precauções essenciais para o uso seguro de um aparelho elétrico.

- **A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças.**
- **Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.**
- **As crianças não devem brincar com o aparelho.**
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante,**

pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.

- **Há risco de possíveis ferimentos se a unidade for utilizada de forma incorreta.**

- **Não remova o porta-filtro durante a confecção do expresso ou o fluxo de água, pois a unidade está sob pressão. A remoção do porta-filtro durante qualquer uma dessas operações pode causar queimaduras ou ferimentos.**


- ⚠ Este aparelho gera calor durante o uso. Devem ser tomadas as devidas precauções para evitar o risco de queimaduras, escaldaduras, incêndios ou outros danos a pessoas ou propriedades causados pelo contato com o exterior durante o uso ou o resfriamento. As superfícies permanecerão quentes após o uso.
- ⚠ Não coloque as mãos diretamente sob o vapor, água quente ou café expresso, pois isso pode causar queimaduras ou ferimentos.
- ⚠ Nunca use este aparelho para outra finalidade que não seja a prevista. Este aparelho foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, como:
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo pousada. Não use este aparelho em ambientes externos.
- ⚠ Sempre verifique se as mãos estão secas antes de manusear o plugue ou ligar o aparelho.

- ⚠ Sempre coloque a unidade em uma superfície segura, estável, plana, seca e nivelada.
- ⚠ Não coloque em cima de nenhum outro aparelho.
- ⚠ Este aparelho não deve ser colocado sobre ou próximo a nenhuma superfície potencialmente quente (como um fogão a gás ou elétrico).
- ⚠ Não coloque um aparelho sobre ou perto de uma chama de gás quente, elemento elétrico ou sobre um forno aquecido.
- ⚠ Não opere este aparelho com um cabo ou plugue danificado ou se o aparelho tiver sido danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, por assistência autorizada ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- ⚠ Certifique-se de que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada de alimentação após o uso e antes da limpeza.
- ⚠ Sempre desligue, desconecte da tomada e deixe esfriar antes de remover/montar peças, limpar ou armazenar, se houver algum problema durante o processo de preparo do café.
- ⚠ Nunca mergulhe o corpo principal do aparelho ou o cabo de alimentação e o plugue na água ou em qualquer outro líquido.
- ⚠ Nunca deixe o cabo de alimentação pendurado na borda de uma bancada, nem que toque em superfícies quentes, nem que fique com nós, preso ou apertado.
- ⚠ Não permita que o cabo de alimentação entre em contato com as partes quentes da máquina de café expresso, incluindo a placa de aquecimento de xícaras e o tubo de vapor e água quente.
- ⚠ Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
- ⚠ A cafeteira não deve ser colocada em um armário quando estiver em uso.
- ⚠ Evite derramar água sobre o conector.
- ⚠ Este aparelho não foi projetado para ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controle remoto separado.


- ⚠ Não opere sem água no reservatório. Use apenas água limpa e fria para encher o reservatório. Observe que o volume máximo de enchimento é de 2,8 litros.
- ⚠ Não use nenhum acessório não recomendado pelo fabricante, pois isso pode resultar em ferimentos ou danos ao aparelho.
- ⚠ Se você tiver alguma dúvida sobre o desempenho e o uso do seu aparelho, visite o site da Breville ou entre em contato com o Atendimento ao Consumidor da Breville - os detalhes estão na última página. Certifique-se de que as precauções de segurança acima foram compreendidas.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

CONHECENDO SUA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

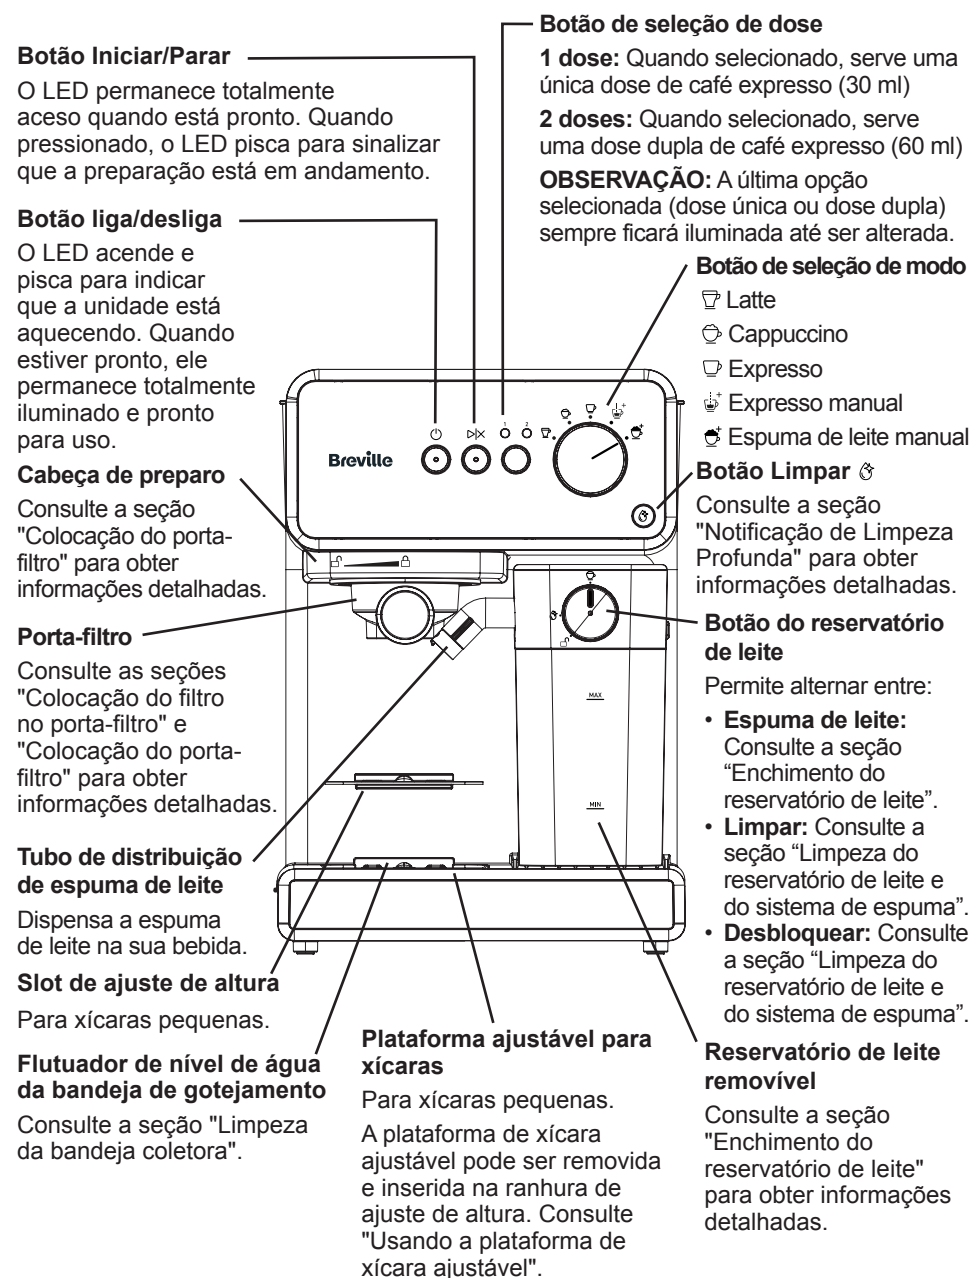


Colher medidora e compactador

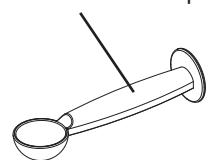

Filtro para dose única de café expresso



Porta-filtro



Filtro para dose dupla de café expresso



Bocal de vapor



Botão de liberação do reservatório de leite

Botão de controle de espuma de leite


Tubo de distribuição de espuma de leite



Alavanca guia do tubo de distribuição de espuma de leite

Canudo de leite


Reservatório de leite (550 ml)

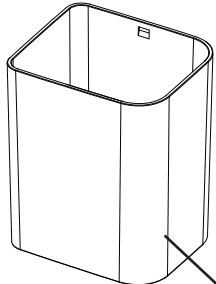


USANDO A PLATAFORMA DE XÍCARA AJUSTÁVEL

Você pode remover a plataforma de xícara ajustável para limpar a bandeja coletora ou usá-la na ranhura de ajuste de altura ao usar uma xícara pequena.

Para remover a plataforma de xícara ajustável, incline-a em um ângulo de 45° enquanto a puxa para fora.

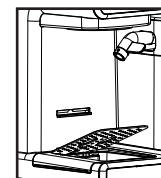

Para inserir a plataforma de xícara ajustável na ranhura de ajuste de altura, incline-a em um ângulo de 45° enquanto a insere na ranhura.

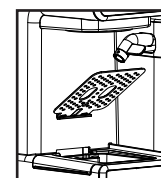

INTRODUÇÃO AO CAFÉ EXPRESSO, CAPPUCCINO E LATTE

Parabéns! Você selecionou o novo e inovador Breville® Prima Latte Espresso. Este aparelho exclusivo foi projetado para ajudá-lo a preparar deliciosos espressos, cappuccinos e lattes de forma rápida, conveniente e automática com o toque de um botão.

Leia atentamente TODAS as instruções, cuidados, notas e avisos neste manual de instruções antes de usar este aparelho. Quando esta unidade é utilizada, algumas peças e acessórios ficam quentes e precisam esfriar. O cuidado e a manutenção adequados garantirão a longa vida útil e a operação sem problemas do Prima Latte Espresso. Guarde estas instruções e consulte-as com frequência para obter dicas de limpeza e cuidados.

EXPRESSO

O café expresso é um método único de preparo de café no qual a água quente é forçada através do café finamente moído. Devido à sua intensidade, o expresso geralmente é servido em porções de 30 a 60 ml em xícaras pequenas.

CAPPUCCINO

Uma bebida feita com cerca de 1/3 de café expresso, 1/3 de leite vaporizado e 1/3 de espuma de leite.

LATTE

Uma bebida feita com cerca de 1/4 de café expresso e 3/4 de leite vaporizado.

ANTES DE USAR SEU APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

LIMPEZA DO PRIMA LATTE ANTES DO PRIMEIRO USO

Consulte a seção “Conhecendo sua máquina de café expresso” para se familiarizar com o produto e identificar todas as suas peças.

1. Certifique-se de que o Prima Latte não esteja conectado a uma tomada elétrica.
2. Remova adesivos e etiquetas da unidade.
3. Remova o bujão vermelho do fundo do reservatório de água.
4. Primeiro, remova e lave o reservatório de água, o reservatório de leite, os componentes do sistema de leite, o porta-filtro, os dois filtros e a colher medidora/tamper em uma mistura de detergente neutro e água. Enxágue bem cada um e devolva-o à unidade.
5. Antes de colocar ou remover o porta-filtro e qualquer filtro da unidade, consulte as instruções na seção “Colocação do porta-filtro”.


- Para limpar o interior do aparelho, siga os passos listados na seção "Procedimento de limpeza profunda" usando água em ambos os reservatórios e nenhum café moído no filtro.

CUIDADO: Não mergulhe o corpo principal do aparelho ou o cabo de alimentação e o plugue na água nem tente alcançar nenhuma de suas partes internas.


IMPORTANTE - PREPARO DO PRIMA LATTE

- Encha o reservatório de água até a linha "MAX" e certifique-se de que o reservatório esteja bem colocado de volta na unidade com a tampa fechada.
- Encha o reservatório de leite com água até o nível MAX e deslize-o de volta no lugar. Você deve sentir o reservatório de leite encaixar na posição.
- Selecione um filtro de café expresso simples ou duplo e coloque-o no porta-filtro. Insira o porta-filtro na cabeça de infusão, certificando-se de que esteja travado com segurança, girando gradualmente a alça para a direita até que esteja alinhada com o símbolo de trava total da unidade "△" e a alça do porta-filtro voltada diretamente para você. Em seguida, posicione uma xícara grande vazia (com capacidade de pelo menos 325 ml) embaixo.
- Conecte o aparelho a uma tomada adequada.
- Pressione o botão Liga/Desliga "☺" localizado na parte frontal da unidade. O LED no botão acende e pulsa para indicar o aquecimento. Quando estiver pronto, o botão permanece totalmente iluminado e entra no modo de espera.
- Pressione o botão Seleção de Dose para escolher a opção de dose dupla (2). O LED indicador (2) acenderá.
- Use o botão de seleção de modo para selecionar a opção Latte "☺".

- Pressione o botão Iniciar/Parar "▷|×" para permitir que a unidade faça a infusão de água até parar automaticamente. O LED no botão se iluminará e piscará para sinalizar que a preparação está em andamento.
- Esvazie a xícara e devolva-a à unidade. Além disso, certifique-se de que a ponta do tubo dispensador de espuma de leite esteja direcionada para dentro da xícara.
- Gire o botão do reservatório de leite no sentido anti-horário para a posição limpar "☺".

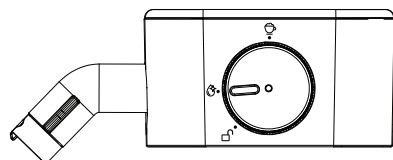

- Pressione o botão Limpar "☺" para ativar a função de limpeza. Quando pressionado, o LED do botão Limpar "☺" pisca para sinalizar que o ciclo de limpeza está em andamento. Permita que o ciclo de limpeza funcione até parar automaticamente, o que levará aproximadamente 50 segundos.
- Repita as etapas de 8 a 11 para garantir que a unidade esteja totalmente pronta para uso.
- Esvazie a água restante no reservatório de leite e, em seguida, deslize-o de volta para o lugar. Você deve sentir o reservatório de leite encaixar na posição.
- Ajuste o botão do reservatório de leite de volta para a posição vertical de espuma de leite.

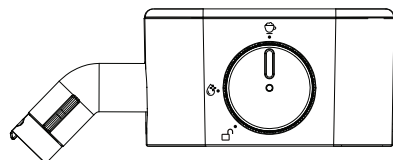

IMPORTANTE: Isso é fundamental para garantir a operação correta para o próximo ciclo de café expresso/leite.

- Esvazie a água da xícara.
- Agora, sua unidade foi preparada e está pronta para ser usada.

COMO ESCOLHER A XÍCARA CERTA

Certifique-se de selecionar sua xícara de acordo com a tabela a seguir:

BEBIDA		XÍCARA SUGERIDA
Expresso ☺	Simple (1) Duplo (2)	70 ml 100 ml
Cappuccino ☺	Pequeno (1) Grande (2)	250 ml 300 ml
Latte ☺	Pequeno (1) Grande (2)	350 ml 450 ml

OBSERVAÇÃO: O volume total da bebida pode variar de acordo com o tipo de leite e a quantidade de espuma utilizada.

SELECIONANDO O CAFÉ CERTO

O CAFÉ

Para obter o melhor sabor, use grãos de alta qualidade moídos na hora especificamente para café expresso. Lembre-se de que o café pré-moído só retém seu sabor por cerca de 7 a 8 dias, desde que seja armazenado em um recipiente hermético em um local fresco e escuro. Evite armazenar café na geladeira ou no freezer. Recomenda-se que os grãos inteiros sejam moídos pouco antes do uso. Os grãos de café podem manter seu sabor por até 4 semanas quando armazenados em um recipiente hermético.

VAMOS FAZER UM CAFÉ!


PARA LIGAR O PRIMA LATTE

- Certifique-se de que o Prima Latte esteja conectado a uma tomada elétrica apropriada.

- Pressione o botão Liga/Desliga "☺" localizado na parte frontal da unidade. O LED no botão acende e pulsa para indicar o aquecimento. Quando estiver pronto, o botão permanece totalmente iluminado e entra no modo de espera.

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

- Encha o reservatório de água com água (veja a Figura 1). Você pode usar uma jarra ou removê-lo da unidade e enchê-lo sob a torneira. Encha o reservatório com a quantidade desejada de água abaixo do nível "MAX". Sempre use água fria para encher o reservatório de água; **NÃO** use água morna ou quente. Recomenda-se o uso de água filtrada para melhorar o sabor do café. A água filtrada também é recomendada em áreas com água dura.

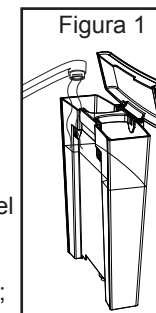

- Certifique-se de que a tampa do reservatório de água esteja fechada após o reabastecimento.

OBSERVAÇÃO: Se você removeu o reservatório da unidade para enchimento, é uma boa ideia fechar a tampa antes de recolocar o reservatório de volta na unidade para evitar derramamento.

OBSERVAÇÃO: Se não houver água no reservatório, a bomba da unidade desliga-se automaticamente após aproximadamente 20 segundos.

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE LEITE

1. Ao preparar um cappuccino ou latte, puxe suavemente o reservatório de leite para frente da unidade (consulte a Figura 2) e, em seguida, remova o sistema de espuma de leite pressionando o botão de liberação na lateral.
2. Despeje a quantidade desejada de leite frio considerada suficiente, certificando-se de que esteja abaixo do nível "MAX" no reservatório (consulte a Figura 3). Encher até a marca "MIN" permitirá que qualquer uma das bebidas lácteas seja feita.

OBSERVAÇÃO: É possível usar qualquer tipo de leite de sua preferência, ou seja, alternativas lácteas ou não lácteas, e ainda obter ótimos resultados, mas para obter melhores resultados com leite não lácteo, recomendamos o uso de variações específicas de barista.


3. Recoloque o sistema de espuma de leite pressionando-o de volta no lugar até que o botão de liberação clique para travar. Em seguida, deslize o reservatório de leite de volta para a unidade, certificando-se de que ele se encaixe bem. Você deve sentir o reservatório de leite encaixar no lugar.

OBSERVAÇÃO: O caminho do leite deve ser lavado após cada uso. Consulte "Limpeza do sistema de espuma".

4. Caso ainda haja leite no reservatório após o preparo da bebida, é possível armazená-lo na geladeira.

OBSERVAÇÃO: Se o reservatório de leite não estiver conectado à unidade, apenas as funções de café expresso e expresso manual funcionarão. Se as funções de latte, cappuccino ou espuma de leite manual forem selecionadas, a função não prosseguirá e o LED do botão Iniciar/Parar "▷|X" piscará.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Ao inserir o reservatório de leite, certifique-se de que ele esteja totalmente encaixado na máquina de café expresso. Você deve sentir o reservatório de leite encaixar na posição. Se o reservatório de leite for conectado após a máquina ter aquecido, o LED de energia piscará enquanto o sistema de espuma de leite aquece. Esse comportamento é normal e esperado.

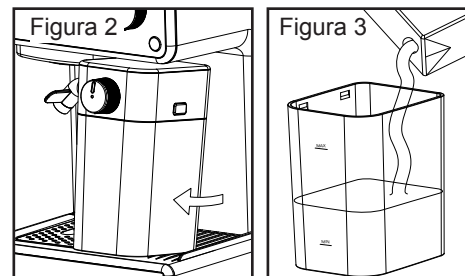

USANDO O PORTA-FILTRO

ESCOLHENDO O FILTRO

Selecione o filtro a ser usado da seguinte maneira:

1. **PARA UMA DOSE SIMPLES DE CAFÉ EXPRESSO:** Use o cesto de filtro simples quando estiver usando café moído.
2. **PARA UMA DOSE DUPLA DE CAFÉ EXPRESSO:** Use a cesta de filtro dupla.




Você pode preparar duas doses simples de café expresso simultaneamente, inserindo a plataforma de xícara ajustável na ranhura de ajuste de altura e colocando duas xícaras pequenas sob o porta-filtro.

Observe que, para algumas xícaras de café, duas xícaras podem não caber lado a lado na plataforma ajustável para xícaras.

COLOCAR O FILTRO NO PORTA-FILTRO

1. Pressione firmemente o filtro no porta-filtro até ouvir um clique.

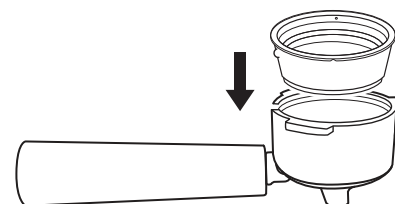


2. Para remover o filtro do porta-filtro para limpeza, use o dedo para segurar a borda do filtro e empurre-o para cima até que ele se solte.

AVISO: Certifique-se de que o filtro esfriou antes de removê-lo do porta-filtro.

ENCHIMENTO COM CAFÉ


PARA CAFÉ MOÍDO:

1. Encha o filtro com café expresso fresco e finamente moído, deixando cerca de 3 mm da borda (NÃO encha demais).

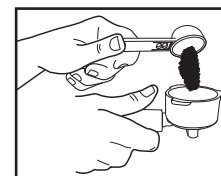


2. Usando a parte compactadora da medida, pressione firmemente a borra de café para baixo para garantir que fique compacta e uniforme.

OBSERVAÇÃO: A parte superior da seção reta do tampo deve estar aproximadamente nivelada com a parte superior do porta-filtro para garantir que o pó de café expresso fique compacto e nivelado.

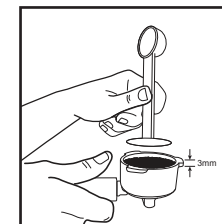


3. Limpe o excesso de café da borda para garantir um ajuste adequado sob a cabeça de infusão da unidade.

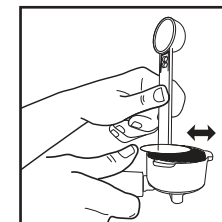


COLOCAÇÃO DO PORTA-FILTRO

1. Coloque o porta-filtro sob a cabeça de infusão da unidade.

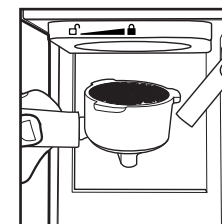


2. Alinhe a alça com o ícone de cadeado aberto da unidade "□" para encaixar na ranhura.

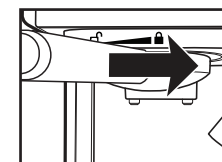

3. Gire gradualmente a alça para a direita até que esteja alinhada com o símbolo de trava total da unidade "□" e a alça do porta-filtro voltada diretamente para você.

CUIDADO: Certifique-se de evitar pressionar acidentalmente qualquer um dos botões.

CUIDADO: É ESSENCIAL que o porta-filtro esteja na posição travada “” antes do preparo.

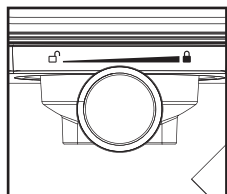


COLOCAÇÃO DAS XÍCARAS(S)

1. Para qualquer bebida à base de leite, ajuste a plataforma do copo ajustável para que a borda do copo fique próxima ao bico de leite, movendo-a para a ranhura de ajuste de altura mais adequada.

OBSERVAÇÃO: A plataforma de copo ajustável foi projetada apenas para encaixar no slot na orientação correta.

CUIDADO: Ao preparar um cappuccino ou latte, certifique-se de usar a alavanca do tubo de espuma para posicionar o tubo dispensador de espuma de leite dentro da borda do copo.

2. Se você usar uma xícara maior para preparar cappuccino ou latte, mantenha a plataforma de xícara ajustável na bandeja coletora.
3. Para xícaras altas e “xícaras para viagem”, tanto a placa da bandeja coletora quanto a bandeja coletora podem ser removidas. Quando ambos são retirados e a xícara é colocada diretamente na base da máquina, a altura máxima de uma xícara é de aproximadamente 127 mm.

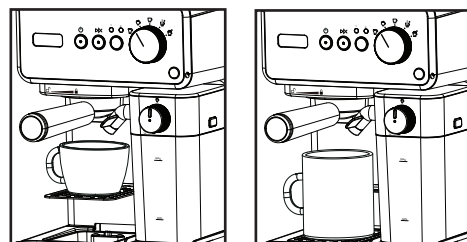

IMPORTANTE: Ao preparar um cappuccino ou latte, ajuste a alavanca do tubo de espuma para posicionar o tubo dispensador de espuma de leite dentro do copo que está sendo usado.

SELECIONE A FUNÇÃO

PREPARANDO UM CAFÉ EXPRESSO


OBSERVAÇÃO: Se você estiver preparando apenas café expresso, não é necessário conectar o reservatório de leite. Quando o reservatório de leite não estiver acoplado, o Prima Latte só permitirá selecionar os botões de expresso.

1. Use o botão Seleção de Modo para selecionar a opção Expresso “”.



2. Faça um dos seguintes:

- Pressione o botão de Seleção de dose para escolher a opção (1) para preparar um expresso de dose simples. O LED indicador (1) acenderá para indicar um expresso de dose única.



- Pressione o botão Seleção de dose para escolher a opção (2) para preparar um expresso de dose dupla (ou dois expressos de dose simples). O LED indicador (2) acenderá para indicar um expresso de dose dupla.



3. Pressione o botão Iniciar/Parar “” para começar a preparar. O LED no botão se iluminará e piscará para sinalizar que a preparação está em andamento.



4. A máquina começará a preparar o café expresso com base na sua seleção. Quando o processo de preparo estiver concluído, ele irá parar automaticamente e entrar no modo de espera. Seu delicioso café expresso está pronto para ser saboreado!

OBSERVAÇÃO: Para preparar menos café do que a quantidade predefinida, pressione o botão Iniciar/Parar “” a qualquer momento durante o processo de preparo para parar quando atingir a quantidade desejada de café.


5. Para preparar manualmente, use o botão de seleção de modo para selecionar a opção de Dose manual “” e, em seguida, pressione o botão Iniciar/Parar “” para iniciar o preparo. Quando tiver a quantidade desejada de café expresso, pressione o botão Iniciar/Parar “” novamente para parar a máquina.

OBSERVAÇÃO: Se não for parada manualmente, a unidade irá parar automaticamente de preparar após 200 ml (ou cerca de 1 minuto).

PREPARANDO O CAPPUCCINO

1. Remova o reservatório de leite do Prima Latte e adicione a quantidade de leite frio necessária no reservatório. Consulte a seção “Encher do reservatório de leite” para obter instruções detalhadas.

2. Gire o botão do reservatório de leite para a posição vertical de espuma de leite.

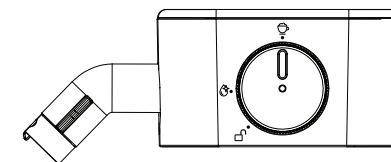


3. Use o botão Seleção de modo para selecionar a opção Cappuccino “”.



4. Siga um dos passos abaixo:

- Pressione o botão Seleção de dose para escolher a opção (1) para preparar um cappuccino pequeno. O LED indicador (1) acenderá quando uma xícara pequena de cappuccino for selecionada.



- Pressione o botão Seleção de dose para escolher a opção (2) para preparar um cappuccino grande. O LED indicador (2) acenderá quando uma xícara grande de cappuccino for selecionada.



5. Pressione o botão Iniciar/Parar “” para começar a preparar. O LED no botão se iluminará e piscará para sinalizar que a preparação está em andamento.




6. A máquina começará a preparar o cappuccino com base na sua seleção. Quando o processo de preparo estiver concluído, ele irá parar automaticamente e entrar no modo de espera. Seu delicioso cappuccino está pronto para ser saboreado!

OBSERVAÇÃO: Se quiser preparar menos cappuccino do que a quantidade predefinida, pressione o botão Iniciar/Parar “▷|X” a qualquer momento durante o processo de preparo para parar quando atingir sua quantidade desejada.

PREPARANDO O LATTE


1. Remova o reservatório de leite do Prima Latte e adicione a quantidade de leite frio necessária no reservatório. Consulte a seção “Encher do reservatório de leite” para obter instruções detalhadas.
2. Gire o botão do reservatório de leite para a posição vertical de espuma de leite.

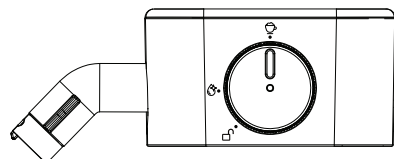

3. Use o botão Seleção de Modo para selecionar a opção Latte “☕”.



4. Faça um dos seguintes:
 - Pressione o botão Seleção de Dose para escolher a opção (1) para preparar um latte pequeno. O LED indicador (1) acenderá quando um xícara pequena de latte for selecionada.



- Pressione o botão Seleção de Dose para escolher a opção (2) para preparar um latte grande. O LED indicador (2) acenderá quando uma xícara grande de latte for selecionada.



5. Pressione o botão Iniciar/Parar “▷|X” para começar a preparar. O LED no botão se iluminará e piscará para sinalizar que a preparação está em andamento.




6. A máquina começará a preparar o latte com base na sua seleção. Quando o processo de preparo estiver concluído, ele irá parar automaticamente e entrar no modo de espera. Seu delicioso latte está pronto para ser saboreado!

OBSERVAÇÃO: Se você quiser preparar menos latte do que a quantidade predefinida, pressione o botão Iniciar/Parar “▷|X” a qualquer momento durante o processo de preparo para parar quando atingir sua quantidade desejada.

PREPARANDO A ESPUMA DE LEITE

O Prima Latte também permite preparar somente leite com espuma. Para adicionar mais espuma à sua bebida ou preparar espuma de leite outras bebidas, como macchiato, chocolate quente ou chai latte, faça o seguinte:

1. Remova o reservatório de leite do Prima Latte e adicione a quantidade de leite frio necessária no reservatório. Consulte a seção “Enchimento do reservatório de leite” para obter instruções detalhadas.
2. Gire o botão do reservatório de leite para a posição vertical de espuma de leite.

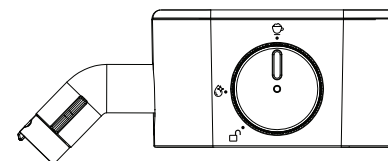

3. Use o botão Seleção de modo para escolher a opção Espuma de leite manual “☕”.

OBSERVAÇÃO: Quando a opção Espuma de leite manual “☕” é selecionada, a opção Seleção de Dose fica inativa.



4. Pressione o botão Iniciar/Parar “▷|X”. O LED no botão se iluminará e piscará para sinalizar que a espuma está em andamento.
5. Quando tiver a quantidade desejada de café expresso, pressione o botão Iniciar/Parar “▷|X” novamente para parar a máquina.

OBSERVAÇÃO: A unidade interromperá automaticamente a distribuição de espuma de leite após 45 segundos se não for interrompida manualmente.

DEPOIS DE PREPARAR SUAS BEBIDAS COM LEITE

Depois de terminar de preparar sua bebida com leite, você tem duas opções para manusear o reservatório de leite: armazenar o reservatório de leite da

unidade diretamente na geladeira para uso futuro ou descartar qualquer sobra de leite. Independentemente da sua escolha, lembre-se sempre de executar um ciclo de limpeza para limpar o sistema de espuma de leite após cada uso. Isso também pode ser feito com o reservatório de leite ainda no lugar (consulte Limpeza do sistema de espuma – com leite no reservatório).

RECURSO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Após 15 minutos de inatividade, o Prima Latte se desliga automaticamente. Quando a unidade é desligada, todos os indicadores LED são desligados e ficam inativos. Pressione o botão Liga/Desliga “⏻” para ativar a unidade.


OBSERVAÇÃO: Quando não estiver em uso, a unidade deve ser desligada com o botão Liga/Desliga “⏻”. Deixá-lo no modo “Desligamento automático” não é recomendado por longos períodos. Além disso, quando não estiver em uso por períodos mais longos, é recomendável desconectar ou desligar a tomada elétrica.

LIMPEZA DA SUA MÁQUINA

O LED de limpeza permanecerá aceso quando sua máquina estiver pronta para um ciclo de limpeza. Sempre desligue a energia, desconecte e deixe esfriar antes de remover as peças para limpeza.

LIMPEZA DA BANDEJA COLETORA


Esvazie a bandeja coletora conforme necessário. Se a boia vermelha do nível de água da bandeja coletora estiver visível através da plataforma ajustável para copos, remova a plataforma ajustável para copos (consulte “Uso da plataforma ajustável para copos”) e esvazie cuidadosamente a bandeja coletora. A bandeja coletora pode ser levantada pela alça.

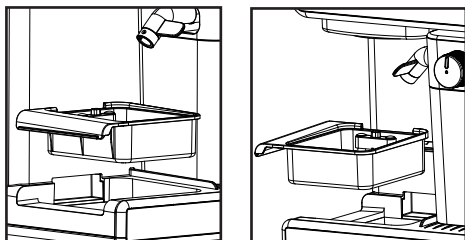

Além disso, limpe a bandeja coletora e a plataforma de xícara ajustável semanalmente usando água morna e uma pequena quantidade de detergente não abrasivo. Enxágue e seque-os completamente depois.

LIMPEZA DO SISTEMA DE ESPUMA – COM LEITE NO RESERVATÓRIO

1. Verifique se o reservatório de leite e o sistema de espuma estão inseridos corretamente no Prima Latte.
2. Coloque uma xícara grande vazia (capacidade de pelo menos 325 ml) sob o tubo dispensador de espuma.
3. Gire o botão do reservatório de leite no sentido anti-horário para a posição limpar “☼”.

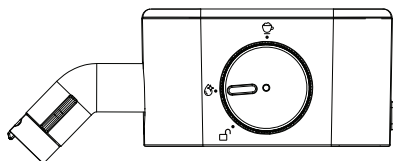

4. Pressione o botão Limpar “☼” uma vez para ativar a função de limpeza. O Prima Latte emitirá vapor através do tubo de distribuição de espuma. Deixe o ciclo de limpeza funcionar até que você não veja mais água saindo do tubo ou deixe o ciclo funcionar até que ele pare automaticamente. O ícone Limpar “☼” desligará quando o ciclo de limpeza for concluído. Descarte a água no copo.

OBSERVAÇÃO: A unidade executará o ciclo de limpeza por aproximadamente 50 segundos.

5. Gire o botão do reservatório de leite de volta para a posição de espuma. (Essencial para garantir a operação correta para a próxima bebida.)


LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE LEITE E DO SISTEMA DE ESPUMA

Embora o leite restante possa ser armazenado no reservatório de leite da geladeira, é importante limpar manualmente o reservatório e o sistema de espuma regularmente para evitar entupimentos e acúmulo de resíduos e manter o desempenho da espuma.


1. Remova o reservatório de leite e o sistema de espuma do Prima Latte puxando-o cuidadosamente para frente.
2. Remova o sistema de espumação da parte superior do reservatório usando o botão de liberação na lateral.
3. Remova todas as peças do sistema de formação de espuma do Prima Latte: remova o tubo de distribuição de leite, o canudo, o botão do reservatório de leite e o bocal de vapor.
4. Descarte o leite e, em seguida, lave bem o reservatório de leite e as peças do sistema de espuma com água morna e sabão. Enxágue e seque-os bem.

NÃO use produtos de limpeza abrasivos e esfregões, pois eles arranharão o acabamento.


OBSERVAÇÃO: O reservatório de leite pode ser lavado na máquina de lavar louça (prateleira superior). **NÃO** coloque o sistema de espuma na máquina de lavar louça.

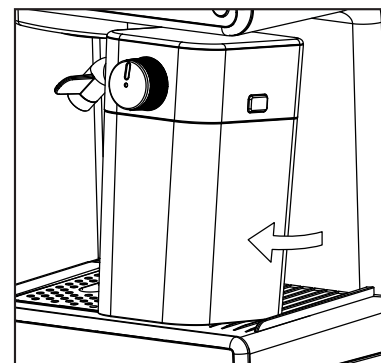


Reservatório de leite

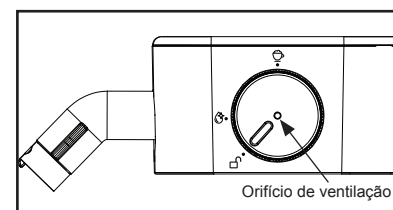

Remova o botão do reservatório de leite girando-o até o ícone de destravamento (conforme mostrado na imagem acima) e, em seguida, puxe o botão em sua direção para soltá-lo. Após a remoção, certifique-se de enxaguar o orifício de ventilação com água.

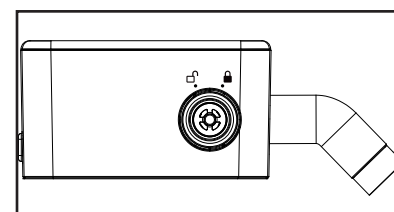

Posições de desbloqueio e travamento do bico de vapor (gire para travar)

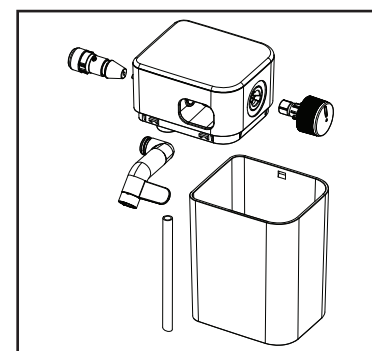

LIMPEZA DA CABEÇA DE INFUSÃO, DO PORTA-FILTROS E DOS FILTROS

1. Pressione o botão Liga/Desliga “☼” para desligar o Prima Latte. A unidade está desligada quando o LED no botão Liga/Desliga está desligado. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

CUIDADO: Algumas peças metálicas ainda podem estar quentes. **NÃO** toque neles com as mãos até que esfriem.

2. Retire o porta-filtro e descarte a borra de café usada. Lave bem o porta-filtro e o filtro com água morna e sabão, depois enxágue e seque bem.

OBSERVAÇÃO: **NÃO** lave os porta-filtros e filtros na máquina de lavar louça. Para obter instruções sobre como limpá-los profundamente, consulte a seção “Procedimento de limpeza profunda do porta-filtro e dos filtros”.

3. Use um pano úmido ou toalha de papel para limpar a parte inferior da cabeça de infusão na unidade, removendo qualquer resto de borra de café.
4. Coloque o porta-filtro sem o filtro de volta na cabeça de infusão e trave-o com segurança no lugar.
5. Coloque uma xícara grande e vazia (capacidade de pelo menos 325 ml) sob o porta-filtro.
6. Conecte o cabo de alimentação na tomada elétrica. Pressione o botão Liga/Desliga “☼” para ligar a unidade. O LED no botão Liga/Desliga acenderá.
7. Pressione o botão Seleção de dose para selecionar a opção de dose dupla (2). O LED indicador (2) acenderá.
8. Gire o botão Seleção de modo para a opção Espresso “☼”.

9. Pressione o botão Iniciar/Parar “▶|X” para permitir que a unidade prepare com água até parar automaticamente.
10. Esvazie a água da xícara.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Se a água for deixada no reservatório por um longo período, é recomendável que ele seja limpo.

1. Descarte a água restante removendo o reservatório de água, retirando a tampa e virando-o de cabeça para baixo sobre a pia.
2. Lave bem o reservatório de água, a alça e a tampa com água morna e sabão. Certifique-se de que estejam bem enxaguados e secos.

CUIDADO: NÃO mergulhe o corpo principal do aparelho, o cabo de alimentação ou o plugue na água ou em qualquer outro líquido.

LIMPEZA DO PRIMA LATTE

1. Limpe a caixa com um pano macio e úmido. Evite usar produtos de limpeza abrasivos ou esfregões, pois eles podem arranhar o acabamento.
2. **NÃO** armazene nenhum dos porta-filtros na cabeça de infusão. Isso pode afetar adversamente a vedação entre a cabeça de infusão e o porta-filtro durante a preparação do café expresso.

DESCALCIFICAÇÃO

O acúmulo de depósitos minerais no Prima Latte afetará o funcionamento do aparelho. Seu aparelho precisa ser descalcificado quando você começar a notar um aumento no tempo necessário para preparar o café expresso ou quando houver vapor excessivo. Além disso, você pode notar um acúmulo de depósitos brancos na superfície da cabeça de infusão.

A frequência da limpeza depende da dureza da água utilizada. A tabela a seguir fornece os intervalos de limpeza sugeridos.

INTERVALOS DE DESCALCIFICAÇÃO SUGERIDOS


Tipo de água	Frequência de limpeza
Água mole (água filtrada)	A cada 80 ciclos de preparo
Água dura (água da torneira)	A cada 40 ciclos de preparo

Use uma solução descalcificante composta por 50% de vinagre branco e 50% de água limpa.

Para descalcificar a unidade, use o procedimento de limpeza profunda. Consulte a seção “Procedimento de Limpeza Profunda”.

NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA PROFUNDA

Após 200 ciclos de bebidas, o LED do indicador de limpeza acende intensamente para sinalizar que é necessário realizar um ciclo de limpeza.

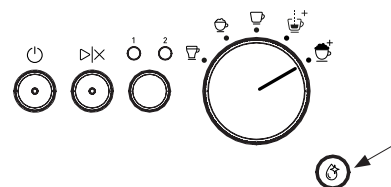

O LED indicador de limpeza permanecerá aceso como uma notificação até que o procedimento de limpeza seja concluído.

1. Se você preparar outro expresso, latte ou cappuccino, o LED indicador de limpeza desligará momentaneamente, mas começará a piscar após a conclusão da infusão.
2. O LED indicador de limpeza se apagará quando o Prima Latte for desligado.
3. O LED indicador de limpeza se apagará quando a unidade for desligada e entrar no modo de suspensão.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA PROFUNDA

O procedimento de limpeza profunda inclui a descalcificação das peças internas e a limpeza do sistema de vaporização.

1. Despeje uma solução de 50% de vinagre branco e 50% de água limpa no reservatório. Mexa a solução com uma colher para garantir que esteja bem misturada.
2. Gire o botão do reservatório de leite para a posição limpar “☕”. Coloque uma xícara grande (com capacidade mínima de 475 ml) sob o tubo de distribuição de leite com espuma.
3. Pressione o botão Limpar “☕” por 5 segundos para ativar o modo de limpeza profunda. O LED no botão Iniciar/Parar começará a piscar.
 - Pressione o botão Iniciar/Parar “▶|X”. A bomba ligará e desligará várias vezes por cerca de 7,5 minutos. A luz de limpeza então se apagará, indicando que o processo de limpeza foi concluído.
4. Despeje qualquer solução restante do reservatório de água e substitua-a por água limpa. Encha o reservatório com água limpa até a linha do nível “MAX”.
5. Repita as etapas 1 a 4 conforme necessário, usando apenas água da torneira para enxaguar quaisquer vestígios restantes de vinagre da máquina.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA PROFUNDA DO PORTA-FILTRO E FILTROS

Limpe profundamente seu filtro a cada 90 dias para obter o desempenho ideal de preparo e manter seu café com ótimo sabor. Siga estas instruções de desmontagem e enxágue as peças em uma tigela grande com água morna. Depois de enxaguar bem, seque e remonte.

1. Para remover o filtro do porta-filtro, use o dedo para segurar a borda do filtro e empurre-o para cima até que ele se solte.
2. Lave o porta-filtro e os filtros com água morna e sabão. Certifique-se de enxaguar e secar bem.
3. Remonte pressionando firmemente o filtro no porta-filtro até ouvir um clique.

DICAS ÚTEIS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES
O café não sai.	• Sem água no reservatório.	• Adicione água.
	• A unidade não está preparada.	• Prepare a unidade (consulte a seção "Importante - Preparo da máquina de café expresso Prima Latte")
	• A moagem do café está muito fina.	• Moa café moído médio.
	• Muito café no filtro.	• Encha o filtro com menos café.
	• O aparelho não foi ligado ou conectado.	• Conecte a unidade na tomada elétrica e ligue-a.
	• O café foi prensado/comprimido demais.	• Reabasteça a cesta do filtro com café e PRENSE SUAVEMENTE.
O café sai pela borda do porta-filtro.	• O porta-filtro não foi girado para a posição de travamento total.	• Gire o porta-filtro para a posição de travamento total.
	• Borra de café ao redor da borda da cesta do filtro.	• Limpe a borda.
	• Muito café no filtro.	• Encha com menos café.
O leite não fica espumoso após a vaporização ou não sai do tubo de vaporização.	• Ficou sem energia.	• Certifique-se de que haja água suficiente no reservatório de água.
	• O leite não está frio o suficiente.	• Resfrie o leite antes de fazer cappuccino ou latte.
	• O sistema de espuma está bloqueado.	• Siga as instruções para limpar o sistema de espuma.
	• O reservatório de leite não está em posição.	• Verifique se o reservatório de leite se encaixou na posição e está conectado corretamente para se acoplar totalmente à máquina de café expresso.
O café sai muito rápido.	• O café moído está muito grosso.	• Use uma moagem mais fina.
	• Pouco café no filtro.	• Encha o filtro com mais café.

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES
O café está muito fraco.	• Usando filtro único para dose dupla de café expresso.	• Use filtro duplo para dose dupla de café expresso.
	• O café moído está muito grosso.	• Use uma moagem mais fina.
Os LEDs do painel de controle estão piscando.	• O botão Iniciar/Parar foi pressionado antes de os LEDs acenderem de forma sólida para indicar que a máquina está pronta.	• Aguarde até que os LEDs estejam acesos de forma contínua para indicar que a máquina está pronta.
Os LEDs de 1 e 2 doses piscam juntos.	• Nível de água baixo no reservatório.	• Reabasteça o reservatório de água e execute o procedimento de preparação (consulte a seção "Importante - Preparo da máquina de café expresso Prima Latte"). OBSERVAÇÃO: É normal ver um pouco de vapor/água saindo do tubo dispensador de espuma de leite.
O LED de limpeza permanece aceso.	• Sua máquina está informando que está pronta para um ciclo de limpeza a ser executado.	• Execute o ciclo de limpeza (consulte a seção "Notificação de Limpeza").
O café não está quente o suficiente.	• Xícara muito fria.	• Aqueça a xícara com água quente antes de usar.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Para peças adicionais ou de reposição, acesse www.breville.co.uk ou entre em contato por telefone **0800 028 7154**.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para resolução de problemas e perguntas frequentes, acesse:
www.breville.co.uk/faqs

SERVIÇO PÓS-VENDA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Caso o aparelho não esteja funcionando, mas esteja dentro da garantia, devolva o produto ao local onde foi comprado para que seja substituído. Esteja ciente de que será exigida uma forma válida de comprovante de compra. Para obter assistência adicional, entre em contato com nosso Departamento de Atendimento ao Consumidor pelo telefone **0800 028 7154** ou envie um e-mail para: BrevilleEurope@newellco.com.

DESCARTE DE RESÍDUOS

Resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Recicle onde houver instalações. Envie um e-mail para BrevilleEurope@newellco.com para obter mais informações sobre reciclagem e REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos).



INFORMAÇÕES SOBRE CONSUMO DE ENERGIA E GERENCIAMENTO DE ENERGIA:

Esta cafeteira está em conformidade com os requisitos de ecodesign estabelecidos no Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão para produtos relacionados à energia.

O tempo após o qual o equipamento passa automaticamente para o modo desligado foi inferior a 15 minutos.

Consumo de energia no modo desligado: 0,20 W

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Leggere attentamente e conservare tutte le istruzioni fornite con un elettrodomestico. Breville presta particolare attenzione alla sicurezza nella progettazione e nella produzione di prodotti di consumo, tuttavia è essenziale che anche l'utilizzatore del prodotto presti attenzione nell'uso dell'elettrodomestico. Di seguito sono elencate le precauzioni essenziali per l'uso sicuro di un apparecchio elettrico.

- **La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.**
- **Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza specifiche, purché sotto supervisione o se siano state istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i rischi.**

- **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito dal produttore, da un addetto dell'assistenza o da persone similmente qualificate.**
- **Esiste il rischio di potenziali lesioni se l'unità viene utilizzata in modo improprio.**
- **Non rimuovere il portafiltro durante l'erogazione dell'espresso o il flusso d'acqua, poiché l'unità è sotto pressione. La rimozione del portafiltro durante una di queste operazioni può causare ustioni o lesioni.**

⚠ Questo apparecchio genera calore durante l'uso. Devono essere prese precauzioni adeguate per prevenire il rischio di ustioni, scottature, incendi o altri danni a persone o cose causati dal contatto con l'esterno durante l'uso o durante il raffreddamento. Le superfici rimarranno calde dopo l'uso.

⚠ Non mettere le mani direttamente sotto il vapore, l'acqua calda o l'espresso perché ciò potrebbe causare scottature o lesioni.

⚠ Non utilizzare mai questo apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto. Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismo;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- strutture quali bed and breakfast. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

- ⚠ Assicurarsi sempre che le mani siano bene asciutte prima di maneggiare la spina o di accendere l'apparecchio.
- ⚠ Posizionare sempre l'unità su una superficie sicura, stabile, piana, asciutta e livellata.
- ⚠ Non posizionare un altro apparecchio sulla macchina.
- ⚠ L'apparecchio non deve essere posizionato sopra o vicino a superfici potenzialmente calde (come un piano cottura a gas o elettrico).
- ⚠ Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a una fiamma di gas calda, a una resistenza elettrica o a un forno caldo.
- ⚠ Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, e astenersi dall'utilizzarlo anche nel caso abbia riportato qualsiasi tipo di danno. Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un addetto dell'assistenza o da persone similmente qualificate.
- ⚠ Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente dopo l'uso e prima della pulizia.
- ⚠ Spegnerne, scollegare e lasciare raffreddare sempre prima di rimuovere/ montare parti, pulire o riporre, in caso di problemi durante il processo di preparazione del caffè.
- ⚠ Non immergere mai il corpo principale dell'apparecchio o il cavo di alimentazione e la spina in acqua o in altri liquidi.
- ⚠ Non lasciare mai che il cavo di alimentazione penda dal bordo di un piano di lavoro, tocchi superfici calde o si annodi, rimanga intrappolato o schiacciato.
- ⚠ Non permettere che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde della macchina per caffè, inclusa la piastra scaldavivande e la lancia vapore e acqua calda.
- ⚠ Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in uso.
- ⚠ Non riporre la macchina da caffè in un armadietto durante l'utilizzo.
- ⚠ Evitare di versare acqua sul connettore.
- ⚠ Questo apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

- ⚠ Non utilizzare senza acqua nel serbatoio. Riempire il serbatoio solo con acqua pulita e fredda. Rispettare il volume massimo di riempimento, pari a 2,8 litri.
- ⚠ Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore, poiché potrebbero causare lesioni o danneggiare l'apparecchio.
- ⚠ In caso di dubbi sulle prestazioni e l'utilizzo dell'elettrodomestico, visitare il sito Web Breville o contattate il servizio clienti Breville. I dettagli sono riportati sul retro. Assicurarsi di aver compreso le precauzioni di sicurezza di cui sopra.

SOLO PER USO DOMESTICO

CONOSCERE LA MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO

Pulsante Start/Stop

Il LED rimane completamente acceso quando il dispositivo è pronto. Quando viene premuto, il LED lampeggia per segnalare che l'erogazione è in corso.

Pulsante di accensione On/Off

Il LED si accende e lampeggia per indicare che l'unità si sta riscaldando. Quando la macchina è pronta, rimane completamente illuminato e pronto per l'uso.

Testa di infusione

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Posizionamento del portafiltro".

Portafiltro

Vedere le sezioni "Posizionamento del filtro sul portafiltro" e "Posizionamento del portafiltro" per informazioni dettagliate.

Tubo di erogazione del latte schiumato

Eroga il latte schiumato per la propria bevanda.

Fessura di regolazione dell'altezza

Per tazze piccole.

Galleggiante per il livello dell'acqua della vaschetta di raccolta

Vedere la sezione "Pulizia della vaschetta di raccolta".

Pulsante Shot Selection

1 Shot: Quando selezionato, versa l'equivalente di singolo caffè espresso (30 ml)

2 Shot: Quando selezionato, versa l'equivalente di un doppio caffè espresso (60 ml)

NOTA: L'ultima opzione selezionata (singolo o doppio) sarà sempre illuminata fino a quando non verrà modificata.

Manopola di selezione della modalità

- ☞ Latte
- ☞ Cappuccino
- ☞ Espresso
- ☞ Espresso manuale
- ☞ Montalatte manuale

Pulsante di pulizia

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Notifica di pulizia accurata".

Manopola del serbatoio del latte

Consente di passare tra:

• Schiumatura latte:

Vedere la sezione "Riempimento del serbatoio del latte".


• **Pulisci:** Vedere la sezione "Pulizia del serbatoio del latte e del sistema di schiumatura".

• **Sblocca:** Vedere la sezione "Pulizia del serbatoio del latte e del sistema di schiumatura".


Serbatoio del latte rimovibile

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Riempimento del serbatoio del latte".

Misurino e pressino

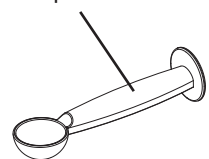

Filtro per una singola dose di espresso

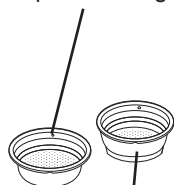

Portafiltro



Filtro per un espresso doppio



Ugello del vapore



Pulsante di sgancio del serbatoio del latte


Manopola di controllo della schiuma di latte

Tubo di erogazione del latte schiumato




Leva guida del tubo di erogazione del latte schiumato

Cannuccia latte

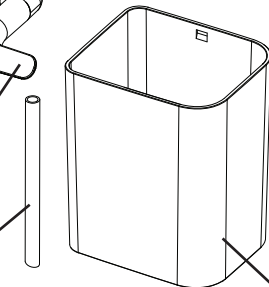


Serbatoio del latte (550 ml)

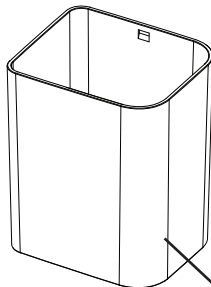


UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA REGOLABILE

È possibile rimuovere la piattaforma regolabile per pulire la vaschetta di raccolta, oppure inserirla nella fessura di regolazione quando si utilizza una tazza piccola.

Per rimuovere la piattaforma, inclinarla con un angolo di 45° mentre la si estrae.

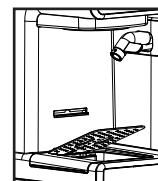

Per inserire la piattaforma nella fessura di regolazione, inclinarla di un angolo di 45° durante l'inserimento.

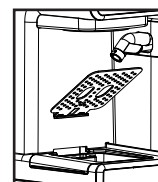

INTRODUZIONE ALL'ESPRESSO, AL CAPPUCCINO E AL CAFFELATTE

Congratulazioni! Hai selezionato il nuovo e innovativo Breville® Prima Latte Espresso. Questo apparecchio, unico nel suo genere, è stato progettato per preparare deliziosi espressi, cappuccini e caffelatte in modo rapido, comodo e automatico con il semplice tocco di un pulsante.

Si prega di leggere attentamente TUTTE le istruzioni, le note e le avvertenze contenute in questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Quando questa unità è in uso, alcune parti e accessori si surriscaldano e devono raffreddarsi. Una cura e manutenzione adeguate garantiranno una lunga durata e il funzionamento senza problemi del Prima Latte Espresso. Conservare queste istruzioni e consultarle spesso per consigli sulla pulizia e la cura.

ESPRESSO

L'espresso è un metodo unico di preparazione del caffè in cui l'acqua calda viene fatta passare in pressione attraverso del caffè macinato finemente. A causa della sua intensità, l'espresso viene solitamente servito in porzioni da 30 a 60 ml in apposite tazzine.

CAPPUCCINO

Una bevanda a base di circa 1/3 di espresso, 1/3 di latte schiumato al vapore e 1/3 di latte montato.

CAFFELATTE

Una bevanda a base di circa 1/4 di espresso e 3/4 di latte schiumato al vapore.

PREVIAMENTE AL PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

PULIZIA DEL PRIMA LATTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Fare riferimento alla sezione "Conoscere la macchina per caffè espresso" per familiarizzare con il prodotto e identificare tutte le sue parti.

1. Assicurarsi che il Prima Latte non sia collegato a nessuna presa elettrica.
2. Rimuovere adesivi ed etichette dall'unità.
3. Rimuovere il tappo rosso dal fondo del serbatoio dell'acqua.
4. Innanzitutto, rimuovere e lavare il serbatoio dell'acqua, il serbatoio del latte, i componenti dell'impianto del latte, il portafiltro, i due filtri e il misurino/pressino in una miscela di detersivo delicato e acqua. Sciacquare accuratamente ciascuno componente e rimetterlo nell'unità.
5. Prima di posizionare o rimuovere il portafiltro e qualsiasi filtro dall'unità, fare riferimento alle istruzioni nella sezione "Posizionamento del portafiltro".

- Per pulire l'interno dell'apparecchio, seguire i passaggi elencati nella sezione "Procedura di pulizia accurata" utilizzando acqua in entrambi i serbatoi e senza caffè macinato nel filtro.


ATTENZIONE: Non immergere il corpo principale dell'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua né tentare di raggiungere nessuna delle sue parti interne.

IMPORTANTE - PREPARAZIONE DEL PRIMA LATTE


- Riempire il serbatoio dell'acqua fino alla linea "MAX" e assicurarsi che il serbatoio sia riposizionato saldamente nell'unità con il coperchio chiuso.
- Riempire il serbatoio del latte con acqua fino al livello MAX, quindi farlo scorrere di nuovo in posizione. Si deve sentire il serbatoio del latte scattare in posizione.
- Selezionare un filtro per caffè espresso singolo o doppio e inserirlo nel portafiltro. Inserire il portafiltro nella testa di erogazione, assicurandosi che sia bloccato saldamente ruotando gradualmente la maniglia verso destra fino a quando non è allineata con il simbolo del blocco completo dell'unità "☐", e la maniglia del portafiltro è rivolta direttamente verso di sé. Quindi, posizionare sotto una tazza vuota grande (con una capacità di almeno 325 ml).
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica.
- Premere il pulsante di accensione "☐" situato sulla parte anteriore dell'unità. Il LED sul pulsante si illumina e lampeggia per indicare che la macchina si sta riscaldando. Quando la macchina è pronta, il pulsante rimane completamente illuminato ed entra in modalità Standby.
- Premere il pulsante Shot Selection per scegliere l'opzione doppia (2).

L'indicatore a LED (2) si illuminerà.

- Utilizzare la manopola di selezione della modalità per selezionare l'opzione Latte "☐".
- Premere il pulsante Start/Stop "▶×" per consentire all'unità di erogare con acqua fino a quando non si ferma automaticamente. Il LED sul pulsante si illuminerà e lampeggerà per segnalare che l'erogazione è in corso.
- Svuotare la tazza e rimetterla nell'unità. Inoltre, assicurarsi che la punta del tubo di erogazione del latte montato sia diretta nella tazza.
- Ruotare la manopola del serbatoio del latte in senso antiorario fino alla posizione di pulizia "☐".

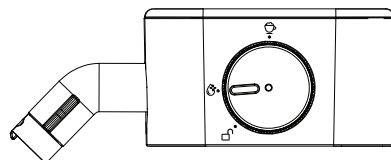

- Premere il pulsante Clean "☐" per attivare la funzione di pulizia. Il pulsante Clean "☐" LED lampeggia per segnalare che il ciclo di pulizia è in corso. Consentire al ciclo di pulizia di procedere fino all'arresto automatico, operazione che richiederà circa 50 secondi.
- Ripetere i passaggi da 8 a 11 per assicurarsi che l'unità sia completamente innescata.
- Svuotare l'acqua residua nel serbatoio del latte e poi rimetterlo a posto. Si deve sentire il serbatoio del latte scattare in posizione.
- Regolare la manopola del serbatoio del latte sulla posizione verticale Milk Froth.

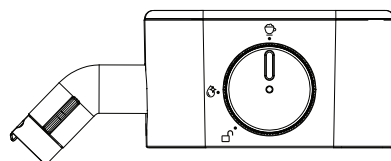

IMPORTANTE: Questo è fondamentale per garantire il corretto funzionamento per il successivo ciclo di espresso/latte.

- Svuotare l'acqua dalla tazza.

- Ora l'unità è stata preparata, ed è pronta per essere utilizzata.

COME SCEGLIERE LA TAZZA GIUSTA

Assicurarsi di selezionare la tazza in base alla seguente tabella:

BEVANDA		TAZZA CONSIGLIATA
Espresso ☐	Singolo (1)	70 ml
	Doppio (2)	100 ml
Cappuccino ☐	Piccolo (1)	250 ml
	Grande (2)	300 ml
Caffelatte ☐	Piccolo (1)	350 ml
	Grande (2)	450 ml

NOTA: Il volume totale della bevanda può variare in base al tipo di latte e alla quantità di schiuma utilizzata.

SCEGLIERE IL CAFFÈ GIUSTO

IL CAFFÈ

Per ottenere il miglior aroma, utilizzare chicchi di qualità appena macinati specifici per il caffè espresso. Tenere presente che il caffè pre-macinato conserva il suo sapore solo per circa 7-8 giorni, a condizione che venga conservato in un contenitore ermetico in un luogo fresco e buio. Evitare di conservare il caffè in frigorifero o nel congelatore. Si consiglia di macinare i chicchi interi appena prima dell'uso. I chicchi di caffè possono mantenere il loro sapore fino a 4 settimane se conservati in un contenitore ermetico.


PREPARIAMO UN CAFFÈ

ACCENSIONE DEL PRIMA LATTE

- Assicurarsi che il Prima Latte sia collegato a una presa elettrica appropriata.
- Premere il pulsante di accensione "☐" situato sulla parte anteriore dell'unità. Il LED sul pulsante si illumina e lampeggia per indicare che la macchina si sta riscaldando. Quando è pronto, il pulsante rimane completamente illuminato ed entra in modalità Standby.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

- Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere la Figura 1). È possibile utilizzare una brocca, oppure togliere il serbatoio dall'unità e riempirlo al rubinetto. Riempire il serbatoio con la quantità desiderata di acqua al di sotto del livello "MAX". Utilizzare sempre acqua fredda per riempire il serbatoio dell'acqua; **NON** usare acqua tiepida o calda. Si consiglia di utilizzare acqua filtrata per migliorare il gusto del caffè. L'acqua filtrata è consigliata anche nelle zone con acque calcaree.
- Assicurarsi che il coperchio del serbatoio dell'acqua sia chiuso dopo il riempimento.

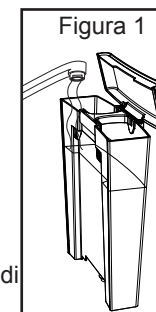

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DEL LATTE

1. Se si ha intenzione di preparare un cappuccino o un caffelatte, tirare delicatamente in avanti il serbatoio del latte dall'unità (vedi Figura 2), quindi rimuovere l'impianto di schiumatura premendo il pulsante di rilascio laterale.
2. Versare la quantità di latte freddo di cui si stima di aver bisogno, assicurandosi che sia inferiore al livello "MAX" sul serbatoio (vedere la Figura 3). Riempire fino al segno "MIN" consentirà di preparare una delle bevande a base di latte.

NOTA: È possibile usare qualsiasi tipo di latte, perfino alternative lattiero-casearie o non casearie, e ottenere comunque ottimi risultati. Per ottenere i migliori risultati con latte non caseario, tuttavia, consigliamo di utilizzare varianti specifiche per bar.


3. Rimontare il sistema di montatura del latte premendolo nuovamente in posizione fino a quando il pulsante di rilascio non scatta per bloccarlo. Quindi, reinserire il serbatoio del latte sull'unità, assicurandosi che aderisca saldamente. Si deve sentire il serbatoio del latte scattare in posizione.

NOTA: Il percorso del latte deve essere lavato dopo ogni utilizzo. Fare riferimento a "Pulizia del sistema di schiumatura".

4. Se dopo aver preparato la bevanda rimane del latte nel serbatoio, è possibile conservarlo in frigorifero.

NOTA: Se il serbatoio del latte non è collegato all'unità, saranno operative solo le funzioni espresso ed espresso manuale. Se vengono selezionate le funzioni latte macchiato, cappuccino o schiuma di latte manuale, la funzione non si avvierà e il pulsante Start/Stop "▷|×" LED lampeggerà.

NOTA IMPORTANTE: Quando si inserisce il serbatoio del latte, assicurarsi che si innesti completamente con la macchina espresso. Si deve sentire il serbatoio del latte scattare in posizione. Se il serbatoio del latte viene collegato dopo che la macchina si è riscaldata, il LED di alimentazione lampeggerà mentre il sistema di montatura del latte si riscalda. Questo comportamento è normale e previsto.

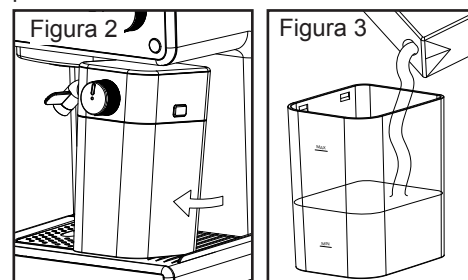

UTILIZZO DEL PORTAFILTRO

SCELTA DEL FILTRO

Selezionare il filtro da utilizzare come segue:

1. **PER UN ESPRESSO SINGOLO:** Utilizzare il cestello del filtro singolo quando si utilizza caffè macinato.



2. **PER UN ESPRESSO DOPPIO:** Utilizzare il cestello per il filtro doppio.




È possibile preparare due tazzine singole di espresso contemporaneamente inserendo la piattaforma regolabile nella fessura di regolazione dell'altezza e collocando due tazzine sotto il portafiltro.

Si noti che con alcune tazze da caffè, potrebbe non essere possibile collocare due tazze l'una accanto all'altra sulla piattaforma.

POSIZIONAMENTO DEL FILTRO SUL PORTAFILTRO

1. Premere con decisione il filtro nel portafiltro finché non scatta.

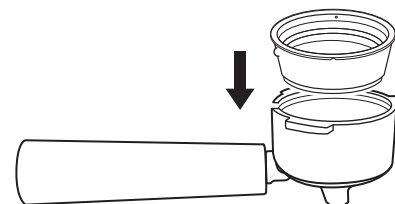


2. Per rimuovere il filtro dal portafiltro per la pulizia, utilizzare il dito per afferrare il bordo del filtro e spingerlo verso l'alto finché non si stacca.

AVVERTENZA: Assicurarsi che il filtro si sia raffreddato prima di rimuoverlo dal portafiltro.

RIEMPIMENTO COL CAFFÈ

PER IL CAFFÈ MACINATO:


1. Riempire il filtro con caffè espresso fresco e macinato finemente, lasciando circa 3 mm dal bordo (NON riempire eccessivamente).

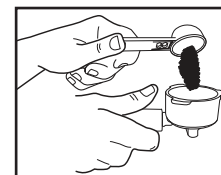


2. Utilizzando la parte della paletta adibita alla pressatura, premere con decisione il caffè macinato verso il basso per assicurarsi che la massa sia compatta e omogenea.

NOTA: Per fare in modo che il caffè macinato sia compatto e a livello, la parte superiore della sezione diritta del pressino deve trovarsi all'incirca allo

stesso livello della parte superiore del portafiltro.

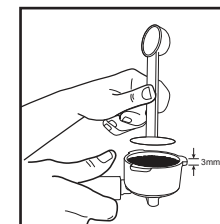


3. Rimuovere il caffè in eccesso dal bordo per garantire un corretto montaggio sotto la testa di infusione dell'unità.

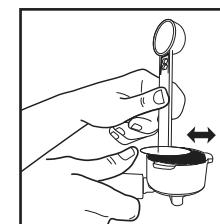


POSIZIONAMENTO DEL PORTAFILTRO

1. Posizionare il portafiltro sotto la testa di infusione dell'unità.

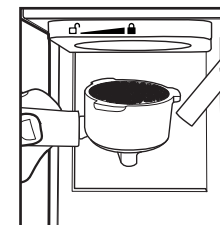


2. Allineare la maniglia con l'icona del lucchetto aperto dell'unità "□" per inserirla nella scanalatura.

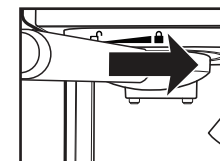

3. Ruotare gradualmente la maniglia verso destra fino a quando non è allineata con il simbolo del blocco completo dell'unità "△", e la maniglia del portafiltro è rivolta direttamente verso di sé.

ATTENZIONE: Assicurarsi di non premere accidentalmente uno qualsiasi dei pulsanti.


ATTENZIONE: Il portafiltro DEVE essere in posizione di blocco "△" prima dell'erogazione.

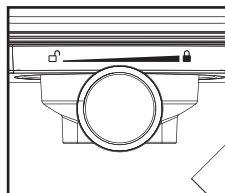

POSIZIONAMENTO DELLA/ TAZZA/E

1. Per tutte le bevande a base di latte, regolare la piattaforma in modo che il bordo della tazza sia prossimo all'erogatore del latte, spostandola nella fessura di regolazione dell'altezza più adatta.
NOTA: La piattaforma regolabile è progettata solo per adattarsi alla fessura nell'orientamento corretto.
ATTENZIONE: Quando si prepara un cappuccino o un caffelatte, assicurarsi di utilizzare la leva del tubo di schiumatura per posizionare il tubo di erogazione del latte montato all'interno del bordo della tazza.
2. Se si utilizza una tazza più grande per preparare il cappuccino o il caffelatte tenere la piattaforma sulla vaschetta di raccolta.
3. Per le tazze alte e le tazze "To Go", sia la piastra della vaschetta di raccolta che la vaschetta stessa possono essere rimosse. Quando entrambi vengono rimossi e la tazza viene posizionata direttamente sulla base

della macchina, l'altezza massima per una tazza è di circa 127 mm.

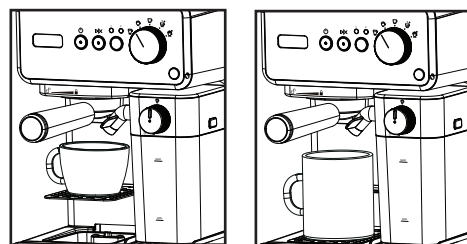

IMPORTANTE: Quando si prepara un cappuccino o un caffelatte, regolare la leva del tubo di schiumatura per posizionare il tubo di erogazione del latte montato all'interno della tazza utilizzata.

SELEZIONARE LA FUNZIONE

PREPARAZIONE DELL'ESPRESSO

NOTA: Se si sta preparando solo un caffè espresso, non è necessario collegare il serbatoio del latte. Quando il serbatoio del latte non è collegato, la Prima Latte consentirà solo di selezionare i pulsanti dell'espresso.

1. Utilizzare la manopola di selezione della modalità per selezionare l'opzione Espresso "☕".



2. Eseguire una delle seguenti azioni:
 - Premere il pulsante Shot Selection per scegliere l'opzione (1) per l'erogazione di un espresso singolo. Il LED indicatore (1) si illuminerà per indicare un espresso semplice.



- Premere il pulsante Shot Selection e scegliere l'opzione (2) per l'erogazione di un espresso doppio (o due espressi singoli). L'indicatore LED (2) si illuminerà per indicare un espresso doppio.



3. Premere il pulsante Start/Stop "▷X" per iniziare la preparazione. Il LED sul pulsante si illuminerà e lampeggerà per segnalare che l'erogazione è in corso.



4. La macchina inizierà a preparare l'espresso in base alla selezione effettuata. Una volta completato il processo di erogazione, l'apparecchio si fermerà automaticamente e passerà alla modalità Standby. Il tuo delizioso espresso è ora pronto per essere gustato!


NOTA: Se si desidera erogare meno caffè della quantità preimpostata, premere il pulsante Start/Stop "▷X" in qualsiasi momento durante il processo di erogazione per arrestare l'erogazione al raggiungimento della quantità desiderata.

5. Per erogare manualmente, utilizzare la manopola di selezione della modalità per selezionare l'opzione Manual Shot "☕", quindi premere il pulsante Start/Stop "▷X" per iniziare l'erogazione. Una volta erogata la quantità di espresso desiderata, premere nuovamente il pulsante Start/Stop "▷X" per fermare la macchina.

NOTA: Se non viene arrestata manualmente, l'unità cesserà automaticamente l'erogazione dopo 200 ml (o circa 1 minuto).

PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO

1. Rimuovere il serbatoio del latte dal Prima Latte e aggiungere la quantità di latte freddo di cui si ha bisogno nel serbatoio. Fare riferimento alla sezione "Riempimento del serbatoio del latte" per istruzioni dettagliate.
2. Ruotare la manopola del serbatoio del latte sulla posizione verticale Milk Froth.

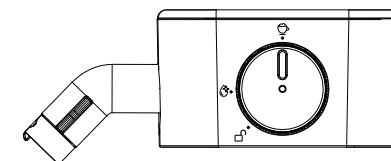


3. Utilizzare la manopola di selezione della modalità per selezionare l'opzione Cappuccino "☕".



4. Eseguire una delle seguenti azioni:

- Premere il pulsante Shot Selection per scegliere l'opzione (1) per l'erogazione di un cappuccino piccolo. L'indicatore a LED (1) si illumina quando si seleziona una tazza piccola di cappuccino.



- Premere il pulsante Shot Selection per scegliere l'opzione (2) per l'erogazione di un cappuccino grande. L'indicatore a LED (2) si illumina quando si seleziona una tazza grande di cappuccino.



5. Premere il pulsante Start/Stop “▷X” per iniziare la preparazione. Il LED sul pulsante si illuminerà e lampeggerà per segnalare che l'erogazione è in corso.




6. La macchina inizierà a preparare il cappuccino in base alla selezione effettuata. Una volta completato il processo di erogazione, l'apparecchio si fermerà automaticamente e passerà alla modalità Standby. Il tuo delizioso cappuccino è ora pronto per essere gustato!

NOTA: Se si desidera erogare meno cappuccino della quantità preimpostata, premere il pulsante Start/Stop “▷X” in qualsiasi momento per arrestare l'erogazione quando si raggiunge la quantità desiderata.

PREPARAZIONE DEL CAFFELATTE

1. Rimuovere il serbatoio del latte dal Prima Latte e aggiungere la quantità di latte freddo di cui si ha bisogno nel serbatoio. Fare riferimento alla sezione “Riempimento del serbatoio del latte” per istruzioni dettagliate.
2. Ruotare la manopola del serbatoio del latte sulla posizione verticale Milk Froth.

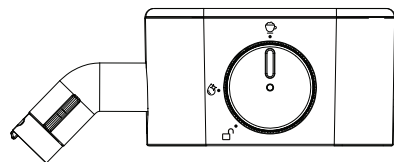

3. Ruotare la manopola di selezione della modalità per selezionare l'opzione Latte “☕”.

4. Eseguire una delle seguenti azioni:

- Premere il pulsante Shot Selection per scegliere l'opzione (1) per l'erogazione di un caffè latte piccolo. L'indicatore a LED (1) si illumina quando si seleziona una tazza piccola di caffè latte.



- Premere il pulsante Shot Selection per scegliere l'opzione (2) per l'erogazione di un caffè latte grande. L'indicatore a LED (2) si illumina quando si seleziona una tazza grande di caffè latte.



5. Premere il pulsante Start/Stop “▷X” per iniziare la preparazione. Il LED sul pulsante si illuminerà e lampeggerà per segnalare che l'erogazione è in corso.



6. La macchina inizierà a preparare il caffè latte in base alla selezione effettuata. Una volta completato il processo di erogazione, l'apparecchio si fermerà automaticamente e passerà alla modalità Standby. Il tuo delizioso caffè latte è ora pronto per essere gustato!




NOTA: Se si desidera erogare meno caffè latte rispetto alla quantità preimpostata, premere il pulsante Start/Stop “▷X” in qualsiasi momento durante il processo di erogazione per arrestarlo.

PREPARAZIONE DEL LATTE MONTATO

Il Prima Latte consente anche di preparare solo il latte montato. Per aggiungere più schiuma alla propria bevanda, o per preparare il latte montato per altre bevande come un caffè macchiato, una cioccolata calda o un chai latte, procedere come segue:

1. Rimuovere il serbatoio del latte dal Prima Latte e aggiungere la quantità di latte freddo di cui si ha bisogno nel serbatoio. Fare riferimento alla sezione “Riempimento del serbatoio del latte” per istruzioni dettagliate.
2. Ruotare la manopola del serbatoio del latte sulla posizione verticale Milk Froth.

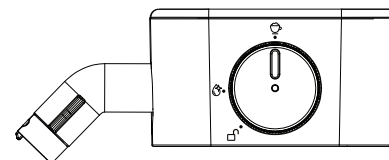

3. Utilizzare la manopola di selezione della modalità per scegliere l'opzione Manual Milk Frothing “☕”.

NOTA: Quando è selezionata l'opzione Manual Milk Frothing “☕”, l'opzione Shot Selection è inattiva.



4. Premere il pulsante Start/Stop “▷X”. Il LED sul pulsante si illuminerà e lampeggerà per segnalare che la schiumatura è in corso.

5. Una volta erogata la quantità di espresso desiderata, premere nuovamente il pulsante Start/Stop “▷X” per fermare la macchina.

NOTA: L'unità interromperà automaticamente l'erogazione del latte montato dopo 45 secondi se non viene interrotta manualmente.

DOPO AVER PREPARATO LE PROPRIE BEVANDE CON IL LATTE

Dopo aver finito di preparare la bevanda con il latte, si hanno due opzioni per gestire il serbatoio: conservarlo direttamente in frigorifero per un uso futuro o smaltire il latte avanzato. Indipendentemente dalla scelta, ricordarsi sempre di eseguire un ciclo di pulizia per pulire l'impianto di schiumatura dopo ogni utilizzo. Questa operazione può essere eseguita anche con il serbatoio del latte ancora in posizione (vedere Pulizia del sistema di schiumatura – con latte nel serbatoio).

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Dopo 15 minuti di inattività, il Prima Latte si spegne automaticamente. Quando l'unità è spenta, tutti gli indicatori LED sono spenti e inattivi. Premere il pulsante di accensione “☺” per attivare l'unità.


NOTA: Quando non è in uso, l'unità deve essere spenta con il pulsante “☺”. Lasciare l'unità in modalità “Spegnimento automatico” per periodi prolungati è sconsigliato. Inoltre, quando non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di scollegare o spegnere la presa elettrica.

PULIZIA DELLA MACCHINA

Il LED di pulizia rimarrà acceso quando la macchina è pronta per un ciclo di pulizia. Spegnerla sempre l'alimentazione, scollegarla e lasciare raffreddare l'unità prima di rimuovere le parti per pulirle.

PULIZIA DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA


Svuotare la vaschetta di raccolta secondo necessità. Se il galleggiante rosso del livello dell'acqua della vaschetta di raccolta è visibile attraverso la piattaforma, rimuovere quest'ultima (vedere "Utilizzo della piattaforma regolabile") e svuotare con cura la vaschetta. La vaschetta raccolta può essere sollevata afferrando la maniglia.

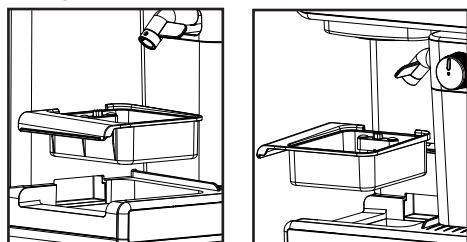

Inoltre, pulire settimanalmente la vaschetta di raccolta e la piattaforma regolabile utilizzando acqua tiepida e una piccola quantità di detersivo per piatti non abrasivo. Risciacquare e asciugare accuratamente ogni componente.

PULIZIA DEL SISTEMA DI SCHIUMATURA – CON LATTE NEL SERBATOIO

1. Assicurarsi che il serbatoio del latte e il sistema di schiumatura siano inseriti correttamente sul Prima Latte.
2. Posizionare una grande tazza vuota (capacità di almeno 325 ml) sotto il tubo di erogazione della schiuma.
3. Ruotare la manopola del serbatoio del latte in senso antiorario fino alla posizione Clean "☼".

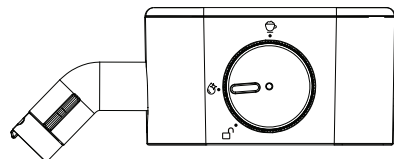

4. Premere una volta il pulsante Clean "☼" per attivare la funzione di pulizia. Il Prima Latte rilascerà vapore attraverso il tubo di erogazione della schiuma. Lasciare andare avanti il ciclo di pulizia fino a quando non si vede più acqua uscire dal tubo, oppure lasciar proseguire finché non si arresta automaticamente. L'icona Clean "☼" si spegnerà al termine del ciclo di pulizia. Eliminare l'acqua nella tazza.

NOTA: L'unità eseguirà il ciclo di pulizia per circa 50 secondi.

5. Ruotare la manopola del serbatoio del latte di nuovo in posizione Froth. (Questo è fondamentale per garantire il corretto funzionamento per la bevanda successiva.)

PULIZIA DEL SERBATOIO DEL LATTE E DELL'IMPIANTO DI SCHIUMATURA


Sebbene il latte avanzato possa essere conservato nel serbatoio del latte in frigorifero, è importante pulire il serbatoio e il sistema di schiumatura regolarmente per evitare intasamenti e accumuli di residui e per mantenere elevate le prestazioni.

1. Rimuovere il serbatoio del latte e il sistema di schiumatura dal Prima Latte tirando delicatamente in avanti.
2. Rimuovere il sistema di schiumatura dalla parte superiore del serbatoio utilizzando il pulsante di rilascio sul lato.
3. Rimuovere tutte le parti del sistema di schiumatura dal Prima Latte: rimuovere il tubo di erogazione, la cannuccia, la manopola del serbatoio e la lancia a vapore.
4. Smaltire il latte, quindi lavare accuratamente il serbatoio e le parti del sistema di schiumatura con acqua tiepida e sapone. Risciacquare e asciugarle bene.


NON utilizzare detergenti e spugne abrasive, poiché graffierebbero la finitura.

NOTA: Il serbatoio del latte è lavabile in lavastoviglie (cestello superiore).

NON mettere il sistema di schiumatura in lavastoviglie.

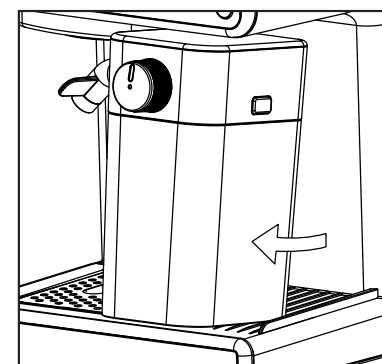


Serbatoio del latte

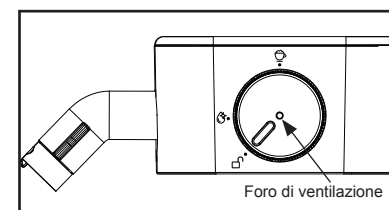


Foro di ventilazione

Rimuovere la manopola del serbatoio del latte ruotandola verso l'icona di sblocco (come mostrato nell'immagine sopra) e tirandola verso di sé per staccarla. Una volta rimossa, assicurarsi di risciacquare il foro di ventilazione con acqua.

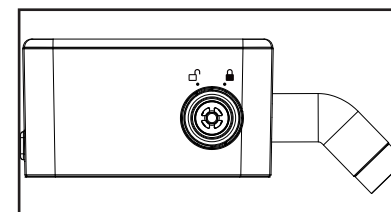

Posizioni di sblocco e blocco della lancia del vapore (ruotare per bloccare)

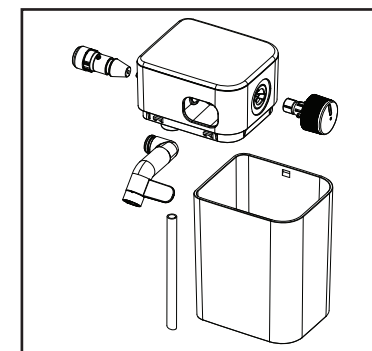

PULIZIA DELLA TESTA DI INFUSIONE, DEL PORTAFILTRO E DEI FILTRI

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento "☼" per spegnere il Prima Latte. L'unità è spenta quando il LED sul pulsante di accensione/spegnimento è spento. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

ATTENZIONE: Alcune parti metalliche potrebbero essere ancora calde. **NON** toccarle con le mani finché non si raffreddano.

2. Rimuovere il portafiltro e smaltire i fondi di caffè usati. Lavare accuratamente sia il portafiltro che il filtro con acqua calda e sapone, quindi risciacquare e asciugarli bene.

NOTA: **NON** lavare i portafiltri e i filtri in lavastoviglie. Per istruzioni su come pulirli a fondo, vedere la sezione "Procedura di pulizia profonda del portafiltro e dei filtri".

3. Usare un panno umido o un tovagliolo di carta per pulire la parte inferiore della testa di infusione nell'unità, rimuovendo eventuali fondi di caffè rimasti.
4. Riposizionare il portafiltro senza filtro nella testa di infusione e bloccarlo saldamente in posizione.

5. Posizionare una grande tazza vuota (capacità di almeno 325 ml) sotto il portafiltro.
6. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica. Premere il pulsante di accensione/spegnimento “

PULIZIA DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

Se l'acqua viene lasciata nel serbatoio per un periodo prolungato, si consiglia di pulirlo.

1. Smaltire l'acqua rimanente rimuovendo il serbatoio, staccando il coperchio e capovolgendolo sopra il lavandino.
2. Lavare accuratamente il serbatoio dell'acqua, il manico e il coperchio con acqua tiepida e sapone. Assicurarsi che siano ben risciacquati e asciugati.

ATTENZIONE: NON immergere il corpo principale dell'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in qualsiasi altro liquido.

PULIZIA DEL PRIMA LATTE

1. Pulire l'alloggiamento con un panno morbido e umido. Evitare di utilizzare detergenti o spugne abrasive, poiché possono graffiare la finitura.
2. **NON** conservare nessuno dei portafiltri nella testa di infusione. Ciò può influire negativamente sulla tenuta tra la testa di infusione e il portafiltro durante l'erogazione dell'espresso.

DISINCROSTAZIONE

L'accumulo di depositi minerali nel Prima Latte influirà sul funzionamento dell'apparecchio. L'elettrodomestico necessita di decalcificazione quando si inizia a notare un aumento del tempo necessario per preparare l'espresso, o quando c'è un'eccessiva produzione di vapore. Inoltre, si potrebbe notare un accumulo di depositi bianchi sulla superficie della testa di infusione.

La frequenza della pulizia dipende dalla durezza dell'acqua utilizzata. La tabella seguente fornisce gli intervalli di pulizia suggeriti.

INTERVALLI DI DECALCIFICAZIONE SUGGERITI


Tipo di acqua	Frequenza di pulizia
Acqua dolce (acqua filtrata)	Ogni 80 cicli di infusione
Acqua dura (acqua del rubinetto)	Ogni 40 cicli di infusione

Utilizzare una soluzione decalcificante composta per il 50% da aceto bianco e per il 50% da acqua pulita.

Per decalcificare l'unità, utilizzare la procedura di pulizia accurata. Fare riferimento alla sezione “Procedura di pulizia accurata”.

NOTIFICA PULIZIA ACCURATA

Dopo 200 cicli di bevande, il LED dell'indicatore di pulizia si illumina intensamente per segnalare che è necessario un ciclo di pulizia.

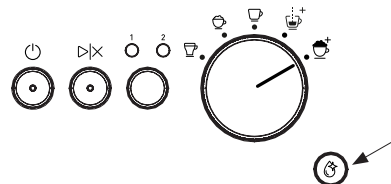

La spia LED dell'indicatore di pulizia rimarrà accesa come notifica fino al completamento della procedura di pulizia.

1. Se si prepara un altro espresso, caffelatte o cappuccino, il LED dell'indicatore di pulizia si spegnerà momentaneamente, ma inizierà a lampeggiare al termine dell'erogazione.
2. Il LED dell'indicatore di pulizia si spegnerà quando la Prima Latte è spenta.
3. Il LED dell'indicatore di pulizia si spegnerà quando l'unità si spegne e passa in modalità standby.

PROCEDURA DI PULIZIA ACCURATA

La procedura di pulizia accurata comprende la decalcificazione delle parti interne e la pulizia del sistema di schiumatura.

1. Versare una soluzione di aceto bianco al 50% e acqua pulita al 50% nel serbatoio. Mescolare la soluzione con un cucchiaino per assicurarsi che sia ben amalgamata.
2. Ruotare la manopola del serbatoio del latte in posizione di pulizia “
 4. Sversare la soluzione rimanente dal serbatoio dell'acqua e sostituirla con acqua pulita. Riempire il serbatoio con acqua pulita fino alla linea di livello “MAX”.
 5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 se necessario, utilizzando solo acqua di rubinetto, per sciacquare via eventuali tracce residue di aceto dalla macchina.

PROCEDURA DI PULITURA PROFONDA DEL PORTAFILTRO E DEI FILTRI

Pulire a fondo il filtro ogni 90 giorni per ottenere prestazioni di erogazione ottimali e fare in modo che il sapore del caffè sia sempre eccellente. Seguire queste istruzioni di smontaggio e sciacquare i pezzi in una ciotola capiente di acqua tiepida. Una volta risciacquati i componenti accuratamente, asciugare bene con un panno asciutto e procedere al rimontaggio.

1. Per rimuovere il filtro dal portafiltro, utilizzare il dito per afferrare il bordo del filtro e spingerlo verso l'alto finché non si stacca.
2. Lavare il portafiltro e i filtri con acqua tiepida e sapone. Assicurarsi di sciacquarli e asciugarli bene.
3. Riasssemblare premendo con decisione il filtro nel portafiltro finché non si sente lo scatto.

SUGGERIMENTI UTILI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Il caffè non esce.	• Non c'è acqua nel serbatoio.	• Aggiungere acqua.
	• L'unità non è stata preparata.	• Preparare l'unità (fare riferimento alla sezione "Importante - Preparazione della macchina per caffè espresso Prima Latte").
	• La macinatura del caffè è troppo fine.	• Optare per una macinatura media.
	• Troppo caffè nel filtro.	• Riempire il filtro con meno caffè.
	• L'apparecchio non è stato acceso o collegato.	• Collegare l'unità alla presa elettrica e accenderla.
	• Il caffè è stato pressato/compresso troppo.	• Riempire il cestello del filtro con il caffè e pressare delicatamente.
Il caffè fuoriesce dal bordo del portafiltro.	• Portafiltro non ruotato in posizione di blocco completo.	• Ruotare il portafiltro in posizione di blocco completo.
	• Fondi di caffè attorno al bordo del cestello del filtro.	• Pulire il bordo.
	• Troppo caffè nel filtro.	• Riempire con meno caffè.
Il latte non è schiumoso dopo la montatura o non esce dal tubo di schiumatura.	• Il vapore è terminato.	• Assicurarsi che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio.
	• Il latte non è abbastanza freddo.	• Raffreddare il latte prima di preparare il cappuccino o il caffè latte.
	• Il sistema di montatura è bloccato.	• Seguire le istruzioni per pulire il sistema di montatura.
	• Il serbatoio del latte non è in posizione.	• Verificare che il serbatoio del latte sia scattato in posizione e sia collegato correttamente per agganciarsi completamente alla macchina per espresso.
Il caffè esce troppo velocemente.	• Il caffè non è finemente macinato.	• Usare una macinatura più fine.
	• Non abbastanza caffè nel filtro.	• Riempire il filtro con più caffè.

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Il caffè è troppo debole.	• Si sta utilizzando un filtro singolo per un espresso doppio.	• Per un espresso doppio, usare il filtro doppio.
	• Il caffè non è finemente macinato.	• Usare una macinatura più fine.
I LED del pannello di controllo di controllo lampeggiano.	• Il pulsante Start/Stop è stato premuto prima che i LED si accendessero senza lampeggiare per indicare che la macchina è pronta.	• Attendere che i LED siano accesi senza lampeggiare.
I LED 1 Shot e 2 Shot lampeggiano contemporaneamente	• Livello d'acqua basso nel serbatoio.	• Rabboccare il serbatoio dell'acqua ed eseguire la procedura di preparazione (fare riferimento alla sezione "Importante - Preparazione della macchina per caffè espresso Prima Latte"). NOTA: È normale vedere un po' di vapore/acqua uscire dal tubo di erogazione della schiuma di latte.
Il LED di pulitura rimane acceso.	• La macchina informa che è pronta per l'esecuzione di un ciclo di pulitura.	• Eseguire il ciclo di pulitura (vedere la sezione "Avviso di pulitura").
Il caffè non è abbastanza caldo.	• La tazza è troppo fredda.	• Riscaldare la tazza con acqua calda prima dell'uso.

PARTI DI RICAMBIO

Per parti aggiuntive o di ricambio, visitare il sito www.breville.co.uk o chiamare al numero **0800 028 7154**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per la risoluzione dei problemi e le domande frequenti, visitare: www.breville.co.uk/faqs

SERVIZIO POST-VENDITA E PARTI DI RICAMBIO

Nel caso in cui l'apparecchio non funzioni ma sia in garanzia, restituire il prodotto nel luogo in cui è stato acquistato per la sostituzione. Si prega di notare che sarà richiesta una prova d'acquisto valida. Per ulteriore assistenza, contattare il Servizio Clienti al numero **0800 028 7154** o inviare un'e-mail a: BrevilleEurope@newellco.com.

SMALTIMENTO

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare nelle apposite strutture. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio e sui RAEE inviare una e-mail all'indirizzo BrevilleEurope@newellco.com.



INFORMAZIONI SUL CONSUMO ENERGETICO E SULLA GESTIONE DELL'ENERGIA:

Questa macchina da caffè è conforme ai requisiti di ecodesign stabiliti nel Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione per i prodotti connessi all'energia.

Il tempo dopo il quale l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di spegnimento è stato inferiore a 15 minuti.

Consumo energetico in modalità di spegnimento: 0,20 W

PRODUCTVEILIGHEID

Lees aandachtig en bewaar alle instructies die bij een apparaat zijn geleverd. Breville hecht veel belang aan veiligheid bij het ontwerpen en produceren van consumentenproducten, maar het is ook essentieel dat de gebruiker voorzichtig is bij het gebruik van een elektrisch apparaat. Hieronder staan voorzorgsmaatregelen die essentieel zijn voor het veilige gebruik van een elektrisch apparaat.

- **Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.**
- **Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of Instructies over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht in de bijbehorende gevaren hebben gekregen.**
- **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
- **Als het netsnoer beschadigd is, moet het**

worden vervangen door de fabrikant, de serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.


- **Er bestaat een risico op mogelijk letsel bij verkeerd gebruik van het apparaat.**
- **Verwijder de portafilter niet tijdens het zetten van espresso of de waterstroom, aangezien het apparaat onder druk staat. Het verwijderen van de portafilter tijdens een van deze handelingen kan leiden tot brandwonden of verwondingen.**
 - ⚠ Dit apparaat genereert warmte tijdens het gebruik. Er moeten voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brandwonden, verbranding, brand of andere schade aan personen of eigendommen te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden door het aanraken van de buitenkant tijdens gebruik of tijdens het afkoelen. De oppervlakken blijven na gebruik heet.
 - ⚠ Plaats uw handen niet direct onder de stoom, het hete water of de uitloop van de espresso, aangezien dit kan leiden tot brandwonden of verwondingen.
 - ⚠ Gebruik dit apparaat nooit voor iets anders dan het beoogde gebruik. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed & breakfast-achtige omgevingen. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
 - ⚠ Zorg er altijd voor dat de handen droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het apparaat inschakelt.

- ⚠ Plaats het apparaat altijd op een veilige, stabiele, vlakke, droge en vlakke ondergrond.
- ⚠ Plaats het niet bovenop een ander apparaat.
- ⚠ Dit apparaat mag niet op of in de buurt van mogelijk hete oppervlakken (zoals een gas- of elektrische kookplaat) worden geplaatst.
- ⚠ Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een hete gasvlam, een elektrisch verwarmingselement of op een verwarmde oven.
- ⚠ Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker, of als het apparaat op welke manier dan ook is beschadigd. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ⚠ Zorg ervoor dat het apparaat na gebruik en voor het schoonmaken is uitgeschakeld en uit het stopcontact is gehaald.
- ⚠ Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u onderdelen verwijderd of installeert, schoonmaakt of opbergt, of als er een probleem optreedt tijdens het koffiezetten.
- ⚠ Dompel het hoofdgedeelte van het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- ⚠ Laat het netsnoer nooit over de rand van een werkblad hangen, hete oppervlakken raken of in de knoop, bekneeld of geknikt raken.
- ⚠ Laat het netsnoer niet in contact komen met de hete onderdelen van de espressomachine, waaronder de kopjeswarmer en de stoom- en heetwaterpijp.
- ⚠ Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- ⚠ Het koffiezetapparaat mag niet in een kast worden geplaatst wanneer het in gebruik is.


- ⚠ Voorkom het morsen van water op de connector.
- ⚠ Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- ⚠ Niet gebruiken zonder water in het reservoir. Vul het reservoir met alleen schoon en koud water. Let op het maximale vulvolume van 2,8 liter.
- ⚠ Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, aangezien dit letsel of schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- ⚠ Als u vragen of zorgen heeft over de werking en het gebruik van uw apparaat, bezoek dan de Breville-website of neem contact op met Breville Klantenservice - de contactgegevens staan op de achterpagina. Zorg ervoor dat de bovenstaande veiligheidsmaatregelen goed worden begrepen.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK


UW ESPRESSOMACHINE LEREN KENNEN

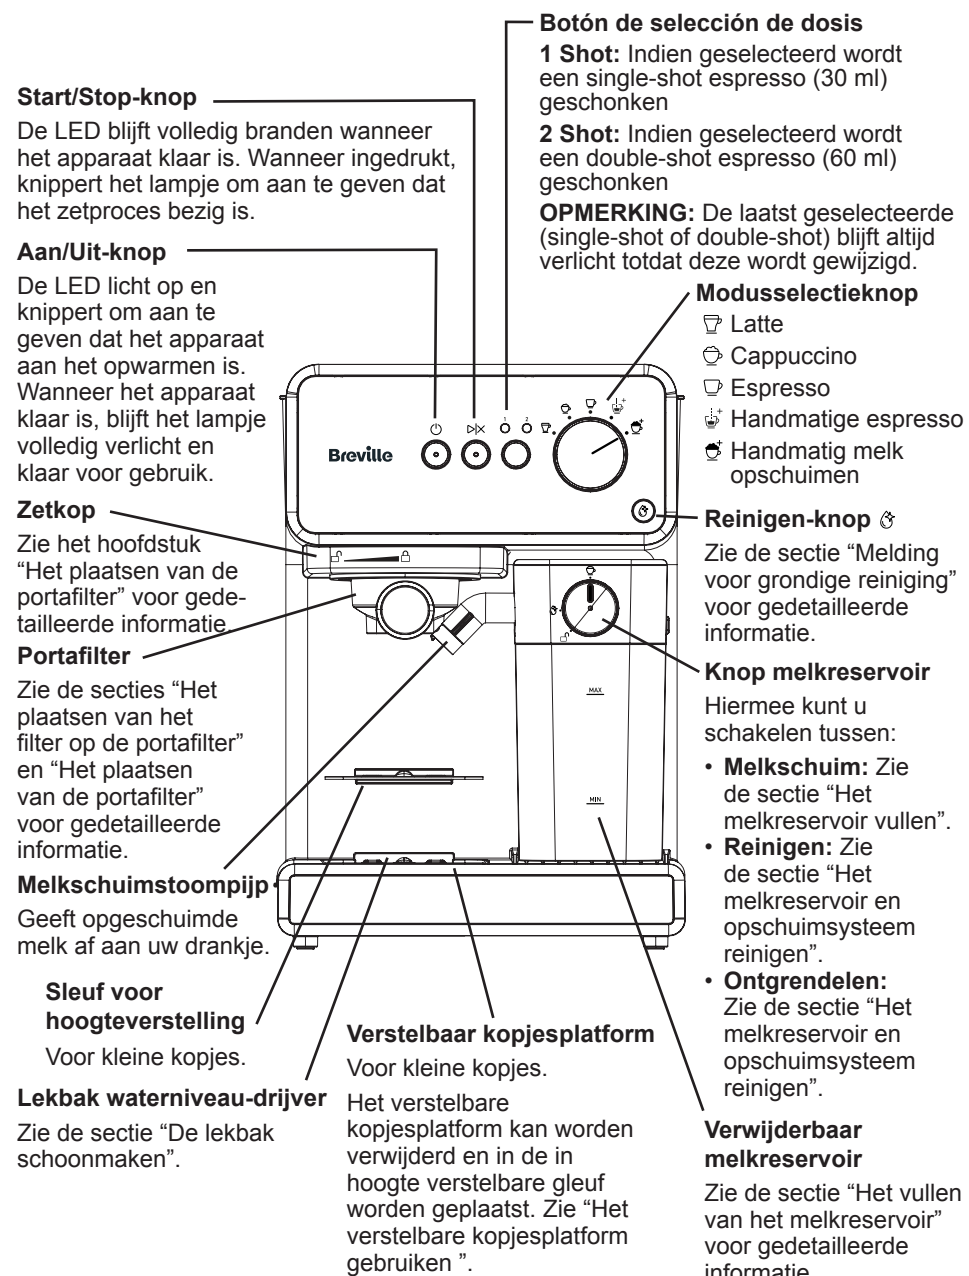

Maatschepje en tamper

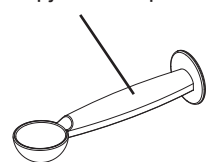


Filter voor single-shot espresso

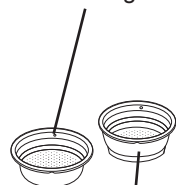

Portafilter




Filter voor double-shot espresso

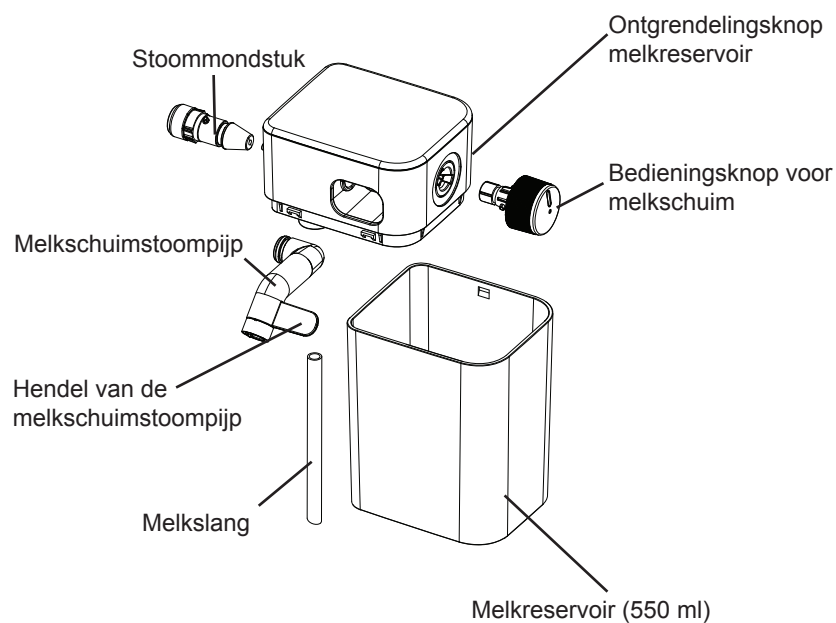


HET GEBRUIKEN VAN HET VERSTELBARE KOPJESPLATFORM

U kunt het verstelbare kopjesplatform verwijderen om de lekbak schoon te maken of het in de in hoogte verstelbare gleuf gebruiken bij gebruik van een klein kopje.

Om het verstelbare kopjesplatform te verwijderen, kantelt u het in een hoek van 45° terwijl u het eruit trekt.

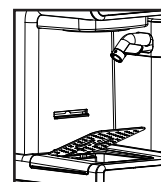

Om het verstelbare kopjesplatform in de in hoogte verstelbare gleuf te plaatsen, kantelt u het in een hoek van 45° terwijl u het in de gleuf steekt.

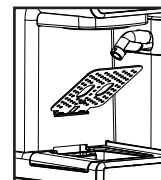

INLEIDING TOT ESPRESSO, CAPPUCCINO EN LATTE

Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor de nieuwe en innovatieve Breville® Prima Latte Espresso. Dit unieke apparaat is ontworpen om u te helpen snel, gemakkelijk en automatisch heerlijke espresso's, cappuccino's en lattes te bereiden met één druk op de knop.

Lees ALLE instructies, voorzorgsmaatregelen, opmerkingen en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. Wanneer dit apparaat wordt gebruikt, worden sommige onderdelen en accessoires heet en moeten ze afkoelen. De juiste verzorging en onderhoud zorgen voor een lange levensduur en probleemloze werking van

de Prima Latte Espresso. Bewaar deze instructies en raadpleeg ze regelmatig voor reinigings- en onderhoudstips.

ESPRESSO

Espresso is een unieke methode van koffiezetten waarbij heet water door fijngemalen koffie wordt geperst. Vanwege de rijkdom wordt espresso meestal geserveerd in porties van 30 tot 60 ml in een demi-tasse kopje.

CAPPUCCINO

Een drankje gemaakt met ongeveer 1/3 espresso, 1/3 gestoomde melk en 1/3 opgeschuimde melk.

LATTE

Een drankje gemaakt met ongeveer 1/4 espresso en 3/4 gestoomde melk.

VOORDAT U UW APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

HET REINIGEN VAN DE PRIMA LATTE VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Raadpleeg de sectie "Uw espressomachine leren kennen" om vertrouwd te raken met het product en alle onderdelen ervan te identificeren.

1. Zorg ervoor dat de Prima Latte niet is aangesloten op een stopcontact.
2. Verwijder stickers en labels van het apparaat.
3. Verwijder de rode plug aan de onderkant van het waterreservoir.
4. Verwijder eerst het waterreservoir, melkreservoir, melksysteemonderdelen, portafilter, de twee filters en het maatschepje/tamper en was deze in een mengsel van mild afwasmiddel en water. Spoel alles grondig af en zet ze terug in het apparaat.
5. Voordat u de portafilter en een filter plaatst of verwijdert, raadpleegt u de instructies in de sectie "Het plaatsen van de portafilter".


- Om de binnenkant van het apparaat schoon te maken, volgt u de stappen die worden vermeld in de sectie "Grondige reinigingsprocedure" met water in beide reservoirs en zonder gemalen koffie in het filter.

LET OP: Dompel het hoofdgedeelte van het apparaat, het netsnoer en de stekker niet in water en probeer geen van de interne onderdelen te bereiken.


BELANGRIJK - DE PRIMA LATTE VOORBEREIDEN

- Vul het waterreservoir tot aan de "MAX"-lijn en zorg ervoor dat het reservoir stevig terug in het apparaat is geplaatst met het deksel gesloten.
- Vul het melkreservoir met water tot het MAX-niveau en schuif het vervolgens weer op zijn plaats. U zou het melkreservoir op zijn plaats moeten voelen klikken.
- Kies een enkel of dubbel espresso filter en plaats het in de portafilter. Plaats de portafilter in de zetkop en zorg ervoor dat deze stevig vergrendeld is door de hendel geleidelijk naar rechts te draaien totdat deze is uitgelijnd met het volledige vergrendelingsymbool van het apparaat "☐", met de portafilterhendel recht naar u toe gericht. Plaats er vervolgens een grote lege beker (met een inhoud van minimaal 325 ml) onder.
- Steek de stekker van het apparaat in een geschikt stopcontact.
- Druk op de aan/uit-knop "☉" aan de voorkant van het apparaat. Het lampje brandt en knippert om aan te geven dat het apparaat opwarmt. Wanneer het apparaat klaar is, blijft de knop volledig verlicht en schakelt het over naar de stand-bymodus.
- Druk op de knop Shotselectie om de double shot (2) optie te kiezen. Het indicatielampje (2) gaat branden.

- Gebruik de modusselektieknoop om de Latte-optie "☉" te selecteren.
- Druk op de Start/Stop-knop "☉" om het apparaat met water te laten doorlopen totdat het automatisch stopt. Het lampje brandt en knippert om aan te geven dat het zetproces bezig is.
- Leeg de beker en plaats het terug in het apparaat. Zorg er daarnaast voor dat de punt van de melkschuimstoompijp in de beker is gericht.
- Draai de knop van het melkreservoir tegen de klok in naar de reinigingsstand "☉".

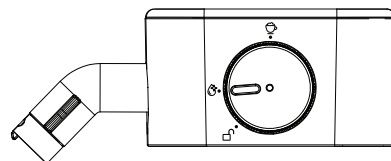

- Druk op de Reinigen-knop "☉" om de reinigingsfunctie te activeren. Het lampje van de Reinigen-knop "☉" knippert om aan te geven dat de reinigingscyclus bezig is. Laat de reinigingscyclus lopen totdat deze automatisch stopt, dit duurt ongeveer 50 seconden.
- Herhaal stappen 8 t/m 11 om er zeker van te zijn dat het apparaat volledig is voorbereid.
- Leeg het resterende water in het melkreservoir en schuif het vervolgens terug op zijn plaats. U zou het melkreservoir op zijn plaats moeten voelen klikken.
- Draai de knop van het melkreservoir terug naar de verticale stand voor melkschuim.

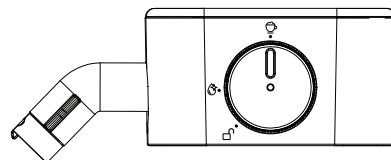

BELANGRIJK: Dit is cruciaal om een correcte werking voor de volgende espresso/melkcyclus te garanderen.

- Leeg het water uit de beker.
- Uw apparaat is nu gereed en klaar voor gebruik.

HET JUISTE KOPJE KIEZEN

Zorg ervoor dat u uw kopje selecteert aan de hand van de volgende tabel:

DRANKJE		AANBEVOLEN KOPJE
Espresso ☐	Single (1)	70 ml
	Double (2)	100 ml
Cappuccino ☉	Klein (1)	250 ml
	Groot (2)	300 ml
Latte ☉	Klein (1)	350 ml
	Groot (2)	450 ml

OPMERKING: Het totale volume van de drank kan variëren afhankelijk van het type melk en de hoeveelheid schuim die wordt gebruikt.

DE JUISTE KOFFIE KIEZEN

DE KOFFIE

Voor de beste smaak, gebruik hoogwaardige, versgemalen bonen speciaal voor espressokoffie. Houd er rekening mee dat voorgemalen koffie zijn smaak slechts 7 tot 8 dagen behoudt, mits bewaard in een luchtdichte verpakking op een koele, donkere plaats.

Bewaar koffie niet in de koelkast of vriezer. Het wordt aanbevolen om hele bonen pas vlak voor gebruik te malen. Koffiebonen behouden hun smaak tot 4 weken wanneer ze in een luchtdichte verpakking worden bewaard.

KOFFIE MAKEN

DE PRIMA LATTE AANZETTEN

- Zorg ervoor dat de Prima Latte

is aangesloten op een geschikt stopcontact.

- Druk op de aan/uit-knop "☉" aan de voorkant van het apparaat. Het lampje brandt en knippert om aan te geven dat het apparaat opwarmt. Wanneer het apparaat klaar is, blijft de knop volledig verlicht en schakelt het over naar de stand-bymodus.

HET WATERRESERVOIR VULLEN

- Vul het waterreservoir met water (zie afbeelding 1). U kunt een kan gebruiken of het reservoir uit het apparaat halen en onder de kraan vullen. Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid water, onder het "MAX"-niveau. Gebruik altijd koud water om het waterreservoir te vullen; Gebruik **GEEN** warm of heet water. Het wordt aanbevolen om gefilterd water te gebruiken om de koffiesmaak te verbeteren. Gefilterd water wordt ook aanbevolen in gebieden met hard water.
- Zorg ervoor dat het deksel van het waterreservoir gesloten is na het bijvullen.



OPMERKING: Als u het reservoir uit het apparaat hebt gehaald om te vullen, is het een goed idee om het deksel te sluiten voordat u het reservoir terugplaatst op het apparaat om morsen te voorkomen.

OPMERKING: Als er geen water in het reservoir zit, wordt de pomp van het apparaat na ongeveer 20 seconden automatisch uitgeschakeld.

HET MELKRESERVOIR VULLEN

- Als u van plan bent een cappuccino of latte te bereiden, trekt u het melkreservoir voorzichtig naar voren uit het apparaat (zie afbeelding

- 2) en verwijdert u vervolgens het melkopschuimsysteem door op de ontgrendelingsknop aan de zijkant te drukken.
2. Schenk de gewenste hoeveelheid koude melk die u nodig denkt te hebben in en zorg ervoor dat deze onder het "MAX"-niveau op het reservoir blijft (zie afbeelding 3). Door te vullen tot de "MIN"-markering kan één van de melkdranken worden bereid.

OPMERKING: U kunt elk type melk gebruiken dat u verkiest, d.w.z. zuivel of niet-zuivelalternatieven, en nog steeds geweldige resultaten behalen, maar voor de beste resultaten met niet-zuivelmelk raden we aan om specifieke barista-varianten te gebruiken.

3. Plaats het melkopschuimsysteem terug door het op zijn plaats te drukken totdat de ontgrendelingsknop klikt om het te vergrendelen. Schuif vervolgens het melkreservoir terug in het apparaat en zorg ervoor dat het stevig op zijn plaats zit. U zou het melkreservoir op zijn plaats moeten voelen klikken.


OPMERKING: Het melksysteem moet na elk gebruik worden doorgespoeld. Zie "Reiniging van het opschuimsysteem".

4. Als er melk in het reservoir overblijft nadat uw drankje is gemaakt, kunt u het in de koelkast bewaren.

OPMERKING: Als het melkreservoir niet op het apparaat is aangesloten, werken alleen de espresso- en handmatige espressofuncties. Als de functies latte, cappuccino of handmatig melkschuim zijn geselecteerd, gaat de functie niet verder en knippert het lampje van de Start/Stop-knop "X".

BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg er bij het plaatsen van het melkreservoir voor dat het volledig in de espressomachine klikt. U zou het melkreservoir op zijn

plaats moeten voelen klikken. Als het melkreservoir wordt bevestigd nadat het apparaat is opgewarmd, zal het aan/uit-lampje knipperen terwijl het melkopschuimsysteem opwarmt. Dit gedrag is normaal en te verwachten.

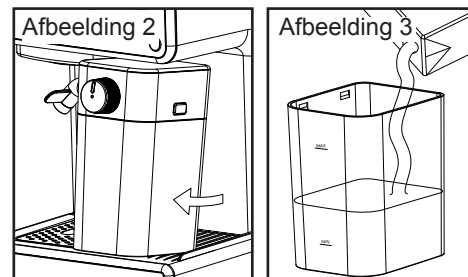

DE PORTAFILTER GEBRUIKEN

HET FILTER KIEZEN

Selecteer het filter dat gebruikt moet worden als volgt:

1. **VOOR EEN SINGLE-SHOT ESPRESSO:** Gebruik het enkele filterbakje bij het gebruik van gemalen koffie.



2. **VOOR EEN DOUBLE-SHOT ESPRESSO:** Gebruik het dubbele filterbakje.




U kunt twee single-shots espresso tegelijkertijd bereiden door het verstelbare kopjesplatform in de in hoogte verstelbare gleuf te plaatsen en twee kleine kopjes onder de portafilter te zetten.

Houd er rekening mee dat bij sommige demitasse-kopjes twee kopjes mogelijk niet naast elkaar op het verstelbare kopjesplatform passen.

HET FILTER OP DE PORTAFILTER PLAATSEN

1. Druk het filter stevig in de portafilter totdat het vastklikt.

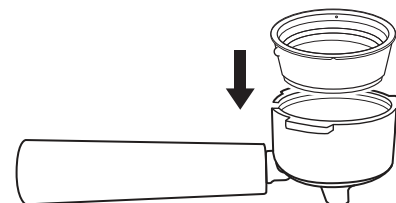


2. Om het filter uit de portafilter te verwijderen voor reiniging, gebruikt u uw vinger om de rand van het filter vast te pakken en omhoog te duwen totdat het loskomt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het filter is afgekoeld voordat u het uit de portafilter haalt.

VULLEN MET KOFFIE


VOOR GEMALEN KOFFIE:

1. Vul het filter met verse, fijngemalen espressokoffie en laat ongeveer 3 mm over vanaf de rand (NIET te vol vullen).

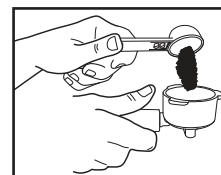


2. Gebruik het aandrukgedeelte van de maatschep om de koffie stevig naar beneden te drukken, zodat het compact en gelijkmatig is.

OPMERKING: De bovenkant van het rechte gedeelte van de tamper moet ongeveer gelijk zijn met de bovenkant van de portafilter om ervoor te zorgen dat uw espressokoffie compact en gelijkmatig is.

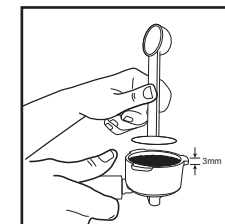


3. Veeg overtollige koffie van de rand om ervoor te zorgen dat deze goed onder de zetkop van het apparaat past.

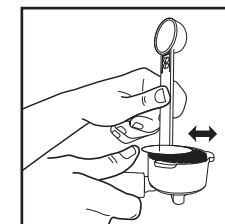


DE PORTAFILTER PLAATSEN

1. Plaats de portafilter onder de zetkop van het apparaat.

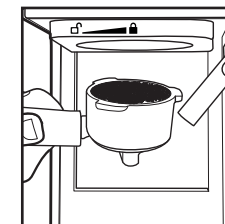


2. Lijn de hendel uit met het open vergrendelingspictogram van het apparaat "A" om in de groef te passen.

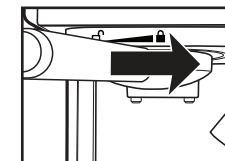

3. Draai de hendel geleidelijk naar rechts totdat deze is uitgelijnd met het volledige vergrendelingsymbool van het apparaat "B", en de portafilterhendel recht naar u toe gericht is.

LET OP: Zorg ervoor dat u niet per ongeluk op een van de knoppen drukt.

LET OP: De portafilter MOET in de vergrendelde stand “” staan voordat u begint met zetten.

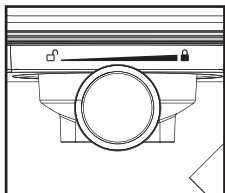


DE KOP(JES) PLAATSEN

1. Voor melkdranken past u het verstelbare kopjesplatform zo aan dat de rand van het kopje dicht bij de melkschuimuitloop komt door het naar de meest geschikte hoogteverstellingsleuf te verplaatsen.

OPMERKING: Het verstelbare kopjesplatform is ontworpen om alleen in de sleuf te passen in de juiste oriëntatie.

LET OP: Zorg er bij het zetten van een cappuccino of latte voor dat u de stoompijphendel gebruikt om de melkschuimstoompijp binnen de rand van het kopje te plaatsen.

2. Als je een groter kopje gebruikt om cappuccino of latte te zetten, houd dan het verstelbare kopjesplatform op de lekbak.
3. Voor hoge bekers en “To Go Cups” kunnen zowel de lekbakplaat als de lekbak worden verwijderd. Wanneer beide worden verwijderd en de beker direct op de basis van het apparaat wordt geplaatst, is de maximale hoogte voor een beker ongeveer 127 mm.

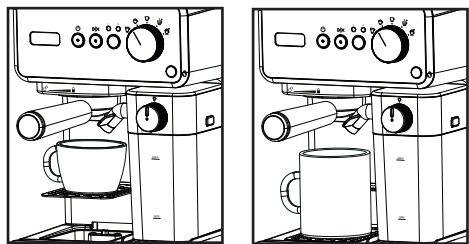

BELANGRIJK: Pas bij het zetten van een cappuccino of latte de stoompijphendel aan om de melkschuimstoompijp binnen het gebruikte kopje te plaatsen.

DE FUNCTIE SELECTEREN

ESPRESSO BEREIDEN

OPMERKING: Als u alleen espresso maakt, is het niet nodig om het melkreservoir aan te sluiten. Wanneer het melkreservoir niet is aangesloten, kunt u met de Prima Latte alleen de espressoknoppen selecteren.

1. Gebruik de modusselectieknop om de Espresso-optie “” te selecteren.



2. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de knop Shotselectie om optie (1) te kiezen voor het zetten van een single-shot espresso. Het indicatielampje (1) gaat branden om een single-shot espresso aan te geven.



- Druk op de knop Shotselectie om optie (2) te kiezen voor het zetten van een double-shot (of twee single-shots) espresso. Het indicatielampje (2) gaat branden om een double-shot espresso aan te geven.



3. Druk op de Start/Stop-knop “” om te beginnen met koffie zetten. Het lampje brandt en knippert om aan te geven dat het zetproces bezig is.

▷X



4. Het apparaat begint met het zetten van de espresso op basis van uw selectie. Zodra het zetproces is voltooid, stopt het apparaat automatisch en schakelt het over naar de stand-bymodus. Uw heerlijke espresso is nu klaar om van te genieten!


OPMERKING: Als u minder koffie wilt zetten dan de vooraf ingestelde hoeveelheid, drukt u op elk moment tijdens het zetproces op de Start/Stop-knop “” om te stoppen wanneer u de gewenste hoeveelheid koffie hebt bereikt.

5. Om handmatig te zetten, gebruikt u de modusselectieknop om de optie Handmatige Shot-optie “” te selecteren en drukt u vervolgens op de Start/Stop-knop “” om te starten met het zetten. Wanneer u de gewenste hoeveelheid espresso heeft, drukt u nogmaals op de Start/Stop-knop “” om het apparaat te stoppen.

OPMERKING: Als het apparaat niet handmatig wordt gestopt, zal het apparaat automatisch stoppen met zetten na 200 ml (of ongeveer 1 minuut).

CAPPUCCINO BEREIDEN

1. Haal het melkreservoir uit de Prima Latte en doe de hoeveelheid koude melk die u nodig heeft in het reservoir. Raadpleeg de sectie “Het vullen van het melkreservoir” voor gedetailleerde instructies.
2. Draai de knop van het melkreservoir naar de verticale Melkschuimstand.

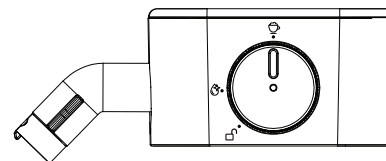


3. Gebruik de modusselectieknop om de Cappuccino-optie “” te selecteren.



3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de knop Shotselectie om optie (1) te kiezen voor het zetten van een kleine cappuccino. Het indicatielampje (1) gaat branden wanneer een klein kopje cappuccino is geselecteerd.



- Druk op de knop Shotselectie om optie (2) te kiezen voor het zetten van een grote cappuccino. Het indicatielampje (2) gaat branden wanneer een groot kopje cappuccino is geselecteerd.



5. Druk op de Start/Stop-knop “” om te beginnen met koffie zetten. Het lampje brandt en knippert om aan te geven dat het zetproces bezig is.

▷X




6. Het apparaat begint met het zetten van de cappuccino op basis van uw selectie. Zodra het zetproces is voltooid, stopt het apparaat automatisch en schakelt het over naar de stand-bymodus. Uw heerlijke cappuccino is nu klaar om van te genieten!

OPMERKING: Als u minder cappuccino wilt zetten dan de vooraf ingestelde hoeveelheid, drukt u op elk moment tijdens het zetproces op de

Start/Stop- knop “▷X” om te stoppen wanneer u de gewenste hoeveelheid hebt bereikt.

LATTE BEREIDEN


1. Haal het melkreservoir uit de Prima Latte en doe de hoeveelheid koude melk die u nodig heeft in het reservoir. Raadpleeg de sectie “Het vullen van het melkreservoir” voor gedetailleerde instructies.
2. Draai de knop van het melkreservoir naar de verticale Melkschuimstand.

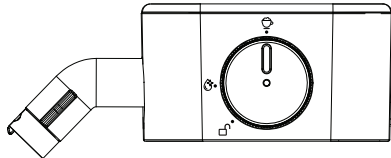

3. Draai de modusselektieknoop om de Latte- optie “☺” te selecteren.



3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op de knop Shotselectie om optie (1) te kiezen voor het zetten van een kleine latte. Het indicatielampje (1) gaat branden wanneer een klein kopje latte is geselecteerd.



- Druk op de knop Shotselectie om optie (2) te kiezen voor het zetten van een grote latte. Het indicatielampje (2) gaat branden wanneer een groot kopje latte is geselecteerd.



5. Druk op de Start/Stop-knop “▷X” om te beginnen met koffie zetten. Het lampje brandt en knippert om aan te geven dat het zetproces bezig is.




6. Het apparaat begint met het zetten van de latte op basis van uw selectie. Zodra het zetproces is voltooid, stopt het apparaat automatisch en schakelt het over naar de stand-bymodus. Uw heerlijke latte is nu klaar om van te genieten!

OPMERKING: Als u minder latte wilt zetten dan de vooraf ingestelde hoeveelheid, drukt u op elk moment tijdens het zetproces op de Start/Stop-knop “▷X” om te stoppen wanneer u de gewenste hoeveelheid hebt bereikt.

OPGESCHUIMDE MELK BEREIDEN

Met de Prima Latte kunt u ook alleen opgeschuimde melk bereiden. Om meer schuim toe te voegen aan uw drankje of om opgeschuimde melk te bereiden voor andere dranken zoals een macchiato, warme chocolademelk of chai latte, doet u het volgende:

1. Haal het melkreservoir uit de Prima Latte en doe de hoeveelheid koude melk die u nodig heeft in het reservoir. Raadpleeg de sectie “Het vullen van het melkreservoir” voor gedetailleerde instructies.
2. Draai de knop van het melkreservoir naar de verticale Melkschuimstand.

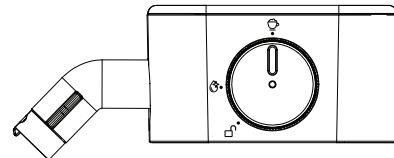

3. Gebruik de modusselektieknoop om de optie Handmatig Melkschuimen “☹” te kiezen.

OPMERKING: Wanneer de optie Handmatig Melk Opschuimen “☹” is geselecteerd, is de optie Shot selectie inactief.



4. Druk op de Start/Stop-knop “▷X”. Het lampje brandt en knippert om aan te geven dat het opschuimen bezig is.
5. Wanneer u de gewenste hoeveelheid espresso heeft, drukt u nogmaals op de Start/Stop-knop “▷X” om het apparaat te stoppen.

OPMERKING: Het apparaat stopt automatisch met het afgeven van opgeschuimde melk na 45 seconden als het niet handmatig wordt gestopt.

NA HET BEREIDEN VAN UW DRANKJES MET MELK

Nadat u klaar bent met het bereiden van uw drank met melk, heeft u twee opties voor het melkreservoir: ofwel bewaart u het melkreservoir van het apparaat direct in de koelkast voor toekomstig gebruik of u gooit eventuele overgebleven melk weg. Ongeacht uw keuze, denk er altijd aan om na elk gebruik een reinigingscyclus uit te voeren om het melkopschuimsysteem schoon te maken. Dit kan ook worden gedaan terwijl het melkreservoir nog op zijn plaats zit (zie Opschuimsysteem reinigen – met melk in reservoir).

FUNCTIE AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Na 15 minuten inactiviteit wordt de Prima Latte automatisch uitgeschakeld. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, zijn alle indicatielampjes uitgeschakeld en inactief. Druk op de aan/uit-knop “○” om het apparaat te activeren.

OPMERKING: Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet het worden uitgeschakeld met de aan/uit- knop


“○”. Het wordt niet aanbevolen om het gedurende langere tijd in de modus “Automatisch uitschakelen” te laten staan. Ook als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te raden om de stekker uit het stopcontact te halen of het stopcontact uit te schakelen.

UW APPARAAT REINIGEN

Het reinigingslampje blijft branden wanneer uw apparaat klaar is voor een reinigingscyclus. Schakel altijd de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen verwijdert om schoon te maken.

DE LEKBAK SCHOONMAKEN

Leeg de lekbak indien nodig. Als de rode drijver van de lekbak zichtbaar is door het verstelbare kopjesplatform, verwijdert u het verstelbare kopjesplatform (zie “Het verstelbare kopjesplatform gebruiken”) en maakt u de lekbak voorzichtig leeg. De lekbak kan worden opgetild door de handgreep vast te pakken.

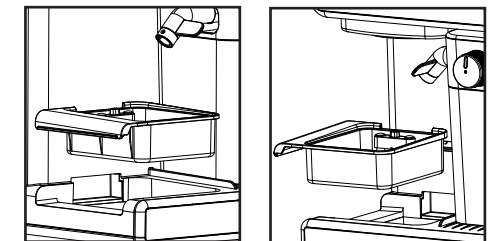


Reinig daarnaast de lekbak en het verstelbare kopjesplatform wekelijks met warm water en een kleine hoeveelheid niet-schurend afwasmiddel. Spoel ze daarna goed af en droog ze grondig.

OPSCHUIMSYSTEEM REINIGEN – MET MELK IN RESERVOIR

1. Zorg ervoor dat het melkreservoir en het opschuimsysteem goed op de Prima Latte zijn geplaatst.

- Plaats een grote lege beker (inhoud minimaal 325 ml) onder de opschuimstoompijp.
- Draai de knop van het melkreservoir tegen de klok in naar de reinigingsstand "☼".

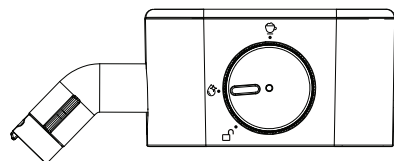

- Druk één keer op de reinigingsknop "☼" om de reinigingsfunctie te activeren. De Prima Latte zal stoom afgeven via de opschuimstoompijp. Laat de reinigingscyclus lopen totdat u geen water meer uit de stoompijp ziet komen, of laat de cyclus lopen totdat deze automatisch stopt. Het lampje van de Reinigen-knop "☼" wordt uitgeschakeld wanneer de reinigingscyclus is voltooid. Gooi het water in de beker weg.

OPMERKING: Het apparaat zal de reinigingscyclus ongeveer 50 seconden uitvoeren.

- Draai de knop van het melkreservoir terug naar de stand voor melkschuim. (Dit is cruciaal om een goede werking voor het volgende drankje te garanderen.)

HET MELKRESERVOIR EN HET OPSCHUIMSYSTEEM REINIGEN


Hoewel overgebleven melk in het melkreservoir in de koelkast kan worden bewaard, is het belangrijk om het reservoir en het opschuimsysteem regelmatig handmatig te reinigen om verstopping en ophoping van resten te voorkomen en om de opschuimprestaties te behouden.

- Verwijder het melkreservoir en het opschuimsysteem van de Prima Latte door deze voorzichtig naar voren te trekken.


- Verwijder het opschuimsysteem van de bovenkant van het reservoir door op de ontgrendelingsknop aan de zijkant te drukken.
- Verwijder alle onderdelen van het opschuimsysteem van de Prima Latte: verwijder de melkschuimstoompijp, de slang, de knop van het melkreservoir en het stoommondstuk.
- Gooi de overgebleven melk weg en was de onderdelen van melkreservoir en het opschuimsysteem grondig met warm zeepsop. Spoel ze goed af en droog ze grondig.

Gebruik **GEEN** schuurmiddelen en schuursponsjes, omdat deze krassen op de afwerking veroorzaken.


OPMERKING: Het melkreservoir is vaatwasmachinebestendig (bovenste rek). Plaats het opschuimsysteem **NIET** in de vaatwasser.

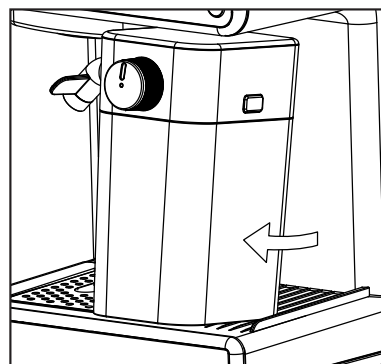


Melkreservoir

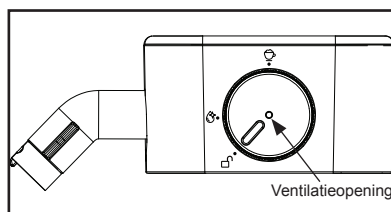

Verwijder de knop van het melkreservoir door deze naar het ontgrendelpictogram te draaien (zoals weergegeven op de afbeelding hierboven) en trek vervolgens de knop naar u toe om deze los te maken. Spoel daarna het ventilatiegat met water.

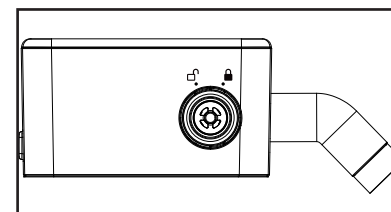

Stoommondstuk ontgrendelen en vergrendelen posities (draaien om te vergrendelen)

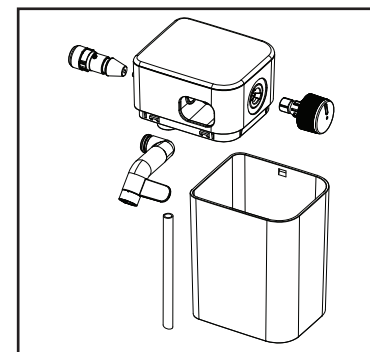

REINIGEN VAN DE ZETKOP, PORTAFILTER EN FILTERS

- Druk op de aan/uit-knop "☼" om de Prima Latte uit te schakelen. Het apparaat is uitgeschakeld wanneer het lampje op de aan/uit-knop uit is. Haal de stekker uit het stopcontact.

LET OP: Sommige metalen onderdelen kunnen nog heet zijn. Raak ze **NIET** aan met uw handen totdat ze zijn afgekoeld.

- Verwijder de portafilter en gooi het koffiedik weg. Was zowel de portafilter als het filter grondig met warm zeepsop, spoel ze vervolgens af en droog ze grondig.

OPMERKING: Was de portafilters en filters **NIET** in de vaatwasser. Voor instructies over hoe u ze grondig kunt reinigen, zie de sectie "Grondige reinigingsprocedure voor portafilter en filters".

- Gebruik een vochtige doek of keukenpapier om het onderste deel van de zetkop in het apparaat af te vegen en eventueel achtergebleven koffiedik te verwijderen.
- Plaats de portafilter zonder filter terug in de zetkop en vergrendel het stevig op zijn plaats.
- Plaats een grote, lege beker (inhoud minimaal 325 ml) onder de portafilter.
- Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de Aan/Uit-knop "☼" om het apparaat aan te zetten. Het lampje op de aan/uit-knop zal branden.
- Druk op de knop Shotselectie om de dubbele kopjes (2) optie te kiezen. Het indicatielampje (2) gaat branden.
- Draai de modusselektieknoop naar de Espresso-optie "☼".
- Druk op de Start/Stop-knop "▷/×" om het apparaat met water te laten doorlopen totdat het automatisch stopt.
- Leeg het water uit de beker.

HET WATERRESERVOIR REINIGEN

Als er langere tijd water in het reservoir blijft staan, is het aan te raden het schoon te maken.

- Gooi het overgebleven water weg door het waterreservoir te verwijderen, het deksel los te maken en het reservoir om te draaien boven de gootsteen.
- Was het waterreservoir, de handgreep en het deksel grondig met warm zeepsop. Zorg ervoor dat ze goed worden afgespoeld en gedroogd.

LET OP: **NOOIT** het hoofdgedeelte van het apparaat, het netsnoer en de stekker onderdompelen in water of een andere vloeistof.

DE PRIMA LATTE REINIGEN

- Reinig de behuizing met een zachte, vochtige doek. Vermijd het gebruik van schuurmiddelen of schuursponsjes, omdat deze krassen op de afwerking kunnen veroorzaken.

2. Bewaar **GEEN** van de portafilters in de zetkop. Dit kan de afdichting tussen de zetkop en de portafilter tijdens het zetten van espresso nadelig beïnvloeden.

ONTKALKEN

Ophoping van minerale afzettingen in de Prima Latte zal de werking van het apparaat beïnvloeden. Uw apparaat moet worden ontkalkt wanneer u merkt dat de tijd die nodig is om espresso te zetten toeneemt, of wanneer er overmatig wordt gestoomd. Daarnaast kunt u een opeenhoping van witte afzetting op het oppervlak van de zetkop opmerken.

De frequentie van reiniging hangt af van de hardheid van het gebruikte water. De volgende tabel geeft de voorgestelde reinigingsintervallen.

VOORGESTELDE ONTKALKINGSINTERVALLEN


Type water	Reinigingsfrequentie
Zacht water (gefilterd water)	Elke 80 zetcycli
Hard water (kraanwater)	Elke 40 zetcycli

Gebruik een ontkalkingsoplossing bestaande uit 50% witte azijn en 50% schoon water.

Gebruik de grondige reinigingsprocedure om het apparaat te ontkalken. Raadpleeg de sectie "Grondige reinigingsprocedure".

MELDING VOOR GRONDIGE REINIGING

Na 200 drankcycli licht de LED van de reinigingsindicator fel op om aan te geven dat een reinigingscyclus nodig is.

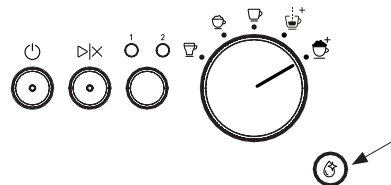

Het lampje van de reinigingsindicator blijft branden als melding totdat de reinigingsprocedure is voltooid.

1. Als u nog een espresso, latte of cappuccino zet, gaat het lampje van de reinigingsindicator even uit, maar gaat het knipperen zodra het zetproces is voltooid.
2. Het lampje van de reinigingsindicator gaat uit wanneer de Prima Latte is uitgeschakeld.
3. Het lampje van de reinigingsindicator gaat uit wanneer het apparaat uitschakelt en in de slaapstand gaat.

GRONDIGE REINIGINGSPROCEDURE

De grondige reinigingsprocedure omvat het ontkalken van interne onderdelen en het reinigen van het opschuimsysteem.

1. Giet een oplossing van 50% witte azijn en 50% schoon water in het reservoir. Roer de oplossing met een lepel om ervoor te zorgen dat deze goed wordt gemengd.
2. Draai de knop van het melkreservoir naar de reinigingsstand "☺". Plaats een grote beker (inhoud minimaal 475 ml) onder de melkschuimstoompijp.
3. Houd de reinigingsknop "☺" 5 seconden ingedrukt om de grondige reinigingsmodus te activeren. Het lampje op de Start/Stop-knop begint te knipperen.
 - Druk op de Start/Stop-knop "▷X". De pomp zal gedurende ongeveer 7,5 minuten meerdere keren aan- en uitgaan. Het reinigingslampje gaat vervolgens uit, wat aangeeft dat het reinigingsproces is voltooid.
4. Giet de resterende oplossing uit het waterreservoir en vul deze opnieuw met schoon water. Vul het reservoir met schoon water tot aan de "MAX"-niveaulijn.

5. Herhaal stappen 1 – 4 indien nodig en gebruik alleen kraanwater om eventuele resterende sporen van azijn uit de machine te spoelen.

GRONDIGE REINIGINGSPROCEDURE VOOR PORTAFILTER EN FILTERS

Reinig uw filter elke 90 dagen grondig voor optimale zetprestaties en om uw koffie heerlijk te laten smaken. Volg deze demontage- instructies en spoel de onderdelen af in een grote kom met warm water. Eenmaal grondig afgespoeld, droogmaken en weer in elkaar zetten.

1. Om het filter uit de portafilter te verwijderen, gebruikt u uw vinger om de rand van het filter vast te pakken omhoog te duwen totdat het loskomt.
2. Was de portafilter en filters met warm zeepsop. Spoel ze goed af en droog ze grondig.
3. Zet alles weer in elkaar door het filter stevig in de portafilter te drukken totdat u het hoort vastklikken.

HANDIGE TIPS EN PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Er komt geen koffie uit.	• Geen water in het reservoir.	• Voeg water toe.
	• Apparaat is niet voorbereid.	• Bereid het apparaat voor (raadpleeg de sectie "Belangrijk - De Prima Latte Espresso Machine voorbereiden")
	• De maling van de koffie is te fijn.	• Maal medium gemalen koffie.
	• Te veel koffie in het filter.	• Vul het filter met minder koffie.
	• Het apparaat was niet ingeschakeld of aangesloten.	• Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan.
	• De koffie is te hard aangedrukt/geperst.	• Vul het filterbakje bij met koffie en TAMP VOORZICHTIG.
Koffie loopt langs de rand van de portafilter.	• Portafilter niet gedraaid naar de volledige vergrendelingspositie.	• Draai de portafilter naar de volledige vergrendelingspositie.
	• Koffiedik rond de rand van het filterbakje.	• Veeg de rand af.
	• Te veel koffie in het filter.	• Vul met minder koffie.

PROBLEEM	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Melk schuimt niet na het opschuimen of komt niet uit de opschuimstoompijp.	• Stoom is opgebraakt.	• Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit.
	• Melk is niet koud genoeg.	• Koel de melk voordat u cappuccino of latte maakt.
	• Het opschuimsysteem is geblokkeerd.	• Volg de instructies om het opschuimsysteem schoon te maken.
	• Het melkreservoir zit niet op zijn plaats.	• Controleer of het melkreservoir op zijn plaats is geklikt en goed is bevestigd om volledig verbinding te maken met de espressomachine.
De koffie komt er te snel uit.	• Gemalen koffie is te grof.	• Gebruik een fijnere maling.
	• Niet genoeg koffie in het filter.	• Vul het filter met meer koffie.
De koffie is te slap.	• Enkele filter gebruiken voor double- shot espresso.	• Dubbele filter gebruiken voor double- shot espresso.
	• Gemalen koffie is te grof.	• Gebruik een fijnere maling.
De lampjes van het bedieningspaneel knipperen.	• De Start/Stop-knop werd ingedrukt voordat de lampjes continu verlicht waren om aan te geven dat het apparaat klaar is.	• Wacht tot de lampjes continu verlicht zijn om aan te geven dat het apparaat klaar is.
1 Shot- en 2 Shot-lampjes knipperen samen	• Laag waterniveau in het reservoir.	• Vul het waterreservoir bij en voer de voorbereidingsprocedure uit (raadpleeg de sectie "Belangrijk - De Prima Latte Espresso Machine voorbereiden"). OPMERKING: Het is normaal dat er wat stoom/water uit de melkschuimstoompijp komt.
Het reinigingslampje blijft aan.	• Uw apparaat geeft aan dat het tijd is om een reinigingscyclus uit te voeren.	• Voer de reinigingscyclus uit (zie de sectie "Reinigingsmelding").
Koffie is niet heet genoeg.	• Kopje te koud.	• Verwarm het kopje met heet water voordat u deze gebruikt.

VERVANGENDE ONDERDELEN

Voor aanvullende of vervangende onderdelen, ga naar www.breville.co.uk of bel ons op **0800 028 7154**.

PROBLEEMOPLOSSING

Ga voor probleemoplossing en veelgestelde vragen naar: www.breville.co.uk/faqs

NA VERKOOP SERVICE & VERVANGENDE ONDERDELEN

Als het apparaat niet werkt maar nog onder garantie valt, breng het dan terug naar de winkel waar het is gekocht voor vervanging. Houd er rekening mee dat een geldig aankoopbewijs vereist is. Neem voor extra ondersteuning contact op met onze Afdeling Klantenservice op **0800 028 7154** of e-mail: BrevilleEurope@newellco.com.

AFVALVERWIJDERING

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar de nodige faciliteiten voorhanden zijn. Stuur een e-mail naar BrevilleEurope@newellco.com voor meer informatie over recycling en AEEA.



INFORMATIE OVER ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBEHEER:

Dit koffiezetapparaat voldoet aan de ecodesignvereisten zoals vastgesteld in Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie voor energieregerelateerde producten.

De periode waarna het apparaat automatisch in de uit-stand gaat, was minder dan 15 minuten.

Energieverbruik in uit-stand: 0,20 W

PRODUKTSÄKERHET

Läs noga och spara alla instruktioner som medföljer en apparat. Breville är mycket säkerhetsmedvetna när de designar och tillverkar konsumentprodukter, men det är viktigt att användarna också är försiktiga när elektriska apparater används. Nedan anges försiktighetsåtgärder som är viktiga för säker användning av elektriska apparater.

- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn. Apparaten får inte användas av barn.
- Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur du använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

- Det finns risk för potentiell skada om enheten missbrukas.
- Ta inte bort Portafiltret under hällningen av espresso eller vattenflödet eftersom enheten är under tryck. Ta bort portafiltret under någon av följande dessa åtgärder kan leda till skällning eller skada.


- ⚠ Denna apparat alstrar värme under användning. Tillräckliga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att förhindra risken för brännskador, skällning, brand eller annan skada på personer eller egendom orsakad av beröring av utsidan under användning eller under kylning. Ytorna förblir varma efter användning.
- ⚠ Placera inte händerna direkt under ångan, det heta vattnet eller espressoflödet eftersom det kan leda till skällning eller skador.
- ⚠ Använd aldrig denna apparat till något annat än dess avsedda användning. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer som:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
 - bondgårdar.
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer.
 - miljöer av typen bed and breakfast. Använd inte denna apparat utomhus.
- ⚠ Se alltid till att händerna är torra innan du tar i kontakten eller slår på apparaten.
- ⚠ Placera alltid enheten på en säker, stabil, plan, torr och jämn yta.
- ⚠ Placera inte ovanpå en annan apparat.
- ⚠ Denna apparat får inte placeras på eller nära potentiellt heta ytor (t.ex. en gas- eller elektrisk spis).
- ⚠ Placera inte apparaten på eller nära en het gaslåga, ett elektriskt element eller en uppvärmd ugn.

- ⚠ Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten har skadats på något sätt. Om nätsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- ⚠ Se till att apparaten är avstängd och urkopplad från eluttaget efter användning och före rengöring.
- ⚠ Stäng alltid av, dra ur kontakten och låt svalna innan du tar bort/monterar delar, rengör eller förvarar om det uppstår några problem under kaffebrygningsprocessen.
- ⚠ Sänk aldrig ner apparatens huvuddel eller strömsladden och kontakten i vatten eller någon annan vätska.
- ⚠ Låt aldrig nätsladden hänga över kanten på en bänkskiva, vidröra heta ytor eller bli knuten, instängd eller klämd.
- ⚠ Låt inte strömsladden komma i kontakt med de varma delarna av espressomaskinen, inklusive koppvärmeplattan och ång- och varmvattenstaven.
- ⚠ Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används.
- ⚠ Kaffebryggaren får inte placeras i ett skåp när den används.
- ⚠ Undvik att spilla vatten på kontakten.
- ⚠ Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- ⚠ Använd inte utan vatten i behållaren. Fyll reservoaren med endast rent och kallt vatten. Observera att den maximala påfyllningsvolymen är 2,8 liter.



- ⚠ Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom de kan leda till personskada eller skada på apparaten.
- ⚠ Om du har frågor angående prestandan och användningen av apparaten kan du besöka Brevilles webbplats eller kontakta Brevilles kundtjänst. Detaljer finns på den sista sidan. Se till att du förstår säkerhetsåtgärderna ovan.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

LÄR KÄNNA DIN ESPRESSOMASKIN

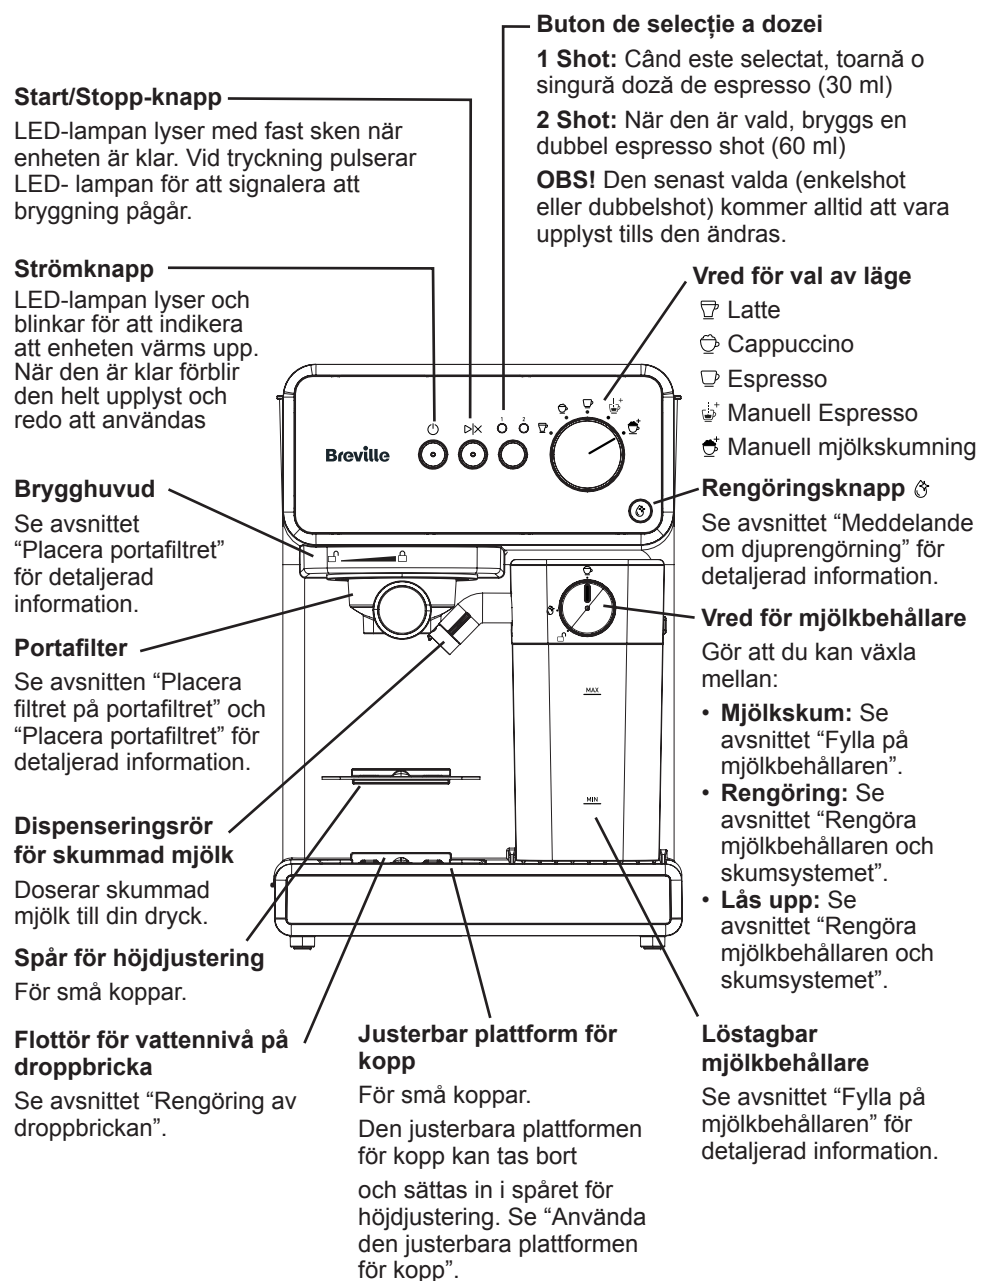


Mätskopa och press

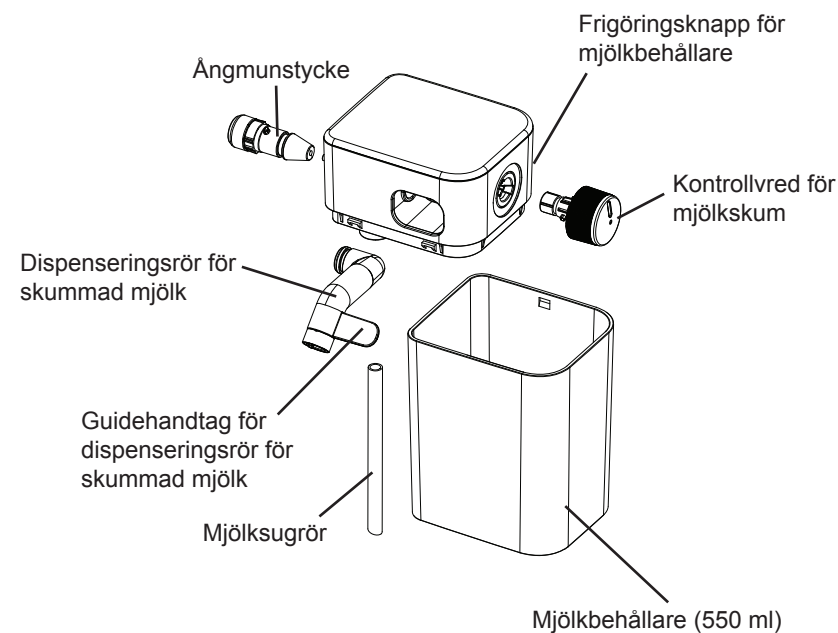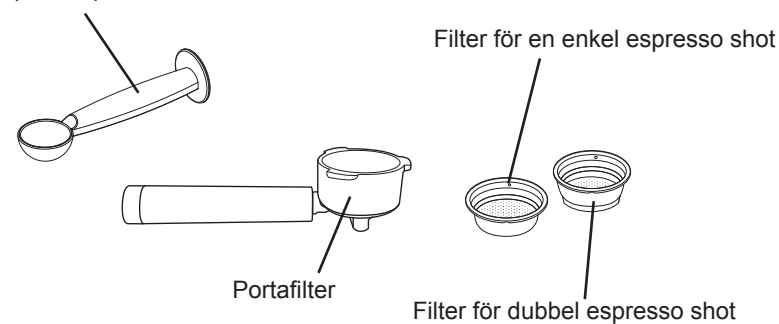


ANVÄNDA DEN JUSTERBARA PLATTFORMEN FÖR KOPP

Du kan ta bort den justerbara plattformen för kopp för att rengöra droppbrickan eller använda den i spåret för höjdjustering när du använder en liten kopp.

För att ta bort den justerbara plattformen för kopp, luta den i 45° vinkel medan du drar ut den.

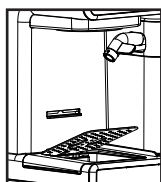

För att sätta in den justerbara plattformen för kopp i spåret för höjdjustering, luta den i 45° vinkel medan du sätter in den i skåran.

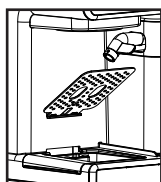

INTRODUKTION TILL ESPRESSO, CAPPUCCINO OCH LATTE

Grattis! Du har valt den nya och innovativa Breville® Prima Latte Espresso. Denna unika apparat har utformats för att hjälpa dig att förbereda läckra espressos, cappuccinos och lattes snabbt, bekvämt och automatiskt med en knapptryckning.

Läs ALLA instruktioner, försiktighetsåtgärder, anmärkningar och varningar i denna bruksanvisning noggrant innan du använder denna apparat. När den här enheten används blir vissa delar och tillbehör varma och måste svalna. Korrekt skötsel och underhåll kommer att säkerställa att Prima Latte Espresso får en lång livslängd och problemfri drift. Spara dessa instruktioner och hänvisa till dem ofta för rengörings- och skötseltips.

ESPRESSO

Espresso är en unik metod för kaffeberedning där varmt vatten pressas genom finmalet kaffe. På grund av dess rikedom serveras espresso vanligtvis i portioner på 30 till 60 ml i demitassekoppar.

CAPPUCCINO

En dryck gjord på cirka 1/3 espresso, 1/3 ångad mjölk och 1/3 skummad mjölk.

LATTE

En dryck gjord på cirka 1/4 espresso och 3/4 ångad mjölk.

INNAN DU ANVÄNDER DIN APPARAT FÖR FÖRSTA GÅNGEN

RENGÖRING AV PRIMA LATTE FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Se avsnittet "Lär känna din espressomaskin" för att bekanta dig med produkten och identifiera alla dess delar.

1. Se till att Prima Latte inte är ansluten till något eluttag.
2. Ta bort klistermärken och etiketter från enheten.
3. Ta bort den röda pluggen från botten av vattenbehållaren.
4. Ta först bort och tvätta vattenbehållaren, mjölkbehållaren, mjölksystemets komponenter, portafiltret, de två filtren och mätskopan/pressen i en blandning av mildt rengöringsmedel och vatten. Skölj var och en noggrant och sätt tillbaka den i enheten.
5. Innan du placerar eller tar bort portafiltret och eventuella filter från enheten, se instruktionerna i avsnittet "Placera portafiltret".
6. För att rengöra apparatens insida, följ stegen som anges i avsnittet "Djuprengöringsprocedur" med vatten i båda behållarna och inget malet kaffe i filtret.

VARNING: Sänk inte ner apparatens huvuddel eller strömsladden och kontakten i vatten eller försök nå några av dess interna delar.

VIKTIGT - FÖRBERED PRIMA LATTE

1. Fyll vattenbehållaren upp till "MAX"-linjen och se till att behållaren är säkert placerad tillbaka i enheten med locket stängt.
2. Fyll mjölkbehållaren med vatten upp till MAX-nivån och skjut den sedan tillbaka på plats. Du bör känna att mjölkbehållaren klickar på plats.
3. Välj antingen ett enkelt eller dubbelt espressofilter och placera det i portafiltret. Sätt in portafiltret i brygghuvudet och se till att det är ordentligt låst genom att gradvis vrida handtaget åt höger tills det är i linje med enhetens hellässymbol "△" och portafilterhandtaget vänt direkt mot dig. Placera sedan en stor tom kopp (med en kapacitet på minst 325 ml) under.
4. Anslut apparaten till ett lämpligt uttag.
5. Tryck på strömknappen "⏻" på enhetens framsida. LED-lampan på knappen tänds och pulserar för att indikera uppvärmning. När den är klar förblir knappen helt upplyst och går in i standbyläge.
6. Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet dubbel shot (2). Indikatorns LED-lampa (2) kommer att lysa.
7. Använd vredet för lägesval för att välja alternativet Latte "☺".
8. Tryck på Start/Stopp-knappen "▶×" för att låta enheten brygga med vatten tills den stannar automatiskt. LED-lampan på knappen kommer att tändas och pulsera för att signalera att brygning pågår.
9. Töm koppen och sätt tillbaka den i enheten. Se dessutom till att spetsen på doseringsröret för skummad mjölk är riktad in i koppen.
10. Vrid mjölkbehållarens vred moturs till rengöringsläget "☹".
11. Tryck på rengöringsknappen "☹" för att aktivera rengöringsfunktionen. Rengöringsknappens "☹" LED-lampa pulserar för att signalera att rengöringscykeln pågår. Låt rengöringscykeln pågå tills den stannar automatiskt, vilket tar cirka 50 sekunder.
12. Upprepa steg 8-11 för att säkerställa att enheten är uppvärmd.
13. Töm eventuellt kvarvarande vatten i mjölkbehållaren och skjut sedan tillbaka den på plats. Du bör känna att mjölkbehållaren klickar på plats.
14. Justera tillbaka mjölkbehållarens vred till det vertikala läget för mjölkskum.
15. Töm vattnet från koppen.
16. Nu har din enhet förberetts och är redo att användas.

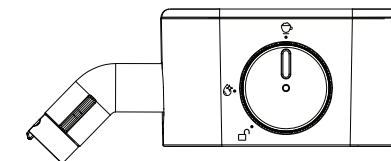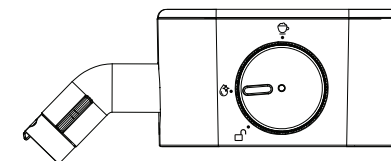

VIKTIGT: Detta är avgörande för att säkerställa korrekt drift för nästa espresso-/mjölkcykel.

HUR DU VÄLJER RÄTT KOPP

Se till att välja din kopp enligt följande tabell:

DRYCK		FÖRESLAGEN KOPP
Espresso 	Enkel (1) Dubbel (2)	70 ml 100 ml
Cappuccino 	Liten (1) Stor (2)	250 ml 300 ml
Latte 	Liten (1) Stor (2)	350 ml 450 ml

OBS! Den totala volymen av drycken kan variera beroende på typen av mjölk och mängden skum som används.

ATT VÄLJA RÄTT KAFFE

KAFFET

För bästa smak bör du använda nymalda bönor av hög kvalitet speciellt för espressokaffe. Tänk på att förmalet kaffe bara behåller sin smak i cirka 7 till 8 dagar, förutsatt att det förvaras i en lufttät behållare på en sval, mörk plats. Undvik att förvara kaffe i kylan eller frysen. Det rekommenderas att hela bönor mals strax före användning. Kaffebönor kan behålla sin smak i upp till 4 veckor när de förvaras i en lufttät behållare.


LÅT OSS GÖRA EN KAFFE

STARTA PRIMA LATTE

- Se till att Prima Latte är ansluten till ett lämpligt eluttag.
- Tryck på strömknappen "☺" på enhetens framsida. LED-lampan på knappen tänds och pulserar för att indikera uppvärmning. När den är klar förblir knappen helt upplyst och går in i standbyläge.

FYLLA VATTENBEHÅLLAREN

- Fyll vattenbehållaren med vatten (se figur 1). Du kan använda en kanna eller ta bort den från enheten och sedan fylla den under en kran. Fyll behållaren med önskad mängd vatten under "MAX"-nivån. Använd alltid kallt vatten för att fylla vattenbehållaren; **ANVÄND INTE** varmt eller hett vatten. Rekommendera att använda filtrerat vatten för att förbättra kaffesmaken. Filtrerat vatten rekommenderas också i områden med hårt vatten.

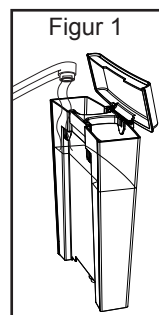

- Se till att locket till vattenbehållaren är stängt efter påfyllning.

OBS! Om du har tagit bort behållaren från enheten för påfyllning är det en bra idé att stänga locket innan du sätter tillbaka behållaren på enheten för att förhindra spill.

OBS! Om det inte finns något vatten i behållaren stängs enhetens pump av automatiskt efter cirka 20 sekunder.

FYLLA MJÖLKBEHÅLLAREN

- Om du planerar att förbereda en cappuccino eller latte drar du försiktigt mjölkbehållaren framåt från enheten (se figur 2) och ta sedan bort mjölkskumssystemet genom att trycka på frigöringsknappen på sidan.
- Häll i önskad mängd kall mjölk som du uppskattar att du behöver, se till att den är under "MAX"-nivån på behållaren (se figur 3). Genom att fylla till "MIN"-märket kan en av alla mjölkdrycker tillverkas.

OBS! Du kan använda den typ av mjölk du föredrar, dvs. mejeriprodukter eller icke-mejerialternativ, och ändå uppnå fantastiska resultat, men för bästa resultat med icke-mejerimjolk, rekommenderar vi att du använder specifika baristavarianter.

- Sätt tillbaka mjölkskumningssystemet genom att trycka tillbaka det på plats tills frigöringsknappen klickar för att låsa.



Skjut sedan tillbaka mjölkbehållaren på enheten och se till att den sitter tätt. Du bör känna att mjölkbehållaren klickar på plats.

OBS! Mjölkbanan ska spolas efter varje användning. Se "Rengöring av skumningssystem".

- Om det finns mjölk kvar i behållaren efter att du har gjort din dryck kan du förvara den i kylan.

OBS! Om mjölkbehållaren inte är ansluten till enheten fungerar endast espresso- och manuella espressofunktioner. Om funktionerna latte, cappuccino eller manuellt mjölkskum väljs kommer funktionen inte att fortsätta och Start/ Stopp-knappens "☺" LED-lampa blinkar.

VIKTIGT MEDDELANDE: När du sätter i mjölkbehållaren, se till att den kopplas in helt i espressomaskinen. Du bör känna att mjölkbehållaren klickar på plats. Om mjölkbehållaren ansluts efter att maskinen har värmts upp, kommer strömlampan att pulsera medan mjölkskumningssystemet värms upp. Det här beteendet är normalt och förväntat.

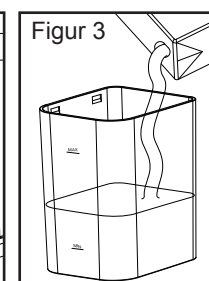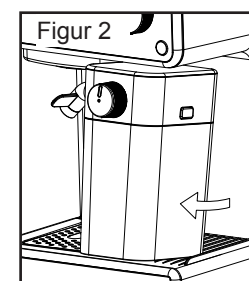

ANVÄNDA PORTAFILTRET

VÄLJA FILTRET

Välj det filter som ska användas enligt följande:

- FÖR EN ENKEL ESPRESSOSHOT:** Använd den enkla filterkorgen när du använder malet kaffe.



- FÖR EN DUBBEL ESPRESSOSHOT:** Använd den dubbla filterkorgen.




Du kan förbereda två enkla shots espresso samtidigt genom att sätta in den justerbara plattformen för kopp i höjddjusteringspåret och placera två små koppar under portafiltret.

Observera att med vissa demitassekoppar kanske två koppar inte kan passa sida vid sida på den justerbara plattformen för kopp.

PLACERA FILTRET PÅ PORTAFILTRET

- Tryck in filtret ordentligt i portafiltret tills det klickar.

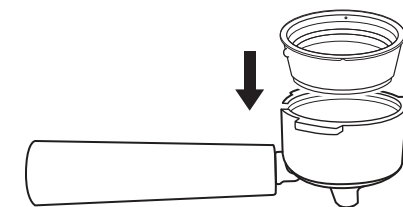


- För att ta bort filtret från portafiltret för rengöring använder du fingret för att ta tag i filtrets kant och tryck det uppåt tills det lossnar.

WARNING: Se till att filtret har svalnat innan du tar bort det från portafiltret.

PÅFYLNING AV KAFFE


FÖR MALET KAFFE:

1. Fyll filtret med färskt, finmalet espressokaffe, lämna cirka 3 mm från kanten (fyll INTE på för mycket).

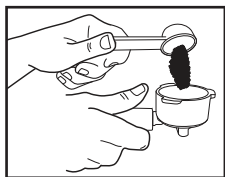


2. Använd pressdelen av skopan för att trycka ner kaffet ordentligt och säkerställa att den är kompakt och jämn.

OBS! Den övre delen av den raka delen av pressen bör vara ungefär i nivå med toppen av portafiltret för att säkerställa att din espressosump är kompakt och jämn.

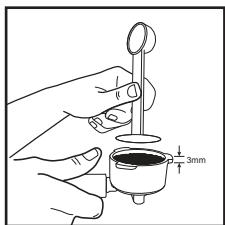


3. Torka bort överflödigt kaffe från kanten för att säkerställa att det passar ordentligt under enhetens brygg huvud.

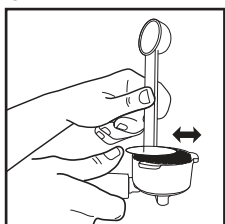


PLACERA PORTAFILTRET

1. Placera portafiltret under enhetens brygg huvud.

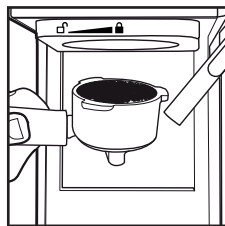


2. Rikta in handtaget med enhetens öppna låsikon "☐" för att passa in i spåret.

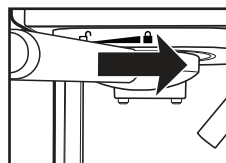

3. Vrid gradvis handtaget åt höger tills det är i linje med enhetens hellässymbol "☐" och portafilterhandtaget vänt direkt mot dig.

VARNING: Se till att du undviker att oavsiktligt trycka på någon av knapparna.

VARNING: Portafiltret MÅSTE vara i låst läge "☐" innan bryggning.

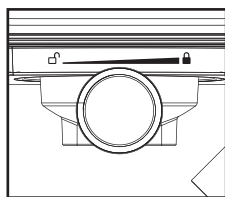


PLACERA KOPPEN/KOPPARNA

1. För alla mjölkbaserade drycker, justera den justerbara plattformen för kopp så att koppens kant är nära mjölkpipen genom att flytta den till den av spåret för höjdjustering som är mest lämplig.

OBS! Den justerbara plattformen kopp är endast utformad för att passa skåran i rätt riktning.

VARNING: När du brygger en cappuccino eller latte ser du till att använda skumrörets spak för att placera utmatningsröret för skummad mjölk på insidan av koppens kant.

2. Om du använder en större kopp för att brygga cappuccino eller latte, behåll den justerbara plattformen för kopp på droppbrickan.
3. För höga koppar och "To Go Cups" kan både droppbrickans platta och droppbrickan tas bort. När båda tas bort och koppen placeras direkt på maskinens bas är den maximala höjden för en kopp cirka 127 mm.

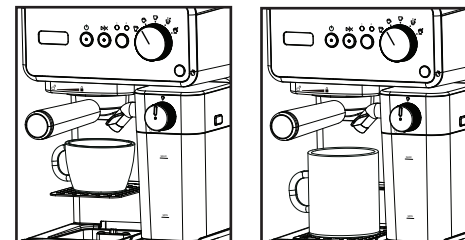

VIKTIGT: När du brygger en cappuccino eller latte justerar du skumrörets spak för att placera utmatningsröret för skummad mjölk på insidan av koppen som används.

VÄLJ FUNKTIONEN


FÖRBEREDER ESPRESSO

OBS! Om du bara brygger espresso är det inte nödvändigt att fästa mjölkbehållaren. När mjölkbehållaren inte är ansluten kommer Prima Latte endast att tillåta dig att välja espressoknappar.

1. Använd vredet för lägesval för att välja alternativet Espresso "☐".



2. Gör något av följande:
 - Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet (1) för bryggning av enkel espresso. Indikatorns LED-lampa (1) kommer att tändas för att indikera en enkel espresso.



- Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet (2) för bryggning av en dubbelshot (eller två enkelshots) espresso. Indikatorns LED-lampa (2) kommer att tändas för att indikera en dubbel espresso.



3. Tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" för att börja brygga. LED-lampan på knappen kommer att tändas och pulsera för att signalera att bryggning pågår.



4. Maskinen kommer att börja brygga espresson baserat på ditt val. När bryggprocessen är klar kommer den automatiskt att stanna och gå i standbyläge. Din utsökta espresso är nu redo att avnjutas!


OBS! Om du vill brygga mindre kaffe än den förinställda mängden, tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" när som helst under bryggprocessen för att stoppa när du når önskad mängd kaffe.

5. För att brygga manuellt, använd vredet för lägesval för att välja alternativet Manuell Shot "☐", och tryck sedan på Start/Stopp-knappen "▷|X" för att börja bryggning. När du har fått önskad mängd espresso, tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" igen för att stoppa maskinen.

OBS! Om den inte stoppas manuellt kommer enheten automatiskt att sluta brygga efter 200 ml (eller cirka 1 minut).

FÖRBEREDER CAPPUCCINO

1. Ta bort mjölkbehållaren från Prima Latte och tillsätt den mängd kall mjölk du behöver i behållaren. Se avsnittet "Fylla på mjölkbehållaren" för detaljerade instruktioner.
2. Vrid mjölkbehållarens vred till det vertikala läget för mjölkskum.

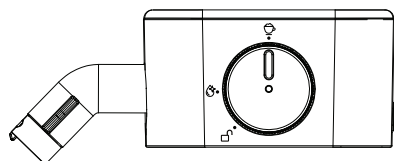


3. Använd vredet för lägesval för att välja alternativet Cappuccino "☉".



4. Gör något av följande:

- Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet (1) för bryggning av en liten cappuccino. Indikatorns LED-lampa (1) kommer att tändas när en liten kopp cappuccino väljs.



- Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet (2) för bryggning av en stor cappuccino. Indikatorns LED-lampa (2) kommer att tändas när en stor kopp cappuccino väljs.



5. Tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" för att börja brygga. LED-lampan på knappen kommer att tändas och pulsera för att signalera att bryggning pågår.




6. Maskinen kommer att börja brygga cappuccino baserat på ditt val. När bryggprocessen är klar kommer den automatiskt att stanna och gå i standbyläge. Din utsökta cappuccino är nu redo att avnjutas!

OBS! Om du vill brygga mindre cappuccino än den förinställda mängden, tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" när som helst under bryggprocessen för att stoppa när du når önskad mängd.

FÖRBEREDER LATTE

1. Ta bort mjölkbehållaren från Prima Latte och tillsätt den mängd kall mjölk du behöver i behållaren. Se avsnittet "Fylla på mjölkbehållaren" för detaljerade instruktioner.

2. Vrid mjölkbehållarens vred till det vertikala läget för mjölkskum.

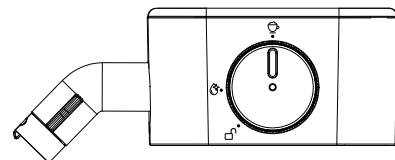

3. Vrid vredet för lägesval för att välja alternativet Latte "☽".



4. Gör något av följande:

- Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet (1) för bryggning av en liten latte. Indikatorns LED-lampa (1) kommer att tändas när en liten kopp latte väljs.



- Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet (2) för bryggning av en stor latte. Indikatorns LED-lampa (2) kommer att tändas när en stor kopp latte väljs.



5. Tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" för att börja brygga. LED-lampan på knappen kommer att tändas och pulsera för att signalera att bryggning pågår.




6. Maskinen kommer att börja brygga latten baserat på ditt val. När bryggprocessen är klar kommer den automatiskt att stanna och gå in i standbyläge. Din utsökta latte är nu redo att avnjutas!

OBS! Om du vill brygga mindre latte än den förinställda mängden, tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" när som helst under bryggprocessen för att stoppa när du når önskad mängd.

FÖRBEREDNING AV SKUMMAD MJÖLK

Med Prima Latte kan du också tillaga enbart skummad mjölk. För att lägga till mer skum till din dryck eller för att förbereda skummad mjölk för andra drycker som en macchiato, varm choklad eller chai latte, gör följande:

1. Ta bort mjölkbehållaren från Prima Latte och tillsätt den mängd kall mjölk du behöver i behållaren. Se avsnittet "Fylla på mjölkbehållaren" för detaljerade instruktioner.
2. Vrid mjölkbehållarens vred till det vertikala läget för mjölkskum.

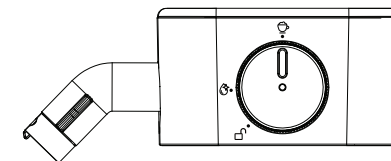

3. Använd vredet för lägesval för att välja alternativet Manuell mjölkskumning "☼".

OBS! När alternativet Manuell mjölkskumning "☼" har valts, är alternativet Shot Selection inaktivt.



4. Tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X". LED-lampan på knappen kommer att tändas och pulsera för att signalera att skumning pågår.
5. När du har fått önskad mängd espresso, tryck på Start/Stopp-knappen "▷|X" igen för att stoppa maskinen.

OBS! Enheten kommer automatiskt att sluta mata ut skummad mjölk efter 45 sekunder om den inte stoppas manuellt.

EFTER ATT DU HAR FÖRBERETT DINA DRYCKER MED MJÖLK

När du är klar med att förbereda din dryck med mjölk har du två alternativ för att hantera mjölkbehållaren: antingen förvara enhetens mjölkbehållare direkt i kylskåp för framtida bruk eller kassera eventuell överbliven mjölk. Oavsett vad du väljer, kom alltid ihåg att köra en rengöringscykel för att rengöra mjölkskumningssystemet efter varje användning. Detta kan också göras med mjölkbehållaren fortfarande på plats (se Rengöring av skumningssystemet – med mjölk i behållaren).

FUNKTION FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Efter 15 minuters inaktivitet stängs Prima Latte av automatiskt. När enheten är avstängd är alla LED-indikatorer avstängda och inaktiva. Tryck på strömknappen "⏻" för att väcka enheten.


OBS! När enheten inte används ska den stängas av med strömknappen "⏻". Att lämna den i läget "Automatisk avstängning" rekommenderas inte under längre perioder. När den inte används under längre perioder rekommenderas också att du kopplar ur eller stänger av eluttaget.

RENGÖRING AV DIN MASKIN

Rengöringslampan förblir tänd när din maskin är redo för en rengöringscykel. Stäng alltid av strömmen, dra ur kontakten och låt den svalna innan du tar bort delar för rengöring.

RENGÖR DROPPBRICKAN


Töm droppbrickan efter behov. Om den röda flottören för vattennivå i droppbrickan är synlig genom den justerbara plattformen för kopp tar du bort den justerbara plattformen för kopp (se "Använda den justerbara plattformen för kopp") och töm försiktigt droppbrickan. Droppbrickan kan lyftas genom att ta tag i handtaget.

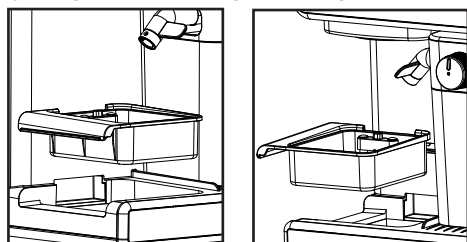

Rengör dessutom droppbrickan och den justerbara plattformen för kopp varje vecka med varmt vatten och en liten mängd icke-slipande diskmedel. Skölj och torka dem noggrant efteråt.

RENGÖRING AV SKUMNINGSSYSTEMET – MED MJÖLK I BEHÅLLARE

1. Se till att mjölkbehållaren och skumningssystemet är ordentligt isatt på Prima Latte.
2. Placera en stor tom kopp (minst 325 ml kapacitet) under skumutmatningsröret.
3. Vrid mjölkbehållarens vred moturs till rengöringsläget "☼".

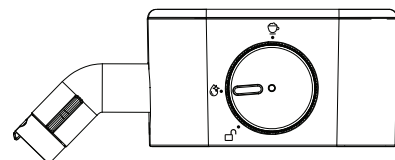

4. Tryck på rengöringsknappen "☼" en gång för att aktivera rengöringsfunktionen. Prima Latte kommer att släppa ut ånga genom skumutmatningsröret. Låt rengöringscykeln gå tills du inte längre ser något vatten komma ut ur röret, eller låt cykeln gå tills den stannar automatiskt. Rengöringsikonen "☼" stängs av när rengöringscykeln är klar. Håll ut vattnet i koppen.
5. Vrid tillbaka mjölkbehållarens vred till läget för mjölkskum. (Detta är avgörande för att säkerställa korrekt drift för nästa dryck.)


RENGÖRING AV MJÖLKBEHÅLLAREN OCH SKUMNINGSSYSTEMET

Även om överbliven mjölk kan förvaras i mjölkbehållaren i kylskåpet, är det viktigt att manuellt rengöra behållaren och skumningssystemet regelbundet för att undvika igensättning och ansamling av rester och för att bibehålla skumningsprestandan.


1. Ta bort mjölkbehållaren och skumningssystemet från Prima Latte genom att försiktigt dra framåt.
2. Ta bort skumningssystemet från toppen av behållaren med hjälp av frigöringsknappen på sidan.
3. Ta bort alla delar av skumningssystemet från Prima Latte: ta bort mjölkutmatningsröret, sugröret, mjölkbehållarens knapp och ångmunstycket.
4. Kassera eventuell mjölk och tvätta sedan mjölkbehållaren och skumsystemets delar noggrant med varmt tvålatten. Skölj och torka dem väl.

Använd **INTE** slipande rengöringsmedel och skursvampar, eftersom de kommer att repa ytan.


OBS! Mjölkbehållaren kan diskas i diskmaskin (översta hyllan). Placera **INTE** skumningssystemet i diskmaskinen.

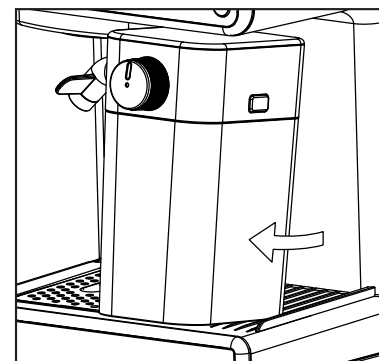


Mjölkbehållare

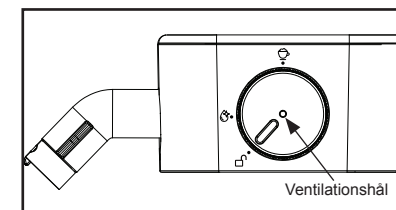

Ta bort knoppen till mjölkbehållaren genom att vrida den mot upplåsningssikonen (som visas på bilden ovan) och dra knoppen mot dig för att lossa den. När den är borttagen, skölj ventilationshålet med vatten.

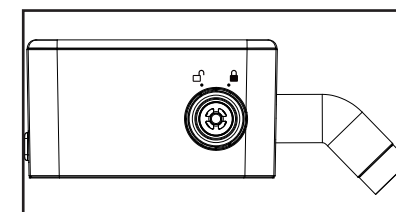

Ångmunstycke låser upp och låser positioner (vrid för att låsa)

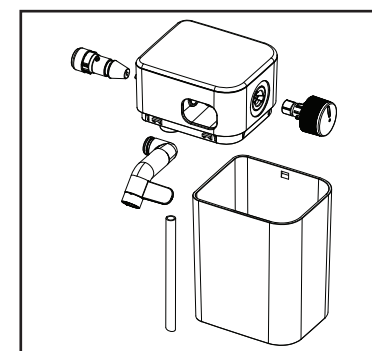

RENGÖRING AV BRYGGHUVUDET, PORTAFILTRET OCH FILTREN

1. Tryck på strömknappen "⏻" för att stänga AV Prima Latte. Eheten är avstängd när lysdioden på strömknappen är släckt. Dra ut nätsladden ur eluttaget.

VARNING: Vissa metalldelar kan fortfarande vara varma. Rör dem **INTE** med händerna förrän de har svalnat.

2. Ta bort portafiltret och kassera den använda kaffesumpen. Tvätta bådeportafiltret och filtret noggrant med varmt tvålatten, skölj och torka dem sedan väl.
OBS! Diska INTE portafiltren och filtren i diskmaskinen. För instruktioner om hur du djuprengör dem, se avsnittet "Djuprengöringsprocedur för portafilter och filter".
3. Använd en fuktig trasa eller pappershandduk för att torka av den nedre delen av brygg huvudet i enheten och ta bort eventuell överbliven kaffesump.
4. Sätt tillbaka portafiltret utan filter i brygg huvudet och lås det ordentligt på plats.
5. Placera en stor, tom kopp (minst 325 ml kapacitet) under portafiltret.
6. Anslut nätsladden till eluttaget. Tryck på strömknappen "⏻" för att slå PÅ enheten. LED-lampan på strömknappen kommer att tändas.
7. Tryck på knappen Shot Selection för att välja alternativet dubbelkopp (2). Indikatorns LED-lampa (2) kommer att lysa.
8. Vrid vredet för lägesval till alternativet Espresso "☞".
9. Tryck på Start/Stopp-knappen "▶|×" för att låta enheten brygga med vatten tills den stannar automatiskt.
10. Töm vattnet från koppen.

RENGÖRING AV VATTENBEHÅLLAREN

Om vatten lämnas kvar i behållaren under en längre period rekommenderas det att det rengörs.

1. Kassera det återstående vattnet genom att ta bort vattenbehållaren, Ta av locket och vänd det upp och ner över diskbänken.
2. Tvätta vattenbehållaren, handtaget och locket noggrant med varmt tvålatten. Se till att de är väl sköljda och torkade.

WARNING: Sänk INTE ner apparatens huvuddel eller strömsladden och kontakten i vatten eller någon annan vätska.

RENGÖR PRIMA LATTE

1. Rengör höljet med en mjuk, fuktig trasa. Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller skursvampar, eftersom de kan repa ytan.
2. **Förvara INTE** något av portafiltren i brygg huvudet. Detta kan påverka tätningen mellan brygg huvudet och portafiltret negativt under espressobryggning.

AVKALKNING

Ansamling av mineralavlagringar i Prima Latte kommer att påverka apparatens funktion. Din apparat behöver avkalkas när du börjar märka en ökning av den tid som krävs för att brygga espresso, eller när det ångas för mycket. Du kan också märka en uppbyggnad av vita avlagringar på ytan av brygg huvudet.

Rengöringsfrekvensen beror på hårdheten på vattnet som används. Följande tabell visar de föreslagna rengöringsintervallen.

FÖRESLAGNA AVKALKNINGSPERIODER


Typ av vatten	Rengöringsfrekvens
Mjukt vatten (filtrerat vatten)	Var 80:e bryggcykel
Hårt vatten (kranvatten)	Var 40:e bryggcykel

Använd en avkalkningslösning som består av 50 % vit vinäger och 50 % rent vatten.

För att avkalka enheten, använd djuprengöringsproceduren. Se avsnittet "Djuprengöringsprocedur".

MEDDELANDE OM DJUPRENGÖRING

Efter 200 dryckescykler lyser rengöringsindikatorns LED starkt för att signalera att en rengöringscykel behövs.

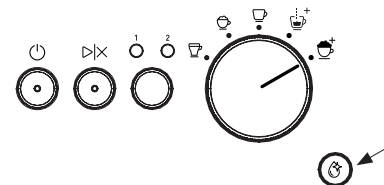

Rengöringsindikatorns LED-lampa kommer att förbli tänd som ett meddelande tills rengöringsproceduren är klar.

1. Om du brygger ytterligare en espresso, latte eller cappuccino kommer rengöringsindikatorns LED-lampa att stängas av tillfälligt men börja blinka efter att bryggningen är klar.
2. Rengöringsindikatorns LED-lampa släcks när Prima Latte stängs av.
3. Rengöringsindikatorns LED-lampa släcks när enheten stängs av och går in i viloläge.

DJUPRENGÖRINGSPROCEDUR

Djuprengöringsproceduren inkluderar avkalkning av inre delar och rengöring av skumsystemet.

1. Håll en lösning av 50 % vit vinäger och 50 % rent vatten i behållaren. Rör om lösningen med en sked för att säkerställa att den är ordentligt blandad.
2. Vrid vredet på mjölkbehållaren till rengöringsläget "☞". Placera en stor kopp (minst 475 ml kapacitet) under skummjölksutmatningsröret.
3. Tryck på rengöringsknappen "☞" i 5 sekunder för att aktivera djuprengöringsläget. LED-lampan på Start/Stopp-knappen börjar blinka.
 - Tryck på Start/Stopp-knappen "▶|×". Pumpen kommer att slås på och av flera gånger i cirka 7,5 minuter.

Rengöringslampan kommer sedan att släckas, vilket indikerar att rengöringsprocessen är klar.

4. Håll ut eventuell kvarvarande lösning från vattenbehållaren och ersätt den med rent vatten. Fyll behållaren med rent vatten upp till "MAX"-nivålinjen.
5. Upprepa steg 1 – 4 vid behov, använd endast kranvatten för att skölja bort eventuella kvarvarande spår av vinäger ur maskinen.

DJUPRENGÖRINGSPROCEDUR FÖR PORTAFILTER OCH FILTER

Djuprengör ditt filter var 90:e dag för optimal bryggprestanda och för att ditt kaffe ska smaka bra. Följ dessa demonteringsanvisningar och skölj bitarna i en stor skål med varmt vatten.

När du har sköljt noggrant, torka av och sätt ihop igen.

1. För att ta bort filtret från portafiltret för rengöring använder du fingret för att ta tag i filtrets kant och tryck det uppåt tills det lossnar.
2. Tvätta portafiltret och filtren med varmt tvålatten. Se till att skölja och torka dem noga.
3. Montera ihop genom att trycka in filtret ordentligt i portafiltret tills du hör att det klickar.

HJÄLPSAMMA TIPS OCH FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAKER	LÖSNINGAR
Det kommer inte ut kaffe.	• Inget vatten i behållaren.	• Fyll på med vatten.
	• Enheten är inte förberedd.	• Förbered enheten (se avsnittet "Viktigt - Förbereda Prima Latte espressomaskin")
	• Kaffemalningen är för fin.	• Mal medelmalet kaffe.
	• För mycket kaffe i filtret.	• Fyll filtret med mindre kaffe.
	• Apparaten var inte påslagen eller inkopplad.	• Anslut enheten till eluttaget och slå på den.
	• Kaffet har blivit pressats/komprimerat för mycket.	• Fyll på filterkorgen med kaffe och PRESSA FÖRSIKTIGT.
Kaffe kommer ut runt kanten på portafiltret.	• Portafiltret är inte vridet till helt låst läge.	• Vrid filterhållaren till helt låst läge.
	• Kaffesump runt filterkorgens kant.	• Torka av kanten.
	• För mycket kaffe i filtret.	• Fyll med mindre kaffe.
Mjölken är inte skummad efter skumning eller så kommer den inte ut ur skumröret.	• Fick slut på ånga.	• Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.
	• Mjölken är inte tillräckligt kall.	• Kyl mjölken innan du gör cappuccino eller latte.
	• Skumsystemet är blockerat.	• Följ instruktionerna för att rengöra skumsystemet.
	• Mjölkbhållaren är inte på plats.	• Kontrollera att mjölkbhållaren har klickat på plats och är ordentligt fastsatt för att helt koppla in sig i espressomaskinen.
Kaffet kommer ut för snabbt.	• Malet kaffe är för grovt.	• Använd en finare malning.
	• För lite kaffe i filtret.	• Fyll filtret med mer kaffe.
Kaffet är för svagt.	• Använder enkelt filter för dubbel espresso shot.	• Använd dubbelt filter för dubbel espresso shot.
	• Malet kaffe är för grovt.	• Använd en finare malning.
Kontrollpanelens LED-lampa blinkar.	• Start/Stopp-knappen trycktes in innan LED-lamporna lyste fast för att indikera att maskinen är redo.	• Vänta tills LED-lamporna lyser fast för att indikera att maskinen är redo.

PROBLEM	ORSAKER	LÖSNINGAR
LED-lamporna 1 Shot och 2 Shot blinkar tillsammans	• Lågt vatten i reservoaren.	• Fyll på vattenbehållaren och kör förberedelseproceduren (se avsnittet "Viktigt - Förbereda Prima Latte espressomaskin"). OBS! Det är normalt att se lite ånga/vatten komma ut ur utmatningsröret för skummad mjölk.
LED-lampan för rengöring förblir tänd.	• Din maskin talar om för dig att den är redo för att en rengöringscykel ska utföras.	• Utför rengöringscykeln (se avsnittet "Rengöringsmeddelande").
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	• Koppen är för kall.	• Värm upp koppen med varmt vatten före användning.

RESERVDELAR

För ytterligare delar eller reservdelar, besök www.breville.co.uk eller ring oss på **0800 028 7154**.

FELSÖKNING

För felsökning och besök för vanliga frågor: www.breville.co.uk/faqs

SERVICE EFTER FÖRSÄLJNING OCH RESERVDELAR

Om apparaten inte fungerar men är under garanti ska du returnera produkten till inköpsstället för att få en ersättning. Var medveten om att en giltig form av inköpsbevis kommer att krävas. För ytterligare support kontaktar du vår Konsumenttjänstavdelningen på **0800 028 7154** eller e-post: BrevilleEurope@newellco.com.

AVFALLSHANTERING

Avfall från elektriska produkter ska inte kasseras som hushållsavfall. Återvinna gärna där detta är möjligt. Skicka e-post till oss på foodsavereurope@newellco.com för ytterligare information om återvinning och WEEE.



INFORMATION OM ENERGIFÖRBRUKNING OCH ENERGIHANTERING:

Denna kaffemaskin uppfyller ekodesignkraven enligt kommissionens förordning (EU) 2023/826 för energirelaterade produkter.

Tiden innan enheten automatiskt går till avstängt läge var mindre än 15 minuter.

Energiförbrukning i avstängt läge: 0,20 W

SIGURANȚA PRODUSULUI

Citiți cu atenție și păstrați toate instrucțiunile furnizate împreună cu aparatul. Compania Breville este foarte conștientă de siguranță atunci când proiectează și produce produse de larg consum, dar este esențial ca și utilizatorul produsului să fie atent atunci când utilizează un aparat electric. Mai jos sunt enumerate măsurile de precauție care sunt esențiale pentru utilizarea în siguranță a unui aparat electric.

- **Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii.**
- **Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă primesc instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.**
- **Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.**
- **Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către**

producător, agentul său de service sau persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

- **Există riscul posibil de rănire dacă unitatea este utilizată greșit.**
- **Nu scoateți portafiltrul în timpul turnării espresso sau a fluxului de apă, deoarece unitatea este sub presiune. Scoaterea portafiltrului timpul oricăreia dintre dacă aceste operațiuni pot duce la opărire sau rănire.**

- ⚠ Acest aparat generează căldură în timpul utilizării. Trebuie luate măsuri de precauție adecvate pentru a preveni riscul de arsură, opărire, incendiu sau alte daune asupra persoanelor sau bunurilor cauzate de atingerea exteriorului în timpul utilizării sau în timpul răcirii. Suprafețele vor rămâne fierbinți după utilizare.
- ⚠ Nu puneți mâinile direct sub abur, apă fierbinte sau espresso, deoarece acest lucru poate duce la opărire sau rănire.
- ⚠ Nu utilizați niciodată acest aparat pentru orice altceva! În afară de utilizarea sa preconizată. Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - locuințe de la ferme;
 - de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip pensiune și mic dejun.
 Nu utilizați acest aparat în aer liber.
- ⚠ Asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate înainte de a manipula ștecherul sau de a porni aparatul.
- ⚠ Așezați întotdeauna unitatea pe o suprafață sigură, stabilă, plană, uscată și orizontală.

- ⚠ Nu îl așezați deasupra niciunui alt aparat.
- ⚠ Acest aparat nu trebuie așezat pe sau în apropierea unor suprafețe potențial fierbinți (cum ar fi o plită pe gaz sau electrică).
- ⚠ Nu așezați un aparat pe sau lângă o flacără de gaz fierbinte, un element electric sau pe un aragaz încălzit.
- ⚠ Nu utilizați acest aparat cu un cablu sau un ștecher deteriorate sau dacă aparatul a fost deteriorat în vreun fel. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
- ⚠ Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză după utilizare și înainte de curățare.
- ⚠ Întotdeauna opriți, deconectați și lăsați-l să se răcească înainte de a scoate/monta piese, curăța sau depozita, dacă există vreo problemă în timpul procesului de preparare a cafelei.
- ⚠ Nu scufundați niciodată corpul principal al aparatului, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau orice alt lichid.
- ⚠ Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să stea suspendat peste marginea blatului de lucru, să atingă suprafețe fierbinți sau să se înnoade, să se prindă sau să se ciupească.
- ⚠ Nu permiteți cablului de alimentare să intre în contact cu părțile fierbinți ale espressorului, inclusiv placa de încălzire a ceștilor și bagheta de abur și apă caldă.
- ⚠ Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este utilizat.

- ⚠ Aparatul de cafea nu trebuie amplasat într-un dulap atunci când este utilizat.
- ⚠ Evitați vărsarea apei pe conector.
- ⚠ Acest aparat nu este destinat să fie operat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- ⚠ Nu îl utilizați fără apă în rezervor. Umpleți rezervorul numai cu apă curată și rece. Respectați volumul maxim de umplere de 2,8 litri.
- ⚠ Nu utilizați niciun accesoriu nerecomandat de producător, deoarece acest lucru poate duce la rănire sau la deteriorarea aparatului.
- ⚠ Dacă aveți neclarități cu privire la performanța și utilizarea aparatului, accesați site-ul web Breville sau contactați Asistența pentru clienți Breville - detaliile sunt pe ultima pagină. Asigurați-vă că ați înțeles măsurile de siguranță de mai sus.

NUMAI PENTRU UZ CASNIC

CUNOAȘTEREA ESPRESSORULUI

Buton Start/Stop

LED-ul rămâne complet aprins când aparatul este pregătit. Când este apăsat, LED-ul luminează intermitent pentru a semnaliza că prepararea este în desfășurare.

Buton de pornire/oprire

LED-ul se aprinde și pulsează pentru a indica faptul că unitatea se încălzește. Când este gata, rămâne complet iluminat și gata de utilizare.

Cap de preparare

Consultați secțiunea „Introducerea portafiltrului” pentru informații detaliate.

Portafiltru

Consultați secțiunea „Introducerea filtrului pe portafiltru” și „Introducerea portafiltrului” pentru informații detaliate.

Tub de distribuire a laptelui spumat

Distribuie laptele spumat în băutură.

Fantă de reglare a înălțimii

Pentru cești mici.

Plutitor pentru nivel de apă pentru tava de picurare

Consultați secțiunea „Curățarea tăvii de picurare”.

Platformă reglabilă pentru cești

Pentru cești mici.

Platforma reglabilă pentru cești poate fi îndepărtată și introdusă în fanta de reglare a înălțimii. Consultați „Utilizarea platformei reglabile pentru cești”.

Buton de selecție a dozei

1 Doză: Când este selectat, toarnă o singură doză de espresso (30 ml)

2 Doză: Când se selectează, toarnă o doză dublă de espresso (60 ml)

NOTĂ: Ultima opțiune selectată (doză simplă sau dublă) va fi întotdeauna iluminată până când este modificată.

Buton de selectare a modului

- ☐ Latte
- ☐ Cappuccino
- ☐ Espresso
- ☐ Manual Espresso
- ☐ Spumare manuală a laptelui

Buton de curățare

Consultați secțiunea „Notificare de curățare în profunzime” pentru informații detaliate.

Buton rezervor de lapte



Vă permite să comutați între:

- **Spumă de lapte:** Consultați secțiunea „Umplerea rezervorului de lapte”.
- **Curățare:** Consultați secțiunea „Curățarea rezervorului de lapte și a sistemului de spumare”.
- **Deblocare:** Consultați secțiunea „Curățarea rezervorului de lapte și a sistemului de spumare”.

Rezervor de lapte detașabil

Consultați secțiunea „Umplerea rezervorului de lapte” pentru informații detaliate.


Lingură de măsurare și compactor

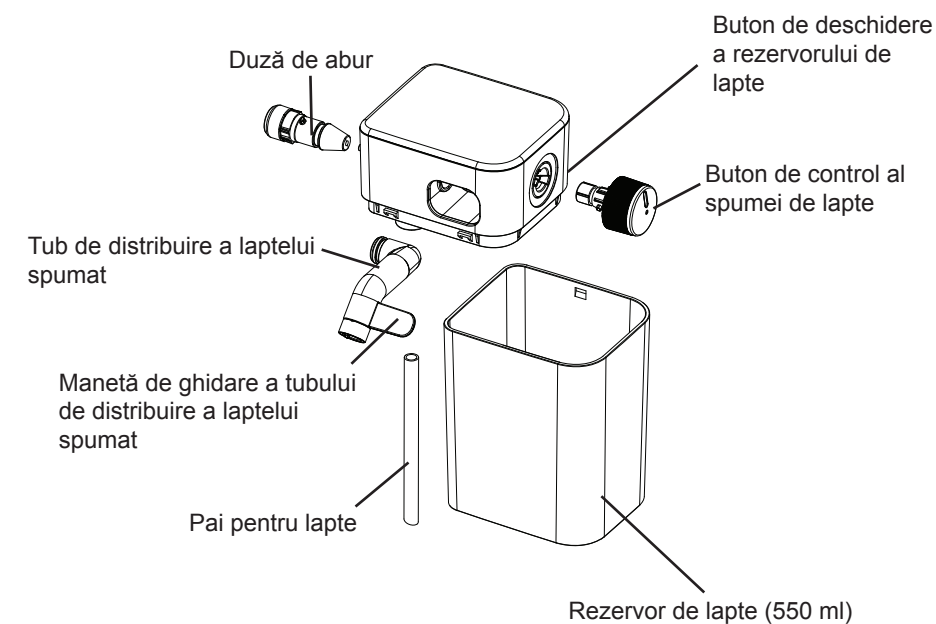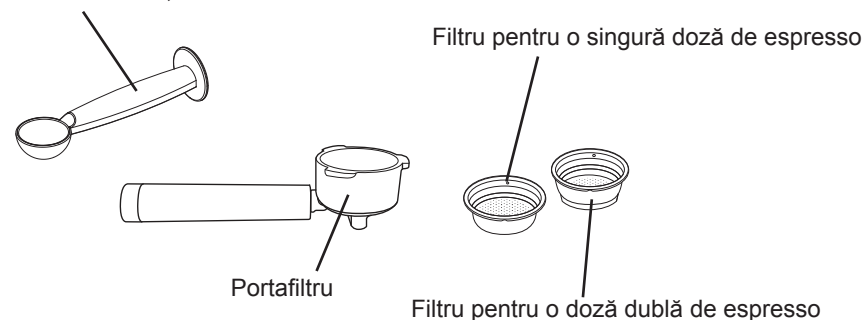


UTILIZAREA PLATFORMEI REGLABILE PENTRU CEȘTI

Puteți scoate platforma reglabilă pentru cești pentru a curăța tava de picurare sau o puteți folosi în fanta de reglare a înălțimii atunci când utilizați o ceașcă mică.

Pentru a scoate platforma reglabilă pentru cești, înclinați-o la un unghi de 45° în timp ce o trageți afară.

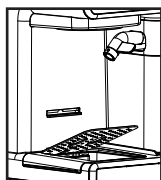

Pentru a introduce platforma reglabilă pentru cești în fanta de reglare a înălțimii, înclinați-o la un unghi de 45° în timp ce o introduceți în fanta.

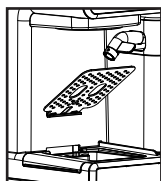

INTRODUCERE ÎN ESPRESSO, CAPPUCCINO ȘI LATTE

Felicitări! Ați selectat noul și inovatorul Breville® Prima Latte Espresso. Acest aparat unic a fost conceput pentru a vă ajuta să pregătiți cafele espresso, cappuccino și latte delicioase rapid, convenabil și automat, prin simpla atingere a unui buton.

Vă rugăm să citiți cu atenție TOATE instrucțiunile, precauțiile, notele și avertismentele din acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest aparat. Când se utilizează această unitate, unele piese și accesorii se încălzesc și trebuie să se răcească. Îngrijirea și întreținerea adecvată vor asigura durata lungă de viață a aparatului Prima Latte Espresso și funcționarea fără probleme a acestuia. Păstrați aceste instrucțiuni și consultați-

le adeseori pentru sfaturi de curățare și îngrijire.

ESPRESSO

Espresso este o metodă unică de preparare a cafelei prin care apa fierbinte este forțată să treacă prin cafeaua măcinată fin. Datorită bogăției sale, espresso este de obicei servit în porții de 30 până la 60 ml în cești demitasse.

CAPPUCCINO

O băutură făcută cu aproximativ 1/3 espresso, 1/3 lapte fierbinte și 1/3 lapte spumat.

LATTE

O băutură făcută cu aproximativ 1/4 espresso și 3/4 lapte fierbinte.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

CURĂȚAREA APARATULUI PRIMA LATTE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Vă rugăm să consultați secțiunea „Cunoașterea aparatului de espresso” pentru a vă familiariza cu produsul și pentru a-i identifica toate componentele.

1. Asigurați-vă că Prima Latte nu este conectat la nicio priză electrică.
2. Îndepărtați autocolantele și etichetele de pe unitate.
3. Scoateți dopul roșu de pe fundul rezervorului de apă.
4. Mai întâi, scoateți și spălați rezervorul de apă, rezervorul de lapte, componentele sistemului de lapte, portafiltrul, cele două filtre și lingura de măsurare/compactorul într-un amestec de detergent delicat și apă. Clătiți bine fiecare componentă și introduceți-o în unitate.
5. Înainte de a introduce sau scoate portafiltrul și orice filtru din unitate, consultați instrucțiunile din secțiunea „Introducerea portafiltrului”.


6. Pentru a curăța interiorul aparatului, urmați pașii enumerați în secțiunea „Procedura de curățare în profunzime” folosind apă în ambele rezervoare și fără cafea măcinată în filtru.

ATENȚIE: Nu scufundați corpul principal al aparatului, cablul de alimentare sau ștecherul în apă și nu încercați să ajungeți la niciuna dintre componentele sale interne.


IMPORTANT - AMORSAREA APARATULUI PRIMA LATTE

1. Umpleți rezervorul de apă până la linia „MAX” și asigurați-vă că rezervorul este fixat în siguranță înapoi în unitate cu capacul închis.
2. Umpleți rezervorul de lapte cu apă până la nivelul MAX, apoi glisați-l înapoi în poziție. Ar trebui să simțiți că rezervorul de lapte se fixează în poziție.
3. Selectați un filtru espresso simplu sau dublu și introduceți-l în portafiltru. Introduceți portafiltrul în capul de preparare, asigurându-vă că este blocat în siguranță, rotind treptat mânerul spre dreapta până când este aliniat cu simbolul de blocare completă a unității „△” și mânerul portafiltrului este orientat direct spre dvs. Apoi, puneți o ceașcă mare goală (cu o capacitate de cel puțin 325 ml) dedesubt.
4. Conectați aparatul la o priză adecvată.
5. Apăsăți butonul de alimentare „⏻” situat pe partea din față a unității. LED-ul de pe buton luminează intermitent pentru a indica încălzirea. Când este gata, butonul rămâne complet iluminat și intră în modul Standby.
6. Apăsăți butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea doză dublă (2). LED-ul indicator (2) se va aprinde.
7. Utilizați butonul de selectare a modului pentru a selecta opțiunea Latte „☺”.

8. Apăsăți butonul Start/Stop „▷×” pentru a permite unității să infuzeze cu apă până când se oprește automat. LED-ul de pe buton va lumina intermitent pentru a semnaliza că prepararea este în desfășurare.
9. Goliți ceașca și puneți-o la loc în unitate. Asigurați-vă, de asemenea, că vârful tubului de distribuire a laptelui spumat este așezat în ceașcă.
10. Rotiți butonul rezervorului de lapte în sens invers acelor de ceasornic în poziția de curățare „☺”.

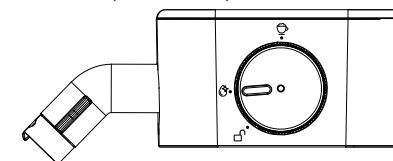

11. Apăsăți butonul de curățare „☺” pentru a activa funcția de curățare. LED-ul butonului de curățare „☺” luminează intermitent pentru a semnaliza că ciclul de curățare este în desfășurare. Lăsați ciclul de curățare să ruleze până când se oprește automat, ceea ce va dura aproximativ 50 de secunde.
12. Repetați pașii 8-11 pentru a vă asigura că unitatea este complet amorsată.
13. Goliți orice cantitate apă rămasă în rezervorul de lapte și apoi glisați-l înapoi în poziție. Ar trebui să simțiți că rezervorul de lapte se fixează în poziție.
14. Reglați butonul rezervorului de lapte înapoi în poziția verticală pentru spuma de lapte.

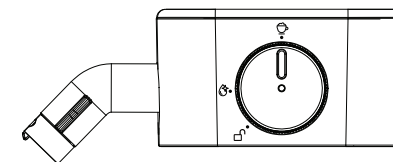

IMPORTANT: Acest lucru este esențial pentru a asigura funcționarea corectă pentru următorul ciclu espresso/lapte.

15. Goliți apa din ceașcă.

16. Acum, unitatea a fost amorsată și este gata de utilizare.

CUM SĂ ALEGEȚI CEAȘCA POTRIVITĂ

Vă rugăm să vă asigurați că selectați ceașca conform următorului tabel:

BĂUTURĂ		CEAȘCA RECOMANDATĂ
Espresso 	Simplu (1) Dublu (2)	70 ml 100 ml
Cappuccino 	Mic (1) Mare (2)	250 ml 300 ml
Latte 	Mic (1) Mare (2)	350 ml 450 ml

NOTĂ: Volumul total al băuturii poate varia în funcție de tipul de lapte și de cantitatea de spumă utilizate.

SELECTAREA CAFELEI POTRIVITE

CAFEAUA

Pentru cea mai bună aromă, utilizați boabe de calitate, proaspăt măcinate, special pentru cafeaua espresso. Rețineți, cafeaua premăcinată își păstrează aroma doar timp de aproximativ 7 până la 8 zile, cu condiția să fie păstrată într-un recipient etanș într-un loc răcoros și întunecat. Evitați depozitarea cafelei în frigider sau congelator. Se recomandă ca boabele întregi să fie măcinate chiar înainte de utilizare. Boabele de cafea își pot păstra aroma până la 4 săptămâni atunci când sunt depozitate într-un recipient etanș.

HADEȚI SĂ FACEM O CAFEA


PORNIREA PRIMA LATTE

- Asigurați-vă că Prima Latte este conectat la o priză electrică adecvată.
- Apăsăți butonul de alimentare „” situat pe partea din față a unității. LED-ul de pe buton luminează intermitent pentru a indica încălzirea. Când este gata, butonul rămâne complet iluminat

și intră în modul Standby.

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

- Umpleți rezervorul de apă cu apă (consultați Figura 1). Puteți folosi o carafă sau îl puteți scoate din unitate și apoi îl puteți umple de la robinet. Umpleți rezervorul cu cantitatea dorită de apă, sub nivelul „MAX”. Folosiți întotdeauna apă rece pentru a umple rezervorul de apă; NU utilizați apă caldă sau fierbinte. Se recomandă să se utilizeze apă filtrată pentru a îmbunătăți gustul cafelei. Apa filtrată este recomandată și în zonele cu apă dură.

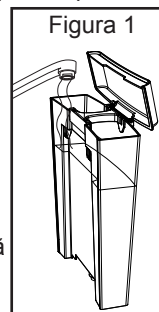

- Asigurați-vă că capacul rezervorului de apă este închis după umplere.

NOTĂ: Dacă ați scos rezervorul din unitate pentru a-l umple, atunci ar fi bine să închideți capacul înainte de a pune rezervorul înapoi pe unitate pentru a preveni scurgerea.

NOTĂ: Dacă nu este apă în rezervor, pompa unității se oprește automat după aproximativ 20 de secunde.

UMPLEREA REZERVORULUI DE LAPTE

- Dacă intenționați să pregătiți un cappuccino sau un latte, trageți ușor rezervorul de lapte spre față din unitate (consultați Figura 2), apoi scoateți sistemul de spumare a laptelui apăsând butonul de eliberare de pe lateral.
- Turnați cantitatea dorită de lapte rece de care estimați că veți avea nevoie, asigurându-vă că este sub nivelul „MAX” din rezervor (consultați Figura 3). Umplerea până la marcajul „MIN” va permite prepararea unei singure băuturi cu lapte.

NOTĂ: Puteți folosi orice tip de lapte preferați, mai exact alternative lactate sau vegetale, și totuși să obțineți rezultate excelente, dar pentru cele mai bune rezultate cu lapte vegetal, vă recomandăm să utilizați variante specifice barista.



- Puneți la loc sistemul de spumare a laptelui apăsându-l înapoi în poziție până când butonul de eliberare face clic pentru a se bloca. Apoi, glisați rezervorul de lapte înapoi în unitate, asigurându-vă că se potrivește corect. Ar trebui să simțiți că rezervorul de lapte se fixează în poziție.

NOTĂ: Tubul pentru lapte trebuie spălat după fiecare utilizare. Consultați „Curățarea sistemului de spumare”.

- Dacă rămâne lapte în rezervor după ce faceți băutura, îl puteți păstra la frigider.

NOTĂ: Dacă rezervorul de lapte nu este atașat la unitate, vor funcționa numai funcțiile espresso și espresso manual. Dacă sunt selectate funcțiile latte, cappuccino sau spumă de lapte manuală, funcția nu va continua, iar LED-ul „” al butonului Start/Stop va lumina intermitent.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Când introduceți rezervorul de lapte, asigurați-vă că acesta se cuplează complet cu espressoorul. Ar trebui să simțiți că rezervorul de lapte se fixează în poziție. Dacă rezervorul de lapte este atașat după ce s-a încălzit aparatul, LED-ul de alimentare va lumina intermitent în timp ce se încălzește sistemul de spumare a laptelui. Acest comportament este normal și de așteptat.

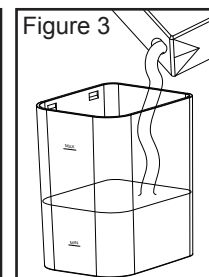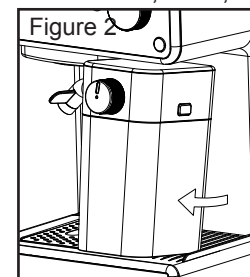

UTILIZAREA PORTAFILTRULUI

ALEGerea FILTRULUI

Selectați filtrul care urmează să fie utilizat după cum urmează:

- PENTRU O SINGURĂ DOZĂ DE ESPRESSO:**

Utilizați coșul cu un singur filtru atunci când utilizați cafea măcinată.



- PENTRU O DOZĂ DUBLĂ DE ESPRESSO:**

Utilizați coșul cu filtru dublu.




Puteți pregăti două doze unice de espresso simultan introducând platforma reglabilă pentru cești în fanta de reglare a înălțimii și așezând două cești mici sub portafiltru.

Rețineți că, cu unele cești demitase, este posibil ca două cești să nu se potrivească una lângă alta pe platforma reglabilă pentru cești.

INTRODUCEREA FILTRULUI PE PORTAFILTRU

- Firmly press the filter into the portafilter until it clicks.

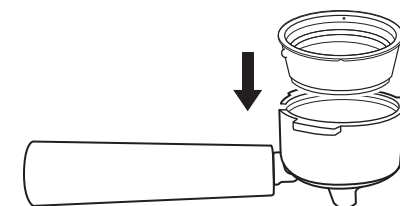


- Pentru a scoate filtrul din portafiltru pentru curățare, folosiți degetul pentru a prinde marginea filtrului și împingeți-l în sus până când se desprinde.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că filtrul s-a răcit înainte de a-l scoate din portafiltru.

UMPLEREA CU CAFEA


PENTRU CAFEA MĂCINATĂ:

1. Umpleți filtrul cu cafea espresso proaspătă, măcinată fin, lăsând aproximativ 3 mm față de margine (NU umpleți excesiv).

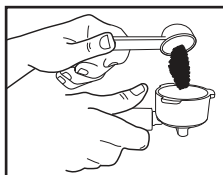


2. Folosind partea de compactare a lingurii, apăsați ferm cafeaua măcinată în jos pentru a vă asigura că este compactă și uniformă.

NOTĂ: Partea superioară a secțiunii drepte a compactorului trebuie să fie aproximativ la nivelul părții superioare a portafiltrului pentru a vă asigura că cafea măcinată pentru espresso este compactă și nivelată.

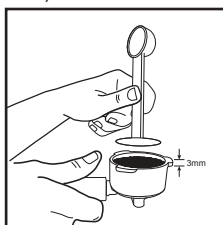


3. Îndepărtați orice exces de cafea de pe margine pentru a asigura o potrivire corectă sub capul de preparare al unității.

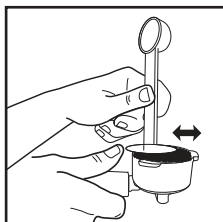


INTRODUCEREA PORTAFILTRULUI

1. Așezați portafiltrul sub capul de preparare al unității.

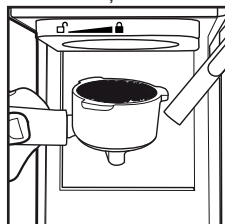


2. Aliniați mânerul cu pictograma de blocare deschisă a unității „☐” pentru a se potrivi în canelură.

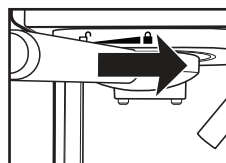

3. Rotiți treptat mânerul spre dreapta până când este aliniat cu simbolul de blocare completă a unității „☒” și mânerul portafiltrului este orientat direct spre dvs.

ATENȚIE: Asigurați-vă că evitați apăsarea accidentală a oricăruia dintre butoane.

ATENȚIE: Portafiltrul TREBUIE să fie în poziția blocată „☒” înainte de preparare.

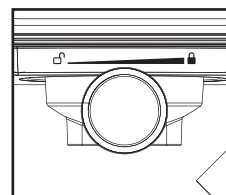


INTRODUCEREA CEȘTII/CEȘTILOR

1. Pentru orice băutură pe bază de lapte, reglați platforma reglabilă pentru cești astfel încât marginea ceștii să fie aproape de gura de scurgere a laptelui, mutând-o în oricare fantă de reglare a înălțimii este cea mai potrivită.

NOTĂ: Platforma reglabilă pentru cești este concepută pentru a se potrivi fantei numai în orientarea corectă.

ATENȚIE: Când preparați un cappuccino sau un latte, vă rugăm să vă asigurați că utilizați maneta tubului de spumare pentru a poziționa tubul de distribuție a laptelui spumat în interiorul marginii ceștii.

2. Dacă utilizați o ceașcă mai mare pentru a prepara cappuccino sau latte, păstrați platforma reglabilă pentru cești pe tava de picurare.
3. Pentru cești înalte și „To Go Cups”, atât placa tavii de picurare, cât și tava de picurare pot fi îndepărtate. Când ambele sunt scoase și ceașca este așezată direct pe baza aparatului, înălțimea maximă pentru o ceașcă este de aproximativ 127 mm.

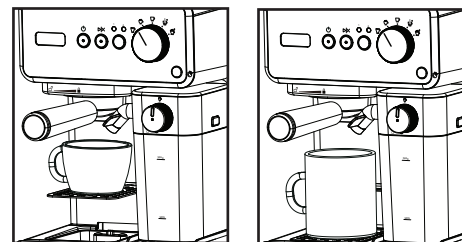

IMPORTANT: Când preparați un cappuccino sau un latte, ajustați maneta tubului de spumare pentru a poziționa tubul de distribuție a laptelui spumat în interiorul ceștii utilizate.

SELECTAREA FUNCȚIEI

PREGĂTIREA UNUI ESPRESSO

NOTĂ: Dacă preparați doar espresso, nu este necesar să atașați rezervorul de lapte. Când rezervorul de lapte nu este atașat, Prima Latte vă va permite să selectați doar butoanele pentru espresso.

1. Utilizați butonul de selectare a modului pentru a selecta opțiunea Espresso „☐”.



2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea (1) pentru prepararea unui espresso cu o singură doză. LED-ul indicator (1) se va aprinde pentru a indica un espresso cu o doză.



- Apăsați butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea (2) pentru prepararea unei doze duble (sau a două doze simple) de espresso. LED-ul indicator (2) se va aprinde pentru a indica un espresso cu două doze.



3. Apăsați butonul Start/Stop „▷×” pentru a începe prepararea. LED-ul de pe buton va lumina intermitent pentru a semnaliza că prepararea este în desfășurare.



4. Aparatul va începe prepararea cafelei espresso în funcție de selecția dvs. Odată ce procesul de preparare este finalizat, acesta se va opri automat și va intra în modul Standby. Cafeaua dvs. espresso delicioasă este acum gata de savurat!

NOTĂ: Dacă doriți să preparați mai puțină cafea decât cantitatea prestabilită, apăsați butonul Start/Stop „▷×” în orice moment în timpul


procesului de preparare pentru a se opri când atingeți cantitatea dorită de cafea.

5. Pentru a prepara manual, utilizați butonul de selectare a modului pentru a selecta opțiunea doză manuală „☺”, apoi apăsați butonul Start/Stop „▷×” pentru a începe prepararea. Când aveți cantitatea dorită de espresso, apăsați din nou butonul Start/Stop „▷×” pentru a opri aparatul.

NOTĂ: Dacă nu este oprită manual, unitatea va opri automat prepararea după 200 ml (sau aproximativ 1 minut).

PREGĂTIREA UNUI CAPPUCCINO


1. Scoateți rezervorul de lapte din Prima Latte și adăugați în rezervor cantitatea de lapte rece de care aveți nevoie. Consultați secțiunea „Umplerea rezervorului de lapte” pentru instrucțiuni detaliate.
2. Rotiți butonul rezervorului de lapte în poziția verticală pentru spumă de lapte.

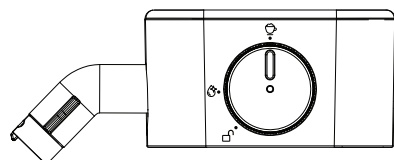

3. Utilizați butonul de selectare a modului pentru a selecta opțiunea Cappuccino „☺”.



4. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Apăsați butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea (1) pentru prepararea unui cappuccino mic. LED-ul indicator (1) se va aprinde când este selectată o ceașcă mică de cappuccino.



- Apăsați butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea (2) pentru prepararea unui cappuccino mare. LED-ul indicator (2) se va aprinde când este selectată o ceașcă mare de cappuccino.



5. Apăsați butonul Start/Stop „▷×” pentru a începe prepararea. LED-ul de pe buton va lumina intermitent pentru a semnala că prepararea este în desfășurare.




6. Aparatul va începe prepararea cappuccino în funcție de selecția dvs. Odată ce procesul de preparare este finalizat, acesta se va opri automat și va intra în modul Standby. Cafeaua dvs. cappuccino delicioasă este acum gata de savurat!

NOTĂ: Dacă doriți să preparați mai puțin cappuccino decât cantitatea prestabilită, apăsați butonul Start/Stop „▷×” în orice moment în timpul procesului de preparare pentru a se opri când atingeți cantitatea dorită.

PREGĂTIREA LATTE


1. Scoateți rezervorul de lapte din Prima Latte și adăugați în rezervor cantitatea de lapte rece de care aveți nevoie. Consultați secțiunea „Umplerea rezervorului de lapte” pentru instrucțiuni detaliate.
2. Rotiți butonul rezervorului de lapte în poziția verticală pentru spumă de lapte.

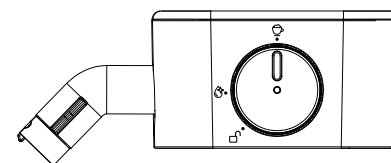

3. Rotiți butonul de selectare a modului pentru a selecta opțiunea Latte „☺”.



4. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Apăsați butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea (1) pentru prepararea unui latte mic. LED-ul indicator (1) se va aprinde când este selectată o ceașcă mică de latte.



- Apăsați butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea (2) pentru prepararea unui latte mare. LED-ul indicator (2) se va aprinde când este selectată o ceașcă mare de latte.



5. Apăsați butonul Start/Stop „▷×” pentru a începe prepararea. LED-ul de pe buton va lumina intermitent pentru a semnala că prepararea este în desfășurare.




6. Aparatul va începe prepararea cafelei latte în funcție de selecția dvs. Odată ce procesul de preparare este finalizat, acesta se va opri automat și va intra în modul Standby. Cafeaua dvs. latte delicioasă este acum gata de savurat!

NOTĂ: Dacă doriți să preparați mai puțin latte decât cantitatea prestabilită, apăsați butonul Start/Stop „▷×” în orice moment în timpul procesului de preparare pentru a se opri când atingeți cantitatea dorită.

PREPARAREA LAPTELUI SPUMAT

Prima Latte vă permite și să preparați doar lapte spumat. Pentru a adăuga mai multă spumă băuturii dvs. sau pentru a pregăti lapte spumat pentru alte băuturi, cum ar fi un macchiato, ciocolată caldă sau chai latte, urmați pașii de mai jos:

1. Scoateți rezervorul de lapte din Prima Latte și adăugați în rezervor cantitatea de lapte rece de care aveți nevoie. Consultați secțiunea „Umplerea rezervorului de lapte” pentru instrucțiuni detaliate.
2. Rotiți butonul rezervorului de lapte în poziția verticală pentru spumă de lapte.

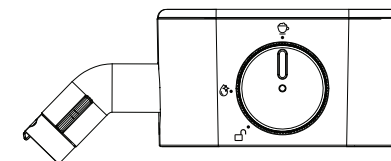

3. Utilizați butonul de selectare a modului pentru a alege opțiunea de spumare manuală a laptelui „☺”.

NOTĂ: Când este selectată opțiunea de spumare manuală a laptelui „☺”, opțiunea de selectare a dozei este inactivă.



4. Apăsați butonul Start/Stop „▷×”. LED-ul de pe buton va lumina intermitent pentru a semnala că spumarea este în desfășurare.

5. Când aveți cantitatea dorită de espresso, apăsați din nou butonul Start/Stop „>X” pentru a opri aparatul.

NOTĂ: Unitatea va opri automat distribuirea laptelui spumat după 45 de secunde dacă nu este oprită manual.

DUPĂ PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE

După ce ați terminat de pregătit băutura cu lapte, aveți două opțiuni pentru gestionarea rezervorului de lapte: fie depozitați rezervorul de lapte al unității direct în frigider pentru utilizare ulterioară, fie aruncați orice lapte rămas. Indiferent de alegerea dvs., amintiți-vă întotdeauna să efectuați un ciclu de curățare pentru a curăța sistemul de spumare a laptelui după fiecare utilizare. Acest lucru se poate face și cu rezervorul de lapte încă în poziție (consultați Curățarea sistemului de spumare – cu lapte în rezervor).

FUNCȚIA DE OPRIRE AUTOMATĂ

După 15 minute de inactivitate, Prima Latte se oprește automat. Când unitatea este oprită, toate indicatoarele LED sunt oprite și inactive. Apăsați butonul de alimentare „O” pentru a trezi unitatea.

NOTĂ: Când nu este utilizată, unitatea trebuie oprită de la butonul de alimentare „O”.

Lăsarea acesteia în modul „Oprire automată” nu este recomandată pentru perioade lungi de timp.


De asemenea, atunci când nu este utilizată pentru perioade mai lungi, se recomandă deconectarea sau decuplarea prizei electrice.

CURĂȚAREA APARATULUI

LED-ul de curățare va rămâne aprins când aparatul este gata pentru un ciclu de curățare. Opriți întotdeauna alimentarea, deconectați-l și lăsați-l să se răcească înainte de a scoate piesele pentru curățare.

CURĂȚAREA TĂVII DE PICURARE


Goliți tava de picurare după cum este necesar. Dacă plutitorul roșu al nivelului de apă al tăvii de picurare este vizibil prin platforma reglabilă pentru cești, scoateți platforma reglabilă pentru cești (consultați „Utilizarea platformei reglabile pentru cești”) și goliți cu atenție tava de picurare. Tava de picurare poate fi ridicată prin prinderea mânerului.

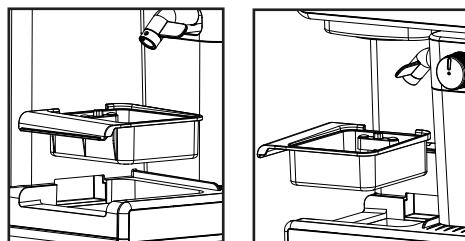

În plus, curățați săptămânal tava de picurare și platforma reglabilă pentru cești folosind apă caldă și o cantitate mică de detergent de vase neabraziv. Clătiți-le și uscați-le bine după aceea.

CURĂȚAREA SISTEMULUI DE SPUMARE – CU LAPTE ÎN REZERVOR

1. Asigurați-vă că rezervorul de lapte și sistemul de spumare sunt introduse corect în Prima Latte.
2. Așezați o ceașcă mare goală (capacitate de cel puțin 325 ml) sub tubul de distribuire a spumei.
3. Rotiți butonul rezervorului de lapte în sens invers acelor de ceasornic în poziția de curățare „&”.

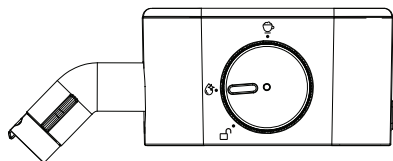

4. Apăsați butonul de curățare „&” o dată pentru a activa funcția de curățare. Prima Latte va elibera abur prin tubul de distribuire a spumei. Lăsați ciclul de curățare să ruleze până când nu mai vedeți apă ieșind din tub sau

lăsați ciclul să funcționeze până când se oprește automat. Pictograma de curățare „&” se va stinge când se încheie ciclul de curățare. Aruncați apa din ceașcă.

NOTĂ: Unitatea va rula ciclul de curățare timp de aproximativ 50 de secunde.

5. Rotiți butonul rezervorului de lapte înapoi în poziția pentru spumă. (Acest lucru este esențial pentru a asigura funcționarea corectă pentru următoarea băutură.)


CURĂȚAREA REZERVORULUI DE LAPTE ȘI A SISTEMULUI DE SPUMARE

Deși laptele rămas poate fi păstrat în rezervorul de lapte din frigider, este important să curățați manual periodic rezervorul și sistemul de spumare pentru a evita înfundarea și acumularea de reziduuri și pentru a menține performanța de spumare.


1. Scoateți rezervorul de lapte și sistemul de spumare din Prima Latte trăgând ușor spre înainte.
2. Scoateți sistemul de spumare din partea superioară a rezervorului folosind butonul de eliberare din lateral.
3. Scoateți toate componentele sistemului de spumare din Prima Latte: scoateți tubul de distribuire a laptelui, paiul, butonul rezervorului de lapte și duza de abur.
4. Aruncați laptele rămas, apoi spălați bine rezervorul de lapte și componentele sistemului de spumare cu apă caldă și săpun. Clătiți-le și uscați-le bine.

NU folosiți detergenți abrazivi și bureți de curățat deoarece vor zgăria stratul superior al aparatului.

NOTĂ: Rezervorul de lapte poate fi spălat în mașina de spălat vase (raftul superior). **NU** introduceți sistemul de spumare în mașina de spălat vase.

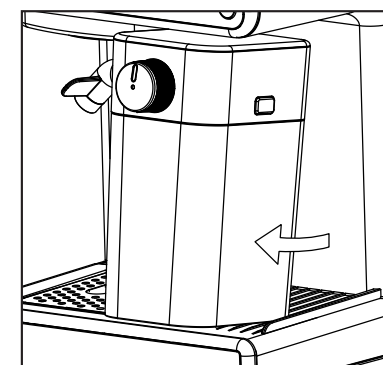


Rezervor de lapte

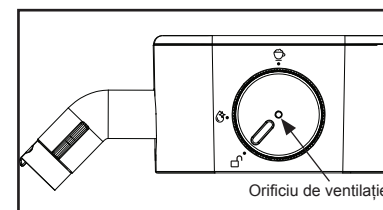


Orificiu de ventilație

Îndepărtați butonul rezervorului de lapte rotindu-l către pictograma de deblocare (așa cum este arătat în imaginea de mai sus), apoi trăgând butonul spre dvs. pentru a-l detașa. După îndepărtare, clătiți orificiul de ventilație cu apă.

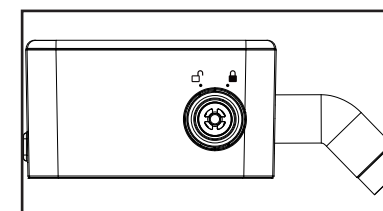

Poziții de blocare și deblocare a duzei de abur (rotiți pentru a bloca)

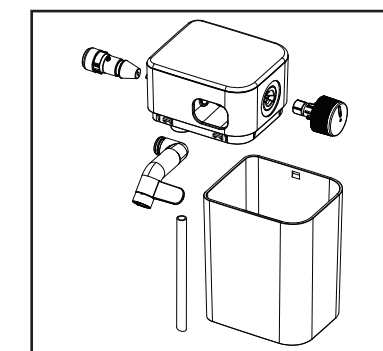

CURĂȚAREA CAPULUI DE PREPARARE, A PORTAFILTRULUI ȘI A FILTRELOR

1. Apăsăți butonul de alimentare „☺” pentru a opri Prima Latte. Unitatea este oprită când LED-ul de pe butonul de alimentare este stins. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
ATENȚIE: Este posibil ca unele piese metalice să fie încă fierbinți. NU le atingeți cu mâna până când nu se răcesc.
2. Scoateți portafiltrul și aruncați zațul de cafea. Spălați bine atât portafiltrul, cât și filtrul, cu apă caldă și săpun, apoi clătiți-le și uscați-le bine.
NOTĂ: NU spălați portafiltrul și filtrele în mașina de spălat vase. Pentru instrucțiuni despre cum să le curățați în profunzime, consultați secțiunea „Procedura de curățare în profunzime a portafiltrului și a filtrelor”.
3. Folosiți o lavetă umedă sau un prosop de hârtie pentru a șterge partea inferioară a capului de preparare din unitate, îndepărtând orice zaț de cafea rămas.
4. Așezați portafiltrul fără filtru înapoi în capul de preparare și blocați-l în siguranță în poziție.
5. Așezați o ceașcă mare, goală (capacitate de cel puțin 325 ml) sub portafiltru.
6. Conectați cablul de alimentare la priza electrică. Apăsăți butonul de alimentare „☺” pentru a porni unitatea. LED-ul de pe butonul de alimentare se va aprinde.
7. Apăsăți butonul de selectare a dozei pentru a alege opțiunea ceașcă dublă (2). LED-ul indicator (2) se va aprinde.
8. Rotiți butonul de selectare a modului la opțiunea Espresso „☹”.

9. Apăsăți butonul Start/Stop „▷X” pentru a permite unității să infuzeze cu apă până când se oprește automat.
10. Goliți apa din ceașcă.

CURĂȚAREA REZERVORULUI DE APĂ

Dacă rămâne apă în rezervor pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă curățarea acestuia.

1. Eliminați apa rămasă îndepărtând rezervorul de apă, detașând capacul și întorcându-l cu susul în jos deasupra chiuvetei.
2. Spălați bine rezervorul de apă, mânerul și capacul cu apă caldă și săpun. Asigurați-vă că sunt bine clătite și uscate.

ATENȚIE: NU scufundați corpul principal al aparatului, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau orice alt lichid.

CURĂȚAREA APARATULUI PRIMA LATTE

1. Curățați carcasa cu o lavetă moale, umedă. Evitați utilizarea detergenților abrazivi sau a bureților de curățat, deoarece pot zgâria stratul superior.
2. NU depozitați niciunul dintre portafiltre în capul de preparare. Acest lucru poate afecta negativ etanșarea dintre capul de preparare și portafiltru în timpul preparării espresso.

DECALCIFIEREA

Acumularea de depuneri de minerale în Prima Latte va afecta funcționarea aparatului. Aparatul dvs. are nevoie de decalcifiere atunci când începeți să observați o creștere a timpului necesar pentru prepararea cafelei espresso sau când există abur excesiv. De asemenea, este posibil să observați o acumulare de depuneri albe pe suprafața capului de preparare.

Frecvența curățării depinde de durezza apei utilizate. Tabelul următor prezintă intervalele de curățare sugerate.

INTERVALE DE DECALCIFIERE SUGERATE


Tip de apă	Frecvența curățării
Apă moale (apă filtrată)	fiecare 80 de cicluri de preparare
Apă dura (apă de la robinet)	fiecare 40 de cicluri de preparare

Utilizați o soluție de decalcifiere care conține 50% oțet alb și 50% apă curată.

Pentru a decalcifica unitatea, utilizați procedura de curățare în profunzime. Consultați secțiunea „Procedura de curățare în profunzime”.

NOTIFICARE DE CURĂȚARE ÎN PROFUNZIME

După 200 de cicluri de băuturi, LED-ul indicatorului de curățare se aprinde puternic pentru a semnala că este necesar un ciclu de curățare.

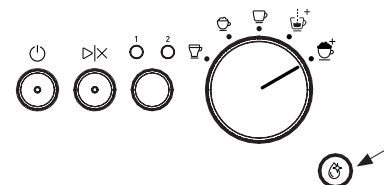

LED-ul indicator de curățare va rămâne aprins ca notificare până la finalizarea procedurii de curățare.

1. Dacă preparați un alt espresso, latte sau cappuccino, LED-ul indicator de curățare se va stinge momentan, dar va începe să clipească după finalizarea preparării.
2. LED-ul indicator de curățare se va stinge când se oprește Prima Latte.
3. LED-ul indicator de curățare se va stinge când se oprește unitatea și intră în modul de repaus.

PROCEDURA DE CURĂȚARE ÎN PROFUNZIME

Procedura de curățare profundă include decalcifierea componentelor interne și curățarea sistemului de spumare.

1. Se toarnă o soluție de 50% oțet alb și 50% apă curată în rezervor. Amestecați soluția cu o lingură pentru a vă asigura că este amestecată corect.
2. Rotiți butonul rezervorului de lapte în poziția curățare „☹”. Așezați o ceașcă mare (capacitate de cel puțin 475 ml) sub tubul de distribuire a laptelui spumat.
3. Apăsăți butonul de curățare „☹” timp de 5 secunde pentru a activa modul de curățare în profunzime. LED-ul de pe butonul Start/Stop va începe să lumineze intermitent.
 - Apăsăți butonul Start/Stop „▷X”. Pompa se va porni și se va opri de mai multe ori timp de aproximativ 7,5 minute. Lumina de curățare se va stinge apoi, indicând faptul că s-a încheiat procesul de curățare.
4. Vărsați orice cantitate de soluție rămasă din rezervorul de apă și înlocuiți-o cu apă curată. Umpleți rezervorul cu apă curată până la linia de nivel „MAX”.
5. Repetați pașii 1 – 4 după cum este necesar, folosind numai apă de la robinet pentru a clăti orice urmă rămasă de oțet din aparat.

PROCEDURA DE CURĂȚARE ÎN PROFUNZIME A PORTAFILTRULUI ȘI A FILTRELOR

Curățați în profunzime filtrul la fiecare 90 de zile pentru o performanță optimă de preparare și pentru a menține gustul excelent al cafelei. Urmați aceste instrucțiuni de dezamblare și clătiți componentele într-un bol mare cu apă caldă. Odată clătite bine, ștergeți-le până sunt uscate și reasamblați-le.

1. Pentru a scoate filtrul din portafiltru, folosiți degetul pentru a prinde marginea filtrul și împingeți-l în sus până se detașează.
2. Spălați portafiltrul și filtrele cu apă caldă și săpun. Asigurați-vă că le clătiți și le uscați bine.
3. Reasamblați apăsând ferm filtrul în portafiltru până când auziți un clic.

SFATURI UTILE ȘI DEPANAREA

PROBLEMĂ	CAUZE	SOLUȚII
Cafeaua nu iese.	• Nu există apă în rezervor.	• Adăugați apă.
	• Unitatea nu este amorsată.	• Amorsați unitatea (consultați secțiunea „Important - Amorsarea aparatului Prima Latte Espresso”).
	• Cfeaua măcinată este prea fină.	• Măcinați cafeaua mediu.
	• Prea multă cafea în filtru.	• Umpleți filtrul cu mai puțină cafea.
	• Aparatul nu a fost pornit sau conectat.	• Conectați unitatea la priza electrică și porniți-o.
Cafeaua a fost presată/ comprimată prea mult.	• Umpleți coșul filtrului cu cafea și tamponați ușor.	
Cafeaua iese pe marginea portafiltrului.	• Portafiltrul nu este rotit în poziția de blocare completă.	• Rotiți suportul de filtru în poziția de blocare completă.
	• Zaț de cafea în jurul marginii coșului filtrant.	• Ștergeți marginea.
	• Prea multă cafea în filtru.	• Umpleți cu mai puțină cafea.
Laptele nu este spumos după spumare sau nu iese din tubul de spumare.	• Nu mai există abur.	• Asigurați-vă că există suficientă apă în rezervorul de apă.
	• Laptele nu este suficient de rece.	• Răciți laptele înainte de a face cappuccino sau latte.
	• Sistemul de spumare este blocat.	• Urmați instrucțiunile pentru a curăța sistemul de spumare.
	• Rezervorul de lapte nu este în poziție.	• Verificați dacă rezervorul de lapte s-a fixat în poziție și dacă este atașat corect pentru a se conecta complet la espresso.
Cafeaua curge prea repede.	• Cafeaua este măcinată prea grosier.	• Folosiți o măcinare mai fină.
	• Nu există suficientă cafea în filtru.	• Umpleți filtrul cu mai multă cafea.
Cafeaua este prea slabă.	• Se utilizează un filtru simplu pentru o doză dublă de espresso.	• Utilizați un filtru dublu pentru o doză dublă de espresso.
	• Cafeaua este măcinată prea grosier.	• Folosiți o măcinare mai fină.
LED-urile panoului de control clipesc.	• Butonul Start/Stop a fost apăsat înainte ca LED-urile să lumineze continuu pentru a indica faptul că aparatul este gata.	• Așteptați până când LED-urile luminează continuu pentru a indica faptul că aparatul este gata.

PROBLEMĂ	CAUZE	SOLUȚII
LED-urile pentru 1 doză și 2 doze luminează intermitent simultan	• Nivel scăzut de apă în rezervor.	• Reumpleți rezervorul de apă și efectuați procedura de amorsare (consultați secțiunea „Important - Amorsarea aparatului Prima Latte Espresso”). NOTĂ: Este normal să vedem abur/apă ieșind din tubul de distribuție a laptelui spumat.
LED-ul de curățare rămâne aprins.	• Aparatul vă anunță că este gata pentru efectuarea unui ciclu de curățare.	• Efectuați ciclul de curățare (consultați secțiunea „Notificare de curățare”).
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.	• Ceașca este prea rece.	• Încălziți ceașca cu apă fierbinte înainte de utilizare.

PIESE DE SCHIMB

Pentru piese suplimentare sau de schimb, vă rugăm să accesați www.breville.co.uk sau să ne sunați la **0800 028 7154**.

DEPANAREA

Pentru depanare și întrebări frecvente, accesați: www.breville.co.uk/faqs

SERVICE POST-VÂNZARE ȘI PIESE DE SCHIMB

În cazul în care aparatul nu funcționează, dar este în garanție, returnați produsul în unitatea de unde a fost achiziționat, pentru a fi înlocuit. Vă rugăm să rețineți că va fi necesară o formă validă de dovadă a achiziției. Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să contactați Departamentul nostru de servicii pentru clienți la **0800 028 7154** sau e-mail: BrevilleEurope@newellco.com.

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Deșeurile de produse electrice nu trebuie eliminate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Trimiteti-ne un e-mail la BrevilleEurope@newellco.com pentru informații suplimentare referitoare la reciclare și DEEE.



INFORMAȚII DESPRE CONSUMUL DE ENERGIE ȘI GESTIONAREA ENERGIEI:

Această cafetieră respectă cerințele de ecodesign prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/826 al Comisiei pentru produsele legate de energie.

Perioada după care echipamentul trece automat în modul oprit a fost mai mică de 15 minute.

Consum de energie în modul oprit: 0,20 W

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Przeczytaj uważnie i zachowaj wszystkie instrukcje dołączone do urządzenia. Podczas projektowania i wytwarzania produktów Breville przywiązują dużą wagę do ich bezpieczeństwa, ale ważne jest również, aby użytkownik urządzenia elektrycznego zachowywał ostrożność. Poniżej wymieniono środki ostrożności, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania urządzenia elektrycznego.

- **Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia. Przechowuj urządzenie i przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenia nie powinny używać dzieci.**
- **Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem. Instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienie związanych z tym zagrożeń.**

- **Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.**
- **Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.**
- **Niewłaściwe użytkowanie urządzenia wiąże się z ryzykiem obrażeń.**
- **Nie wyjmuj kolby podczas parzenia espresso ani przepływu wody, ponieważ urządzenie jest pod ciśnieniem. Wyjmowanie kolby podczas jednego z etapów W przeciwnym razie czynności te mogą spowodować oparzenia lub obrażenia.**

- ⚠ To urządzenie podczas użytkowania wytwarza ciepło. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ryzyku oparzeń, poparzeń, pożarów lub innych uszkodzeń osób lub mienia spowodowanych dotknięciem zewnętrznych powierzchni podczas użytkowania lub w trakcie chłodzenia. Powierzchnie pozostaną gorące po użyciu.
- ⚠ Nie wkładaj ręk bezpośrednio pod parę, gorącą wodę lub nalewane espresso, ponieważ może to prowadzić do poparzenia lub obrażeń ciała.
- ⚠ Nigdy nie używaj tego urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;

– obiektach oferujących zakwaterowanie ze śniadaniem. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.

- ⚠ Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem urządzenia zawsze upewnij się, że masz suche ręce.
- ⚠ Zawsze umieszczaj urządzenie na bezpiecznej, stabilnej, płaskiej, suchej i równej powierzchni.
- ⚠ Nie stawiaj wyrobu na żadnym innym urządzeniu.
- ⚠ Urządzenia nie wolno umieszczać na powierzchniach, które mogą być gorące (np. na płycie gazowej lub elektrycznej), ani w ich pobliżu.
- ⚠ Nie stawiaj urządzenia na palniku gazowym, elemencie elektrycznym lub na rozgrzanym piekarniku ani w pobliżu tych uszkodzeń.
- ⚠ Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, ani jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- ⚠ Po użyciu i przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- ⚠ W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas procesu parzenia kawy należy zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do ostygnięcia przed demontażem/montażem części, czyszczeniem lub przechowywaniem.
- ⚠ Nigdy nie zanurzaj głównej części urządzenia ani przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- ⚠ Nie pozwalaj, aby przewód zasilający zwisał nad krawędzią blatu, dotykał gorących powierzchni lub został zaplątany, uwięziony lub ściśnięty.
- ⚠ Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi częściami ekspresu do kawy, w tym z płytą podgrzewającą filiżanki oraz dyszą pary i gorącej wody.
- ⚠ Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.

- ⚠ Ekspresu do kawy nie należy umieszczać w szafce podczas użytkowania.
- ⚠ Unikaj rozlewania wody na złącze.
- ⚠ Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- ⚠ Nie należy używać urządzenia bez wody w zbiorniku. Napełniaj zbiornik wyłącznie czystą i zimną wodą. Nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnej dopuszczalnej objętości wynoszącej 2,8 litra.
- ⚠ Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta, ponieważ może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
- ⚠ Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące sprawności i użytkowania urządzenia, odwiedź stronę internetową Breville lub skontaktuj się z działem obsługi klienta Breville - dane kontaktowe podano na ostatniej stronie. Upewnij się, że rozumiesz powyższe środki ostrożności.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

POZNAJ SWÓJ EKSPRES DO KAWY

Przycisk Start/Stop

Dioda LED świeci się w pełni, gdy urządzenie jest gotowe do pracy. Po naciśnięciu dioda LED pulsuje, sygnalizując, że parzenie jest w toku.

Przycisk włączania/wyłączania

Dioda LED świeci się i pulsuje, wskazując, że urządzenie się nagrzewa. Gdy się nagrzeje, pozostaje w pełni podświetlone i gotowe do użycia.

Głowica

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Umieszczanie kolby”.

Kolba

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach „Umieszczanie filtra w kolbie” i „Umieszczanie kolby”.

Rurka dozująca spienione mleko

Dozuje spienione mleko do napoju.

Szczelina do regulacji wysokości

na małe filiżanki.

Pływak poziomu wody w tacy ociekowej

Zobacz sekcję „Czyszczenie tacy ociekowej”.

Przycisk wyboru porcji kawy

1 Porcja: Po wybraniu tej opcji nalewa pojedynczą porcję porcja espresso (30ml)

2 Porcja: Po wybraniu tej opcji nalewa podwójną porcję espresso (60 ml)

UWAGA: Ostatnio wybrana (pojedyncza lub podwójna porcja) będzie zawsze podświetlona, dopóki nie zostanie zmieniona.

Pokrętło wyboru trybu

- ☐ Latte
- ☐ Cappuccino
- ☐ Espresso
- ☐ Ręczne parzenie espresso
- ☐ Ręczne spienianie mleka

Przycisk czyszczenia

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Powiadomienie o głębokim czyszczeniu”.

Pokrętło zbiornika na mleko

Umożliwia przełączanie pomiędzy:

- **Spienianie mleka:** Zobacz sekcję „Napełnianie zbiornika na mleko”.
- **Czyszczenie:** Patrz sekcję „Czyszczenie zbiornika na mleko i systemu spieniania”.
- **Odblokuj:** Zobacz sekcję „Czyszczenie zbiornika na mleko i systemu spieniania”.

Wyjmowany zbiornik na mleko

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Napełnianie zbiornika na mleko”.

Regulowana podstawa pod filiżankę

Regulowaną podstawkę na filiżanki można wyjąć i włożyć do szczeliny regulującej wysokość. Zobacz „Korzystanie z regulowanej podstawki na filiżanki”.

Miarka do kawy z tamperem

Filtr do pojedynczej porcji espresso

Kolba

Filtr do podwójnej porcji espresso

Dysza do pary

Przycisk zwalniający zbiornik na mleko

Pokrętło sterowania spienianiem mleka

Obrotowa rurka dozująca mleko

Dźwignia prowadząca rurkę dozującą spienione mleko


Rurka do mleka

Zbiornik na mleko (550 ml)


UŻYWANIE REGULOWANEJ PODSTAWKI NA FILIŻANKI

Możesz wyjąć regulowaną podstawkę na filiżankę, aby wyczyścić tackę ociekową lub użyć jej w szczelinie regulującej wysokość, gdy używasz małej filiżanki.

Aby wyjąć regulowaną podstawkę na filiżankę, należy przechylić ją pod kątem 45° i jednocześnie wyciągnąć.

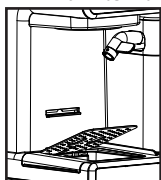

Aby włożyć regulowaną podstawkę na filiżankę do szczeliny regulacji wysokości, należy przechylić ją pod kątem 45° podczas wkładania do szczeliny.

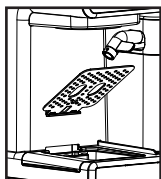

WPROWADZENIE DO ESPRESSO, CAPPUCCINO I LATTE

Gratulacje! Wybrałeś(aś) nowy i innowacyjny ekspres do kawy Breville® Prima Latte Espresso. To wyjątkowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc Ci szybko, wygodnie i automatycznie przygotować pyszne espresso, cappuccino i latte za naciśnięciem jednego przycisku.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia uważnie przeczytaj WSZYSTKIE instrukcje, ostrzeżenia i uwagi zawarte w tej instrukcji obsługi. Podczas użytkowania tego urządzenia niektóre jego części i akcesoria nagrzewają się i muszą ostygnąć. Właściwa pielęgnacja i konserwacja zapewnią długą żywotność i bezawaryjne działanie ekspresu Prima Latte Espresso. Zachowaj te instrukcje i często do nich

zaglądaj, aby znaleźć porady dotyczące czyszczenia i pielęgnacji.

ESPRESSO

Espresso to wyjątkowa metoda parzenia kawy, w której gorąca woda jest przetłaczana przez drobno zmieloną kawę. Ze względu na swój bogaty smak, espresso zazwyczaj serwuje się w filiżankach typu demitasse w porcjach 30–60 ml.

CAPPUCCINO

Napój przygotowywany z około 1/3 espresso, 1/3 mleka podgrzanego parą i 1/3 z mleka spienionego.

LATTE

Napój przygotowywany z około 1/4 espresso i 1/3 mleka podgrzanego parą.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA

CZYSZCZENIE PRIMA LATTE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Aby zapoznać się z produktem i zidentyfikować wszystkie jego części, zapoznaj się z sekcją „Poznaj swój ekspres do kawy”.

1. Upewnij się, że urządzenie Prima Latte nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
2. Usuń z urządzenia naklejki i etykiety.
3. Wyjmij czerwoną zatyczkę z dna zbiornika na wodę.
4. Najpierw wyjmij i umyj zbiornik na wodę, zbiornik na mleko, elementy systemu spieniania mleka, kolbę, dwa filtry oraz miarkę/tamper w mieszance łagodnego detergentu i wody. Dokładnie wypłucz wszystkie elementy i umieść je z powrotem w urządzeniu.
5. Przed umieszczeniem lub wyjęciem kolby i jakiegokolwiek filtra z urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w sekcji „Umieszczanie kolby”.


6. Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, wykonaj czynności opisane w części „Procedura głębokiego czyszczenia”, używając wody w obu zbiornikach i nie umieszczając zmielonej kawy w filtrze.

UWAGA: Nie zanurzaj głównej części urządzenia ani przewodu zasilającego i nie podłączaj go do wody, nie próbuj także dotrzeć do żadnej z jego wewnętrznych części.


WAŻNE - ZALEWANIE PRIMA LATTE

1. Napełnij zbiornik wody do linii „MAX” i upewnij się, że jest on bezpiecznie umieszczony z powrotem w urządzeniu z zamkniętą pokrywą.
2. Napełnij zbiornik na mleko wodą do poziomu MAX, a następnie wsuń go z powrotem na miejsce. Zbiornik na mleko powinien wskoczyć na swoje miejsce.
3. Wybierz pojedynczy lub podwójny filtr do espresso i umieść go w kolbie. Włóż kolbę do głowicy zaparządzającej, upewniając się, że jest bezpiecznie zablokowana, stopniowo obracając rączkę w prawo, aż zostanie wyrównana z symbolem pełnej blokady urządzenia „△”, a rączka kolby skierowana jest bezpośrednio w Twoją stronę. Następnie umieść pod spodem duży pusty kubek (o pojemności co najmniej 325 ml).
4. Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka.
5. Aciśnij przycisk zasilania „⏻” znajdujący się z przodu urządzenia. Dioda LED na przycisku świeci się i pulsuje, sygnalizując nagrzewanie. Gdy urządzenie jest gotowe, przycisk pozostaje w pełni podświetlony i przechodzi w tryb gotowości.
6. Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję podwójnej porcji(2). Zaświeci się dioda LED (2).
7. Za pomocą pokrętki wyboru trybu wybierz opcję Latte „☕”.

8. Naciśnij przycisk Start/Stop „▶|X” aby umożliwić urządzeniu parzenie wodą do momentu automatycznego zatrzymania. Dioda LED na przycisku zaświeci się i zacznie pulsować, sygnalizując, że trwa parzenie.
9. Opróżnij kubek i umieść go z powrotem w urządzeniu. Dodatkowo upewnij się, że końcówka rurki dozującej spienione mleko jest skierowana do kubka.
10. Obróć pokrętko zbiornika mleka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji czyszczenia „☕”.

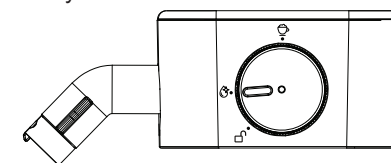

11. Naciśnij przycisk czyszczenia „☕” aby rozpocząć funkcję czyszczenia. Dioda LED przycisku czyszczenia „☕” pulsuje, sygnalizując, że cykl czyszczenia jest w toku. Poczekaj, aż cykl czyszczenia zakończy się automatycznie, co potrwa około 50 sekund.
12. Powtórz czynności 8-11, aby mieć pewność, że urządzenie jest w pełni zalane.
13. Opróżnij zbiornik na mleko z pozostałej w nim wody, a następnie wsuń go z powrotem na miejsce. Zbiornik na mleko powinien wskoczyć na swoje miejsce.
14. Ustaw pokrętko zbiornika na mleko z powrotem w pozycji pionowej, spieniania mleka.

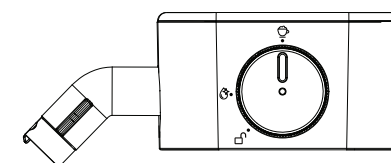

WAŻNE: Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego działania w następnym cyklu espresso/ mleko.

- Wylej wodę z filiżanki.
- Teraz urządzenie zostało zalane i jest gotowe do użycia.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ FILIŻANKĘ

Wybierając filiżankę należy kierować się poniższą tabelą:

NAPÓJ		SUGEROWANA FILIŻANKA
Espresso ☕	Pojedyncze (1) Podwójne (2)	70 ml 100 ml
Cappuccino ☕	Pojedyncze (1) Duże (2)	250 ml 300 ml
Latte ☕	Pojedyncze (1) Duże (2)	350 ml 450 ml

UWAGA: Całkowita objętość napoju może się różnić w zależności od rodzaju mleka i ilości użytej pianki.

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ KAWY

KAWA

Aby uzyskać najlepszy smak, używaj wysokiej jakości, świeżo zmielonych ziaren przeznaczonych specjalnie do kawy espresso. Pamiętaj, że wstępnie zmielona kawa zachowuje swój smak tylko przez około 7 do 8 dni, pod warunkiem, że jest przechowywana w szczelnym pojemniku w chłodnym, ciemnym miejscu. Unikaj przechowywania kawy w lodówce lub zamrażarce. Zaleca się mielenie całych ziaren tuż przed użyciem. Ziarna kawy mogą zachować swój smak do 4 tygodni, jeśli są przechowywane w szczelnym pojemniku.


PRZYGOTUJMY KAWĘ

WŁĄCZANIE PRIMA LATTE

- Upewnij się, że urządzenie Prima Latte jest podłączone do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Aciśnij przycisk zasilania „” znajdujący się z przodu urządzenia. Dioda LED na przycisku świeci się i pulsuje, sygnalizując nagrzewanie. Gdy urządzenie jest gotowe, przycisk pozostaje w pełni podświetlony i przechodzi w tryb gotowości.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

- Napełnij zbiornik na wodę wodą (patrz Rysunek 1). Możesz użyć dzbanka lub wyjąć go z urządzenia i napełnić pod kranem. Napełnij zbiornik żadaną ilością wody poniżej poziomu „MAX”. Do napełniania zbiornika na wodę należy zawsze używać zimnej wody; **NIE UŻYWAJ** ciepłej lub gorącej wody. Zalecamy używanie filtrowanej wody, aby poprawić smak kawy. Filtrowana woda jest również zalecana w obszarach z twardą wodą.

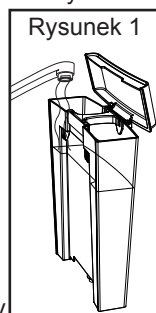

- Upewnij się, że pokrywa zbiornika na wodę jest zamknięta po napełnieniu. **UWAGA:** Jeśli zbiornik został wyjęty z urządzenia w celu napełnienia, warto zamknąć pokrywę przed ponownym zamontowaniem zbiornika, aby zapobiec rozlaniu.

UWAGA: Jeśli w zbiorniku nie ma wody, pompa urządzenia wyłączy się automatycznie po około 20 sekundach.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA MLEKO

- Jeśli planujesz przygotować cappuccino lub latte, delikatnie wysuń zbiornik na mleko do przodu z urządzenia (patrz rysunek 2), a następnie wyjmij system spieniania mleka, naciskając przycisk zwalniający z boku.
- Nalej wymaganą ilość zimnego mleka, upewniając się, że znajduje się ona poniżej poziomu „MAX” na zbiorniku (patrz rysunek 3). Napełnienie do znaku „MIN” pozwoli na przygotowanie jednego z dowolnych napojów mlecznych.

UWAGA: Możesz użyć dowolnego rodzaju mleka, jakie preferujesz, tj. mleka krowiego lub roślinnego, i nadal uzyskać świetne rezultaty. Jednak dla uzyskania najlepszych efektów w przypadku mleka roślinnego zalecamy użycie specjalnych odmian mleka dla baristy.


- Ponownie zamontuj system spieniania mleka, wciskając go z powrotem na miejsce, aż przycisk zwalniający zatrzasnie się. Następnie wsuń zbiornik na mleko z powrotem na urządzenie, upewniając się, że ściśle przylega. Zbiornik na mleko powinien zatrzasnąć się na swoim miejscu.

UWAGA: Pozostałości mleka powinny być spłukiwane po każdym użyciu. Patrz „Czyszczenie układu spieniania”.

- Jeśli po przygotowaniu napoju w zbiorniku pozostanie mleko, możesz je przechowywać w lodówce.

UWAGA: Jeśli zbiornik na mleko nie jest podłączony do urządzenia, działać będą tylko funkcje espresso i ręcznego espresso. Jeśli wybierzesz funkcję latte, cappuccino lub ręcznego spieniania mleka, funkcja nie będzie kontynuowana, a dioda LED przycisku Start/Stop „” będzie migać.

WAŻNA UWAGA: Wkładając zbiornik na mleko upewnij się, że w pełni zatrzasnął się on w ekspresie. Zbiornik na mleko powinien wskoczyć na swoje miejsce. Jeśli zbiornik na mleko zostanie podłączony po rozgrzaniu urządzenia, dioda LED zasilania będzie pulsować podczas rozgrzewania się systemu spieniania mleka. Jest to normalne i oczekiwane.

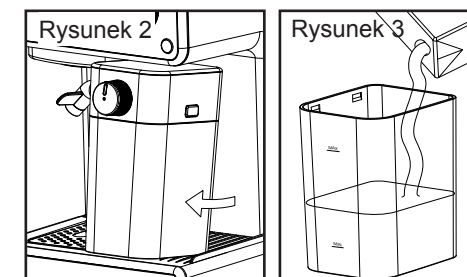

UŻYWANIE KOLBY

WYBÓR FILTRA

Wybierz filtr, który ma być używany w następujący sposób:

- NA POJEDYNCZĄ PORCJĘ ESPRESSO:** W przypadku korzystania z kawy mielonej należy używać pojedynczego koszyka na filtr.



- NA PODWÓJNĄ PORCJĘ ESPRESSO:** Użyj podwójnego koszyka na filtr.




Możesz przygotować dwa pojedyncze espresso jednocześnie, wkładając regulowaną podstawkę na filiżanki do szczeliny regulującej wysokość i umieszczając dwie małe filiżanki pod kolbą.

Pamiętaj, że w przypadku niektórych filiżanek typu demitasse, dwie filiżanki mogą nie zmieścić się obok siebie na regulowanej platformie.

UMIESZCZANIE FILTRA NA KOLBIE

1. Mocno wciśnij filtr do kolby, aż usłyszysz kliknięcie.

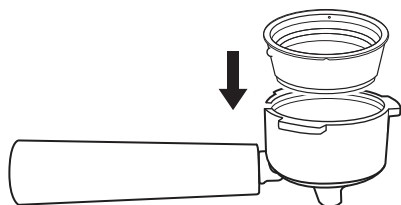


2. Aby wyjąć filtr z kolby do czyszczenia, chwyć palcem krawędź filtra i pchnij go w górę, aż się odłączy.

OSTRZEŻENIE: Zanim wyjmiesz filtr z kolby, upewnij się, że ostygł.

NAPEŁNIANIE KAWĄ


W PRZYPADKU KAWY MIELONEJ:

1. Napelnij filtr świeżą, drobno zmieloną kawą espresso, pozostawiając około 3 mm od krawędzi (NIE przepełniaj).

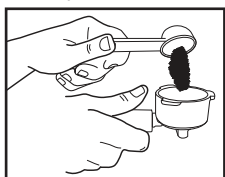


2. Używając tampera z miarki, mocno ubij zmieloną kawę, aby upewnić się, że jest zbita i równomiernie rozłożona.

UWAGA: Górna część prostej części tampera powinna znajdować się mniej więcej na poziomie górnej części kolby, aby mieć pewność, że zmielona kawa espresso jest zbita i równomiernie rozłożona.

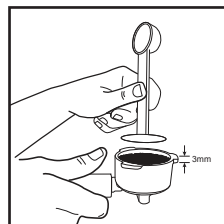


3. Wytrzyj nadmiar kawy z krawędzi, aby upewnić się, że kawa prawidłowo mieści się pod głowicą zaparządzającą urządzenia.

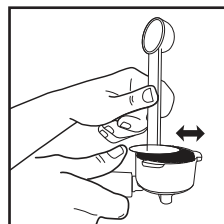


UMIESZCZANIE KOLBY

1. Umieść kolbę pod głowicą zaparządzającą urządzenia.

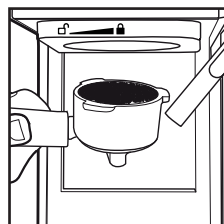


2. Wyrównaj uchwyt z ikoną otwartej blokady urządzenia "□" aby dopasować go do rowka.

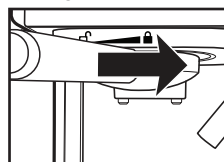

3. Stopniowo obracaj uchwyt w prawo, aż zostanie wyrównany z symbolem pełnej blokady urządzenia "△", a rączka kolby będzie skierowana bezpośrednio w Twoją stronę.

UWAGA: Upewnij się, że nie naciśniesz przypadkowo żadnego przycisku.

UWAGA: Filtr kolby MUSI być zablokowany w pozycji "△" przed rozpoczęciem parzenia.

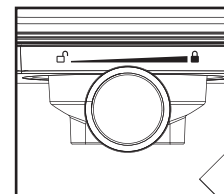


UMIESZCZANIE FILIŻANKI(FILIŻANEK)

1. W przypadku napojów na bazie mleka należy wyregulować regulowaną podstawkę filiżanki tak, aby jej krawędź znajdowała się blisko wylewki mleka, przesuwając ją do najbardziej odpowiedniego otworu regulacji wysokości.

UWAGA: Regulowana podstawka na filiżankę jest zaprojektowana tak, aby pasowała wyłącznie do otworu w prawidłowym ustawieniu.

UWAGA: Podczas parzenia cappuccino lub latte należy użyć dźwigni rurki spieniącej, aby umieścić rurkę dozującą spienione mleko wewnątrz krawędzi filiżanki.

2. Jeśli używasz większej filiżanki do parzenia cappuccino lub latte, trzymaj regulowaną podstawkę filiżanki na tacy ociekowej.
3. W przypadku wysokich filiżanek i kubków „Na wynos” można wyjąć zarówno tackę ociekową, jak i płytkę. Po wyjęciu obu elementów i umieszczeniu filiżanki bezpośrednio na podstawie urządzenia, maksymalna wysokość filiżanki wynosi około 127 mm.

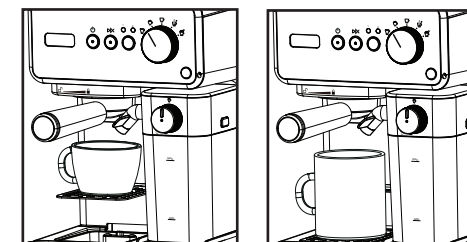

WAŻNE: Podczas parzenia cappuccino lub latte należy ustawić dźwignię rurki spieniącej tak, aby rurka dozująca spienione mleko znajdowała się wewnątrz używanej filiżanki.

WYBIERZ FUNKCJĘ

PRZYGOTOWYWANIE ESPRESSO

UWAGA: Jeśli parzysz wyłącznie espresso, nie ma potrzeby podłączania zbiornika na mleko. Gdy zbiornik na mleko nie jest podłączony, ekspres Prima Latte umożliwia jedynie wybór przycisków espresso.

1. Użyj pokrętki wyboru trybu, aby wybrać opcję Espresso "☐".



2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję (1) zaparzenia pojedynczego espresso. Zaświeci się dioda LED (1), co oznacza, że przygotowano pojedyncze espresso.



- Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję (2) zaparzenia podwójnej porcji (lub dwóch pojedynczych porcji) espresso. Dioda LED wskaźnika (2) zaświeci się, co oznacza, że przygotowano podwójne espresso.



- Naciśnij przycisk Start/Stop "▷X" aby rozpocząć parzenie. Dioda LED na przycisku zaświeci się i zacznie pulsować, sygnalizując, że trwa parzenie.



- Urządzenie rozpocznie parzenie espresso zgodnie z dokonanym wyborem. Po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie zatrzyma się i przejdzie w tryb czuwania. Twoje pyszne espresso jest już gotowe do spożycia!


UWAGA: Jeśli chcesz zaparzyć mniej kawy niż ustawiona ilość, naciśnij przycisk Start/Stop "▷X" w dowolnym momencie procesu parzenia, aby zatrzymać go po zaparzeniu żądanej ilości kawy.

- Aby zaparzyć kawę ręcznie, użyj pokrętła wyboru trybu, aby wybrać opcję ręcznej porcji "☺", a następnie naciśnij przycisk Start/Stop "▷X", aby rozpocząć zaparzenie. Po zaparzeniu odpowiedniej ilości espresso naciśnij ponownie przycisk Start/Stop "▷X" aby zatrzymać urządzenie.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie zostanie zatrzymane ręcznie, automatycznie zatrzyma parzenie po zaparzeniu 200 ml (lub po około 1 minucie).

PRZYGOTOWYWANIE CAPPUCCINO

- Wymij zbiornik na mleko z Prima Latte i wlej do zbiornika potrzebną ilość zimnego mleka. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji „Napełnianie zbiornika na mleko”.
- Obróć pokrętło zbiornika na mleko do pozycji pionowej spieniania mleka.

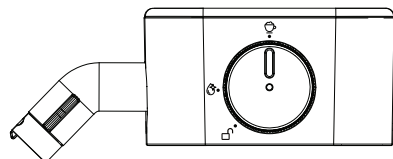

- Użyj pokrętła wyboru trybu, aby wybrać opcję Cappuccino "☺".



- Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję (1) zaparzenia małego cappuccino. Wskaźnik Dioda LED (1) zaświeci się po wybraniu małej filiżanki cappuccino.



- Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję (2) zaparzenia dużego cappuccino. Wskaźnik LED (2) zaświeci się, gdy wybrana zostanie duża filiżanka cappuccino.



- Naciśnij przycisk Start/Stop "▷X" aby rozpocząć parzenie. Dioda LED na przycisku zaświeci się i zacznie pulsować, sygnalizując, że trwa parzenie.




- Urządzenie rozpocznie parzenie cappuccino zgodnie z dokonanym wyborem. Po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie zatrzyma się i przejdzie w tryb czuwania. Twoje pyszne cappuccino jest już gotowe!

UWAGA: Jeśli chcesz zaparzyć mniej cappuccino niż ustawiona ilość, naciśnij przycisk Start/Stop "▷X" w dowolnym momencie procesu parzenia, aby zatrzymać go po osiągnięciu żądanej ilości.

PRZYGOTOWYWANIE LATTE


- Wymij zbiornik na mleko z Prima Latte i wlej do zbiornika potrzebną ilość zimnego mleka. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji „Napełnianie zbiornika na mleko”.
- Obróć pokrętło zbiornika na mleko do pozycji pionowej spieniania mleka.

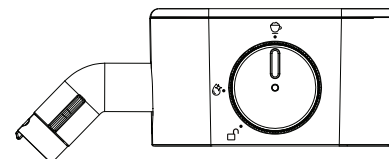

- Obróć pokrętło wyboru trybu, aby wybrać opcję Latte "☺".



- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję (1) parzenia małej latte. Wskaźnik LED (1) zaświeci się po wybraniu małej filiżanki latte.



- Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję (2) zaparzenia dużej latte. Wskaźnik LED (2) zaświeci się po wybraniu dużej filiżanki latte.



- Naciśnij przycisk Start/Stop "▷X" aby rozpocząć parzenie. Dioda LED na przycisku zaświeci się i zacznie pulsować, sygnalizując, że trwa parzenie.




- Urządzenie rozpocznie parzenie latte zgodnie z dokonanym wyborem. Po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie zatrzyma się i przejdzie w tryb czuwania. Twoje pyszne latte jest już gotowe do spożycia!

UWAGA: Jeśli chcesz zaparzyć mniej latte niż ustawiona ilość, naciśnij przycisk Start/Stop "▷X" w dowolnym momencie procesu parzenia, aby zatrzymać go po zaparzeniu żądanej ilości.

PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA

Ekspres Prima Latte umożliwia również przygotowanie samego spienionego mleka. Aby dodać więcej pianki do napoju lub przygotować spienione mleko do innych napojów, takich jak macchiato, gorąca czekolada lub chai latte, wykonaj następujące czynności:

1. Wyjmij zbiornik na mleko z Prima Latte i wlej do zbiornika potrzebną ilość zimnego mleka. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji „Napełnianie zbiornika na mleko”.
2. Obróć pokrętkę zbiornika na mleko do pozycji pionowej spieniania mleka.

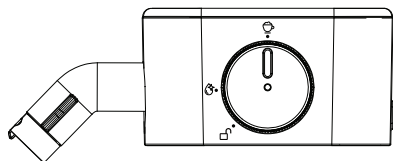

3. Użyj pokrętła wyboru trybu, aby wybrać opcję ręcznego spieniania mleka „☺”.
- UWAGA:** Gdy wybrana jest opcja Ręczne spienianie mleka „☺” opcja wyboru porcji jest nieaktywna.



4. Naciśnij przycisk Start/Stop „>X”. Dioda LED na przycisku zaświeci się i zacznie pulsować, sygnalizując, że trwa spienianie.
5. Po zaparzeniu odpowiedniej ilości espresso naciśnij ponownie przycisk Start/Stop „>X” aby zatrzymać urządzenie.

UWAGA: Urządzenie automatycznie zatrzyma wydawanie spienionego mleka po 45 sekundach, jeśli nie zostanie zatrzymane ręcznie.

PO PRZYGOTOWANIU NAPOJÓW Z MLEKIEM

Po zakończeniu przygotowywania napoju z mlekiem dostępne są dwie opcje postępowania ze zbiornikiem mleka: można przechowywać zbiornik na mleko bezpośrednio w lodówce do wykorzystania w przyszłości lub wylać resztę mleka. Niezależnie od dokonanego wyboru, pamiętaj o uruchomieniu cyklu czyszczenia

w celu wyczyszczenia systemu spieniania mleka po każdym użyciu. Czynność tę można również wykonać z założonym zbiornikiem na mleko (patrz Czyszczenie systemu spieniania - z mlekiem w zbiorniku).

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Po 15 minutach bezczynności Prima Latte wyłącza się automatycznie. Gdy urządzenie jest wyłączone, wszystkie wskaźniki LED są wyłączone i nieaktywne. Naciśnij przycisk zasilania “⏻” aby wybudzić urządzenie.


UWAGA: Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć za pomocą przycisku zasilania “⏻”. Pozostawienie urządzenia w trybie automatycznego wyłączania nie jest zalecane przez dłuższy czas. Ponadto, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie go lub wyłączenie gniazdka elektrycznego.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Dioda LED czyszczenia będzie się świecić, gdy urządzenie będzie gotowe do cyklu czyszczenia. Zawsze wyłączaj zasilanie, odłączaj urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed wyjęciem części do czyszczenia.

CZYSZCZENIE TACY OCIEKOWEJ


W razie potrzeby opróżnij tacę ociekową. Jeśli czerwony pływak poziomu wody w tacy ociekowej jest widoczny przez regulowaną podstawkę na filiżanki, należy ją zdjąć (patrz „Korzystanie z regulowanej podstawki na filiżanki”) i ostrożnie opróżnić tacę ociekową. Tacę ociekową można podnieść chwytając za uchwyt.

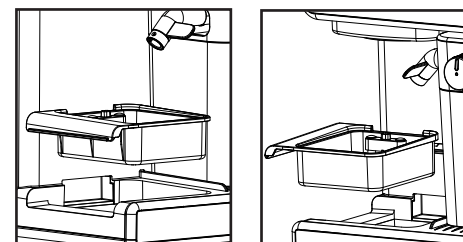

Dodatkowo, co tydzień czyść tacę ociekową i regulowaną podstawkę na filiżanki ciepłą wodą z niewielką ilością nieściernego płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie je opłukaj i wysusz.

CZYSZCZENIE SYSTEMU SPIENIAJĄCEGO – Z MLEKIEM W ZBIORNIKU

1. Sprawdź, czy zbiornik na mleko i system spieniania są prawidłowo włożone do Prima Latte.
2. Podstaw dużą, pustą filiżankę (o pojemności co najmniej 325 ml) pod rurkę dozującą pianę.
3. Obróć pokrętkę zbiornika mleka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji czyszczenia “☺”.

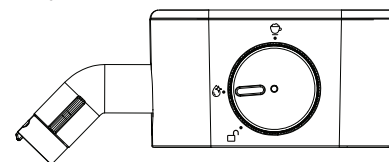

4. Naciśnij przycisk czyszczenia “☺” jeden raz, aby aktywować funkcję czyszczenia. Ekspres Prima Latte wypuści parę przez rurkę dozującą piankę. Pozwól, aby cykl czyszczenia trwał do momentu, aż z rurki nie będzie już wydobywać się woda, lub pozwól, aby cykl trwał aż do automatycznego zatrzymania. Ikona czyszczenia “☺” wyłączy się, gdy cykl czyszczenia zostanie zakończony. Pozbądź się wody z filiżanki.

UWAGA: Urządzenie uruchomi cykl czyszczenia na około 50 sekund.

5. Obróć pokrętkę zbiornika mleka z powrotem do pozycji spieniania. (Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego przygotowywania następnego napoju).


CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA MLEKO I SYSTEMU SPIENIANIA MLEKA

Chociaż resztki mleka mogą być przechowywane w zbiorniku na mleko w lodówce, ważne jest regularne ręczne czyszczenie zbiornika i systemu spieniania, aby uniknąć zatykania i gromadzenia się osadów oraz utrzymać wydajność spieniania.


1. Wyjmij zbiornik na mleko i system spieniania z ekspresu Prima Latte, delikatnie pociągając je do przodu.
2. Zdejmij system spieniania z górnej części zbiornika za pomocą przycisku zwalnającego znajdującego się z boku.
3. Zdejmij wszystkie części systemu spieniania mleka z ekspresu Prima Latte: wyjmij rurkę dozującą mleko, rurkę, pokrętkę zbiornika mleka i dyszę pary.
4. Wylej mleko, a następnie dokładnie umyj zbiornik na mleko i części układu spieniającego ciepłą wodą z detergentem. Dokładnie je wypłucz i osusz.

NIE używaj ściernych środków czyszczących i gąbek do szorowania, ponieważ mogą one zarysować powłokę.


UWAGA: Pojemnik na mleko można myć w zmywarce (na górnej półce). **NIE** umieszczaj systemu spieniania w zmywarce.

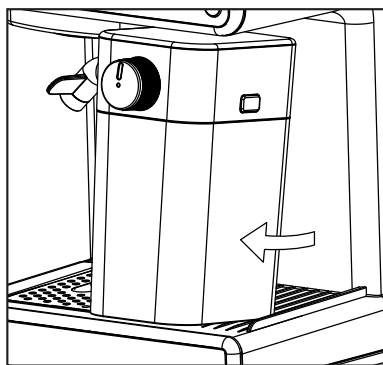


Zbiornik na mleko

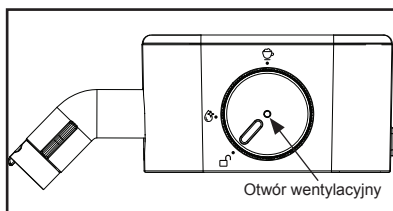

Usuń pokrętkę zbiornika na mleko, obracając je w kierunku ikony odblokowania (jak pokazano na obrazku powyżej), a następnie pociągnij je w swoją stronę, aby je odłączyć. Po zdjęciu przepłucz otwór wentylacyjny wodą.

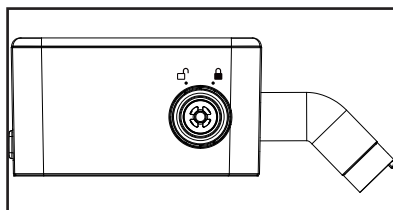

Pozycje odblokowania i zablokowania dyszy pary (obróć, aby zablokować)

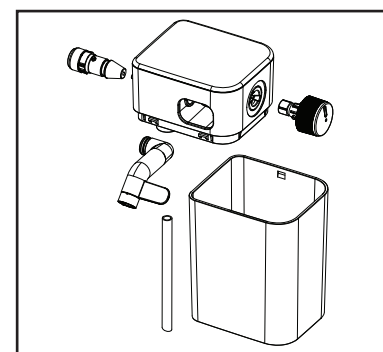

CZYSZCZENIE GŁOWICY, KOLBY I FILTRÓW

1. Naciśnij przycisk zasilania “⏻” aby wyłączyć Prima Latte. Urządzenie jest wyłączone, gdy dioda LED na przycisku zasilania jest wyłączona. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
UWAGA: Niektóre metalowe części mogą być nadal gorące. **NIE** dotykaj ich rękoma, dopóki nie ostygną.
2. Wyjmij kolbę i usuń fusy po kawie. Dokładnie umyj kolbę i filtr ciepłą wodą z detergentem, a następnie wypłucz je i dobrze osusz.

UWAGA: **NIE** myj kolby i filtrów w zmywarce. Instrukcje dotyczące dokładnego czyszczenia znajdziesz w części „Procedura głębokiego czyszczenia kolby i filtrów”.

3. Za pomocą wilgotnej ściereczki lub ręcznika papierowego wytrzyj dolną część głowicy, usuwając wszelkie resztki fusów.
4. Umieść kolbę bez filtra z powrotem w głowicy i mocno ją zablokuj.
5. Podstaw pod kolbę dużą, pustą filiżankę (o pojemności co najmniej 325 ml).
6. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Naciśnij przycisk zasilania, “⏻” aby włączyć urządzenie. Zaświeci się dioda LED na przycisku zasilania.
7. Naciśnij przycisk wyboru porcji, aby wybrać opcję podwójnej filiżanki (2). Zaświeci się dioda LED (2).
8. Przekręć pokrętkę wyboru trybu na opcję Espresso “☒”.
9. Naciśnij przycisk Start/Stop “▶▶” aby urządzenie mogło zaparzyć wodę, aż do automatycznego zatrzymania.
10. Wylej wodę z filiżanki.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Jeśli woda pozostaje w zbiorniku przez dłuższy czas, zaleca się jego wyczyszczenie.

1. Pozostałą wodę wylej wyjmując zbiornik na wodę, odłączając pokrywę i obracając ją do góry nogami nad zlewem.
2. Dokładnie umyj zbiornik na wodę, rączkę i pokrywę ciepłą wodą z detergentem. Upewnij się, że są dobrze wypłukane i wysuszone.

UWAGA: **NIE** zanurzaj głównej części urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie ani żadnym innym płynie.

CZYSZCZENIE PRIMA LATTE

1. Wyczyść obudowę miękką, wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania środków czyszczących o właściwościach ściernych lub gąbek do szorowania, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
2. **NIE** przechowuj żadnej kolby w głowicy. Może to niekorzystnie wpłynąć na szczelność połączenia głowicy z kolbą podczas parzenia espresso.

ODKAMINIENIE

Nagromadzenie się osadów mineralnych w Prima Latte wpłynie na działanie urządzenia. Urządzenie wymaga odkamieniania, gdy zauważysz wydłużenie czasu parzenia espresso lub nadmierne parowanie. Możesz również zauważyć nagromadzenie się białych osadów na powierzchni głowicy.

Częstotliwość czyszczenia zależy od twardości używanej wody. Poniższa tabela zawiera sugerowaną częstotliwość czyszczenia.

SUGEROWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODKAMINIENIA


Rodzaj wody	Częstotliwość czyszczenia
Miękka woda (woda filtrowana)	Co 80 cykli parzenia
Twarda woda (woda z kranu)	Co 40 cykli parzenia

Użyj roztworu odkamieniającego zawierającego 50% białego octu i 50% czystej wody.

Aby odkamienić urządzenie, należy zastosować procedurę głębokiego czyszczenia. Zapoznaj się z sekcją „Procedura głębokiego czyszczenia”.

POWIADOMIENIE O GŁĘBOKIM CZYSZCZENIU

Po 200 cyklach parzenia napojów, dioda LED wskaźnika czyszczenia zapala się jasno, sygnalizując konieczność przeprowadzenia cyklu czyszczenia.

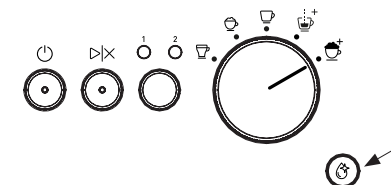

Dioda LED wskaźnika czyszczenia pozostanie włączona jako powiadomienie, aż do zakończenia procedury czyszczenia.

1. Jeśli zaparzysz kolejne espresso, latte lub cappuccino, dioda LED wskaźnika czyszczenia na chwilę zgaśnie, ale zacznie migać po zakończeniu parzenia.
2. Dioda LED wskaźnika czyszczenia zgaśnie, gdy ekspres Prima Latte zostanie wyłączony.
3. Dioda LED wskaźnika czyszczenia zgaśnie, gdy urządzenie wyłączy się i przejdzie w tryb uśpienia.

PROCEDURA GŁĘBOKIEGO CZYSZCZENIA

Procedura głębokiego czyszczenia obejmuje odkamienianie wewnętrznych części i czyszczenie układu spieniającego.

1. Wlej roztwór 50% białego octu i 50% czystej wody do zbiornika. Wymieszaj roztwór łyżką, aby upewnić się, że jest odpowiednio przygotowany.
2. Obróć pokrętkę zbiornika na mleko do pozycji czyszczenia "☉". Umieść dużą filiżankę (o pojemności co najmniej 475 ml) pod rurką dozującą spienione mleko.
3. Naciśnij przycisk czyszczenia "☉" na 5 sekund, aby aktywować tryb głębokiego czyszczenia. Dioda LED na przycisku Start/Stop zacznie migać.
 - Naciśnij przycisk Start/Stop "▷X". Pompa będzie włączać się i wyłączać wielokrotnie przez około 7,5 minuty. Następnie lampka kontrolna czyszczenia zgaśnie, wskazując, że proces czyszczenia został zakończony.
4. Wylej pozostały roztwór ze zbiornika na wodę i zastąp go czystą wodą. Napełnij zbiornik czystą wodą do linii poziomu „MAX”.
5. W razie potrzeby powtórz kroki 1–4, używając wyłącznie wody z kranu, aby wypłukać wszelkie pozostałe resztki octu z urządzenia.

PROCEDURA GŁĘBOKIEGO CZYSZCZENIA KOLBY I FILTRÓW

Dokładne czyszczenie filtra co 90 dni zapewnia optymalną wydajność parzenia i doskonały smak kawy. Postępuj zgodnie z instrukcjami demontażu i opłucz elementy w dużej misce z ciepłą wodą. Po dokładnym wypłukaniu wytrzyj do sucha i złóż ponownie.

1. Aby wyjąć filtr z kolby, chwyć palcem krawędź filtra i popchnij go w górę, aż się odłączy.
2. Umyj kolbę i filtry ciepłą wodą z detergentem. Upewnij się, że zostały dobrze wypłukane i wysuszone.
3. Ponownie zamontuj filtr, mocno wciskając go w kolbę, aż usłyszysz kliknięcie.

POMOCNE WSKAZÓWKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie wypływa.	• Brak wody w zbiorniku.	• Dolej wody.
	• Urządzenie nie zostało zalane.	• Zalej urządzenie (patrz sekcja „Ważne – Zalej ekspres do kawy Prima Latte”).
	• Kawa jest zmielona zbyt drobno.	• Zmiel kawę na średnią grubość.
	• Za dużo kawy w filtrze.	• Napełnij filtr mniejszą ilością kawy.
	• Urządzenie nie było włączone lub podłączone.	• Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je.
Kawa wypływa wokół krawędzi kolby.	• Kawa została zbyt mocno ubita/sprasowana.	• Napełnij koszyk filtra kawą i DELIKATNIE UBIJ.
	• Kolba nie została obrócona do pozycji pełnego zablokowania.	• Obróć rączkę kolby do pozycji całkowitego zablokowania.
	• Fusy z kawy wokół krawędzi koszyka filtra.	• Wytrzyj krawędź.
	• Za dużo kawy w filtrze.	• Dodaj mniej kawy.
Mleko nie pieni się po spienieniu lub nie wypływa z rurki spieniającej.	• Zabrakło pary.	• Upewnij się, że w zbiorniku na wodę jest wystarczająca ilość wody.
	• Mleko nie jest wystarczająco zimne.	• Schłódź mleko przed przygotowaniem cappuccino lub latte.
	• System spieniania jest zablokowany.	• Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyczyścić system spieniania.
	• Zbiornik na mleko nie znajduje się na swoim miejscu.	• Sprawdź, czy zbiornik na mleko wskoczył na swoje miejsce i czy jest prawidłowo zamocowany, aby w pełni połączyć się z ekspresem do kawy.
Kawa wypływa zbyt szybko.	• Kawa jest zbyt grubo zmielona.	• Drobniej zmiel kawę.
	• Za mało kawy w filtrze.	• Napełnij filtr większą ilością kawy.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa jest za słaba.	• Używanie pojedynczego filtra do podwójnej porcji espresso.	• Użyj podwójnego filtra do podwójnej porcji espresso.
	• Kawa jest zbyt grubo zmielona.	• Drobniej zmiel kawę.
Diody LED panelu sterowania migają.	• Przycisk Start/Stop został naciśnięty, zanim diody LED zaświeciły się na stałe, wskazując, że urządzenie jest gotowe do pracy.	• Poczekaj, aż diody LED zaczną świecić światłem ciągłym, co oznacza, że urządzenie jest gotowe.
Diody LED 1 porcji i 2 porcji migają jednocześnie	• Niski poziom wody w zbiorniku.	• Uzupełnij zbiornik na wodę i przeprowadź procedurę zalewania (patrz sekcja „Ważne - zalewanie Prima Latte Espresso”). UWAGA: Wydobywanie się pary/wody z rurki dozującej spienione mleko jest zjawiskiem normalnym.
Dioda LED czyszczenia pozostaje włączona.	• Urządzenie informuje, że jest gotowe do wykonania cyklu czyszczenia.	• Wykonaj cykl czyszczenia (zobacz sekcję „Powiadomienie o czyszczeniu”).
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	• Filiżanka za zimna.	• Przed użyciem ogrzej filiżankę gorącą wodą.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby uzyskać dodatkowe lub zamienne części, odwiedź stronę www.breville.co.uk lub zadzwoń do nas pod numer **0800 028 7154**.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań, odwiedź stronę: www.breville.co.uk/faqs

SERWIS POSPRZEDAŻOWY I CZĘŚCI ZAMIENNE

W przypadku, gdy urządzenie nie działa, ale jest objęte gwarancją, należy zwrócić produkt do miejsca zakupu w celu jego wymiany. Pamiętaj, że wymagany będzie ważny dowód zakupu. Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer **0800 028 7154** lub wysyłając e-mail na adres:

BrevilleEurope@newellco.com.

UTYLIZACJA ODPADÓW

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Poddaj je recyklingowi w miejscach do tego przeznaczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i WEEE, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres BrevilleEurope@newellco.com.



INFORMACJE O ZUŻYCIU ENERGII I ZARZĄDZANIU ENERGIĄ:

Ten ekspres do kawy spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/826 dla produktów związanych z energią.

Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia, wyniósł mniej niż 15 minut.

Zużycie energii w trybie wyłączenia:
0,20 W



Newell Poland Services Sp. z o.o.,
Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.
Holmes Products (Europe) Limited, 420 Rue d'Estienne d'Orves, Colombes, Cedex 92705, France

www.breville.eu

e-mail: BrevilleEurope@newellco.com
Spain: 0900 81 65 10
France: 0805 542 055
International: +44 800 028 7154



© 2025 Newell Brands UK Limited

Made in China.
Fabriqué en Chine.
Wyprodukowano w Chinach.
Fabbricato in Cina